



84112-XMDC-KOSO N-BOX SLASH ROOF FIN

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適合車種] N-BOX SLASH DBA-JF1・2

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	TW	NH578	タフタフホワイト
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールII
	SR	NH850	スマートブラック
	PO	NH737M	ポリッシュ [®] メタル・メタリック
	MR	R81	ミラレット [®]
	PC	YR586P	プレミアムティーン [®] モカ・パール
	BT	B593M	ブリリアントスポーツ [®] ティンブルー・メタリック
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ルーフフィンが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ルーフフィンに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ルーフフィン R	1
②	ルーフフィン L	1

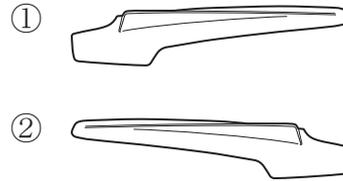

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
③	ステッカー (グレー)	2



【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・マスキングテープ

◇◆塗装作業の注意事項◇◆


- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》・ルーフフィンおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品の場合はクリア塗装前に下図寸法を計測し、ステッカーを左右両側に貼り付ける。この時、貼付け面を脱脂すること。

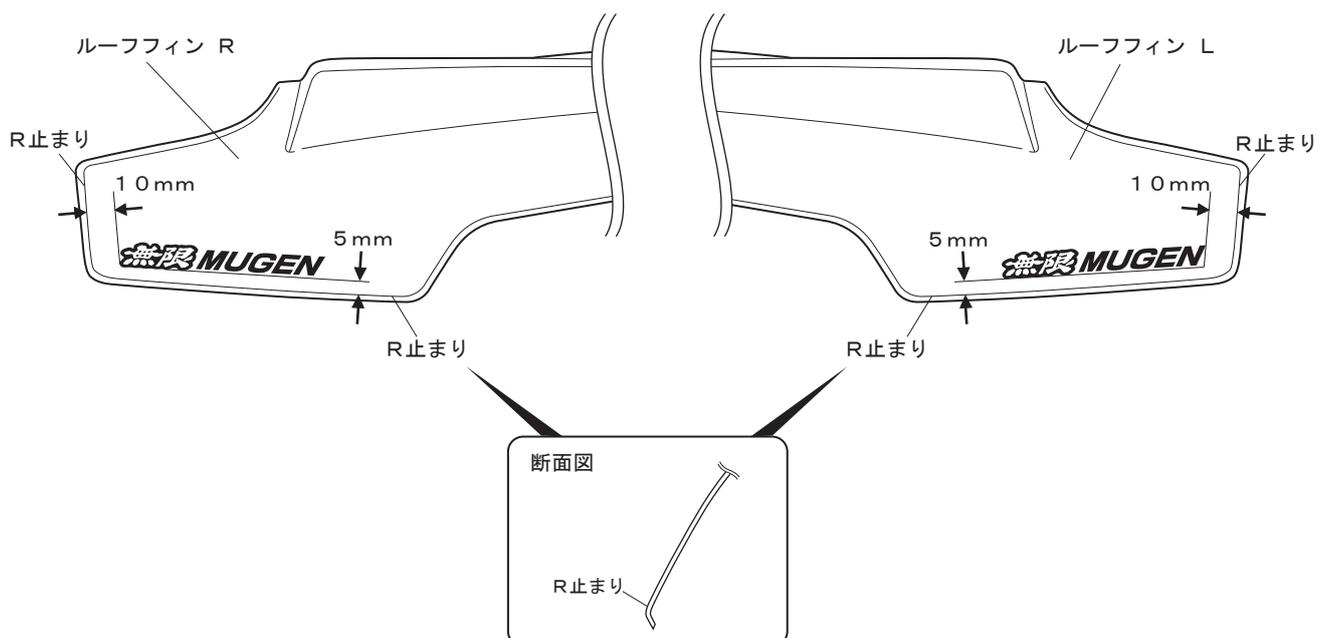

②ルーフィンを車両に仮当てし、下図のように取り付け位置を計測してマスキングテープで取り付け位置をマーキングする。

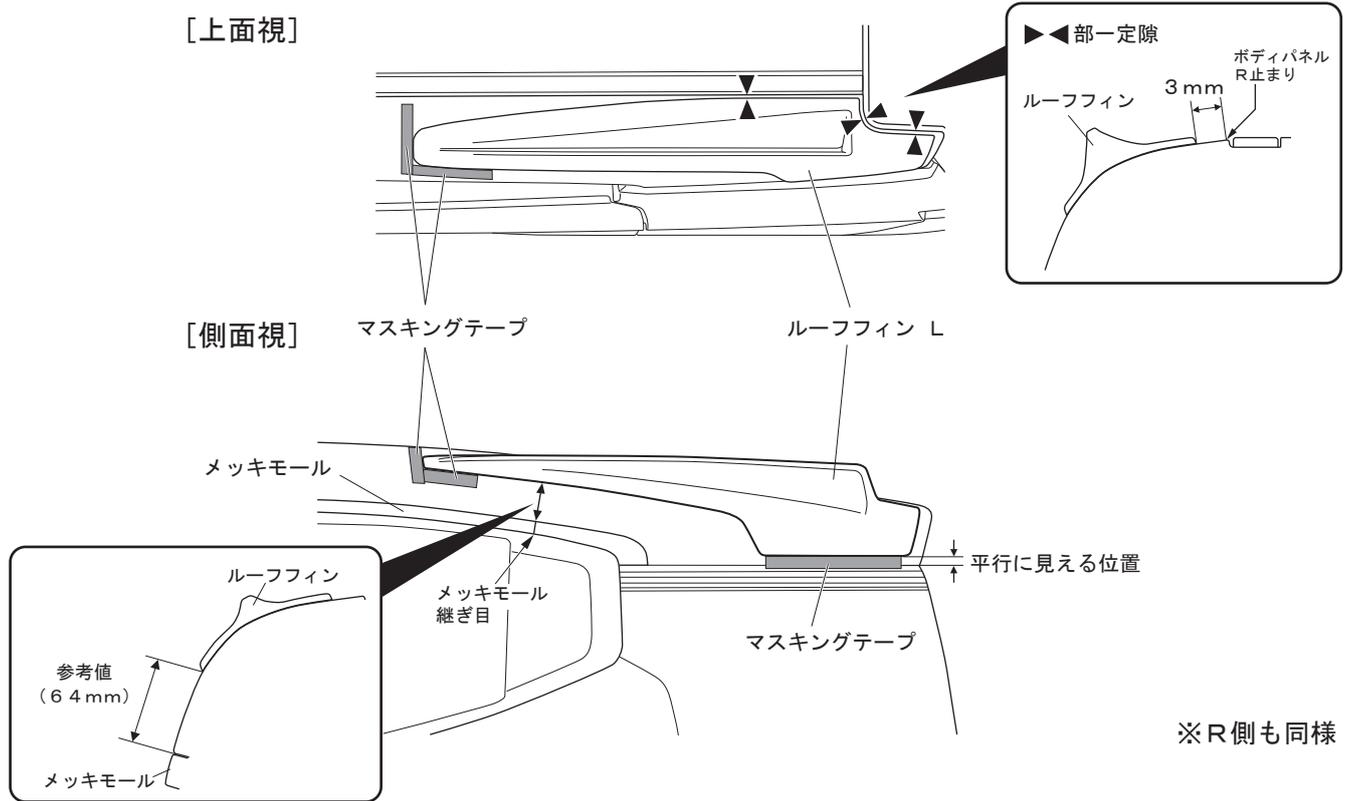


③仮当てしたルーフィンを車両から取り外す。

II. ルーフフィンの取付

《注意》・ルーフィンおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①車両の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

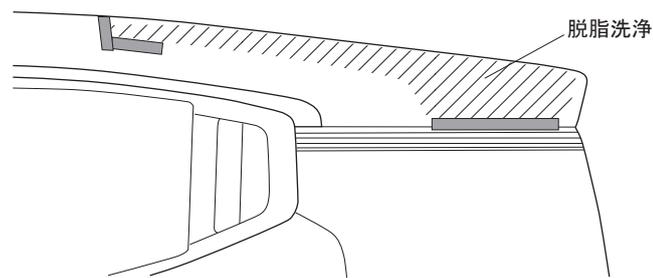

※R側も同様


②ルーフィンの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

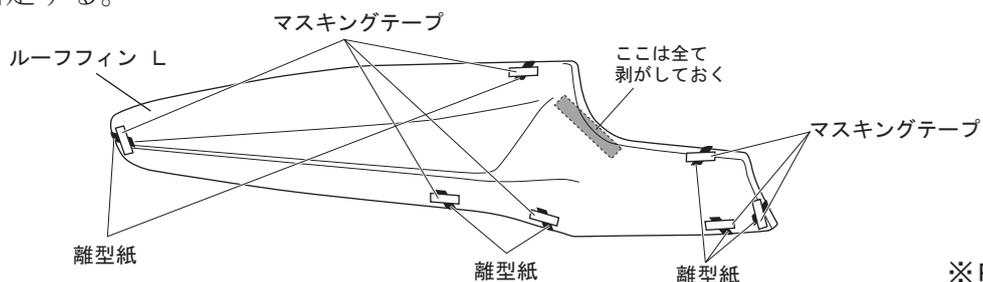

※R側も同様

③ルーフフィンをマーキング位置に合わせて車両に仮当てし、取り付け位置を調整しながら下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。


[上面視]

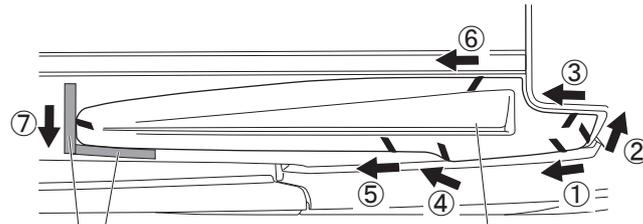

マス킹テープ

ルーフフィン L

[側面視]

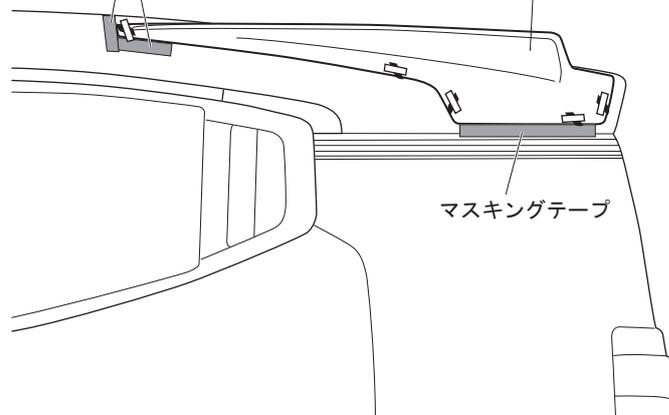

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※R側も同様

④各部の取付状態が完全か確認する。