



## 84112-XMG -KOSO N-ONE WING SPOILER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]      N-ONE                                      DBA-JG1・2-100、200  
                     N-ONE Premium      DBA-JG1・2-100、200

| [色記号] | 無限色記号 | ホンダ色記号 | 色名               |
|-------|-------|--------|------------------|
|       | PW    | NH624P | プレミアムホワイト・パール    |
|       | MR    | R81    | ミラノレッド           |
|       | PO    | NH737M | ホリッシュ・メタル・メタリック  |
|       | CB    | NH731P | クリスタルブラック・パール    |
|       | YP    | Y70P   | プレミアムイエロー・パールⅡ   |
|       | IM    | B590M  | イノセントブルー・メタリック   |
|       | AS    | NH700M | アラバスターシルバー・メタリック |
|       | PP    | B589P  | プレミアムブルームーン・パール  |
|       | TW    | NH578  | タフタホワイト          |
|       | SS    | NH833M | スターシルバー・メタリック    |
|       | SR    | NH850  | スマートブラック         |
|       | PX    | NH875P | プレミアムホワイト・パールⅡ   |
|       | ZZ    | 未塗装    | サフェーサー仕上げ        |

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. ウイング スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ウイング スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付け状態を確認して下さい。

### ◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

### 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME. | QTY. |
|-----|-------------|------|
| ①   | ウイング スポイラー  | 1    |
| ②   | キャップナット     | 2    |
| ③   | テールゲートクリップ  | 2    |
| ④   | ブラックアウトフィルム | 4    |

①

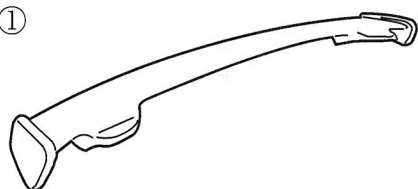

②



③



④



未塗装品のみ 未装着品

| No. | PARTS NAME. | QTY |
|-----|-------------|-----|
| ⑤   | スポンジ        | 1   |
| ⑥   | エンブレム       | 1   |

⑤



⑥



### 【必要工具】

- ・ドリルφ3, φ8.5
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・イソプロピルアルコール
- ・マスキングテープ
- ・タッチアップペイント
- ・水性ペン


### I. 取付準備

《注意》・ウイング スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、ウイング スポイラーにスポンジを貼り付ける。（貼付け面を脱脂のこと）

スポンジ

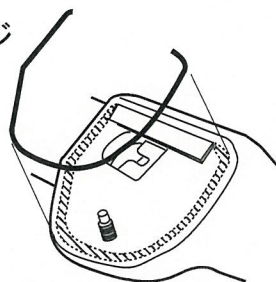

※L側も同様

②純正テール ゲート スポイラー装着車は車体からテール ゲート スポイラーを取外す。  
(サービスマニュアル参照)


③純正テール ゲート スポイラー未装着車両はテール ゲート裏面から純正穴ドリルポイント  
中央にφ7の穴をあける。(穴あけ後、端末をタッチアップすること)

△(2)



ドリル

φ3→φ7

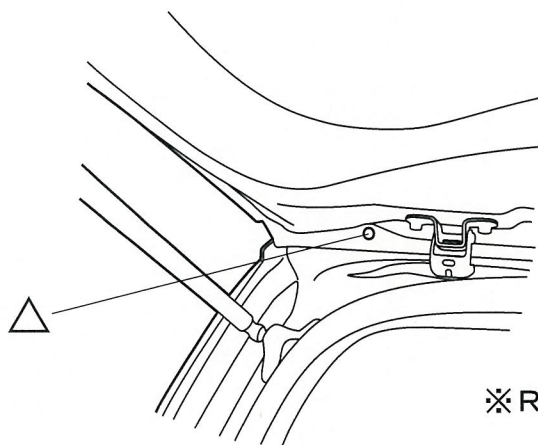

④型紙を使ってテールゲートにφ8.5の穴をあける。(穴あけ後、端末をタッチアップすること)

△(2)




水性ペン

▲(2)



ドリル

φ3→φ8.5

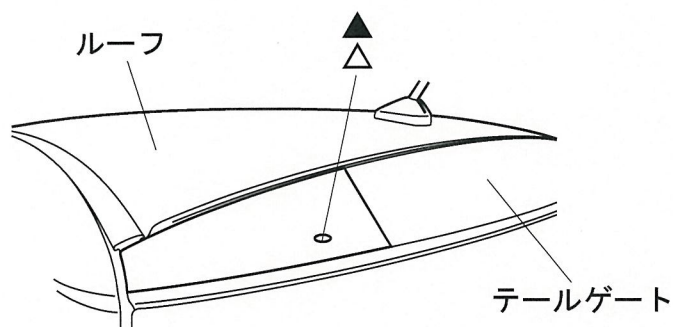

※R側も同様

## Ⅱ. ウイング スポイラーの取付

《注意》・ウイング スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①ウイングスポイラー脚裏にテールゲートクリップ(A)を差込む。

A(2)



テールゲート  
クリップ

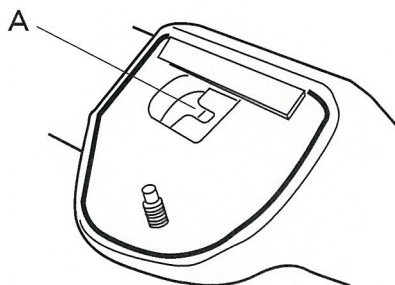

※L側も同様




- ②ウイング スポイラーの両面テープ離型紙を30mm程度はがし、表に折り返してマスキングテープで固定する。



マスキング テープ

※L側も同様

- ③テール ゲートの下図斜線部を脱脂洗浄する。

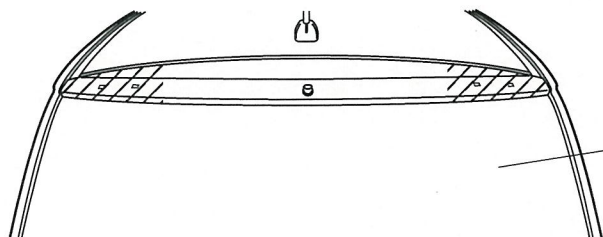


リヤ ガラス

- ④純正テールゲートスポイラー装着車は使用しない純正穴を同梱のシール(B)でふさぐ。

B(4)



シール

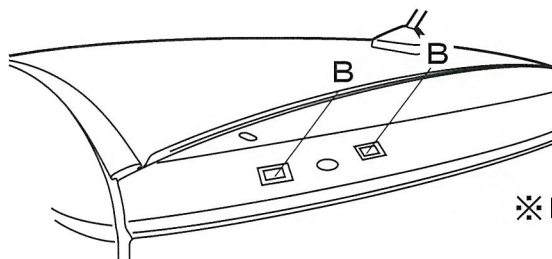


※R側も同様

- ⑤ウイング スポイラーのテールゲートクリップを車両に押込み、キャップナット(C)を使ってウイングスポイラーを仮留めした後、両面テープの離型紙を引抜き固定する。

C(2)




キャップ  
ナット

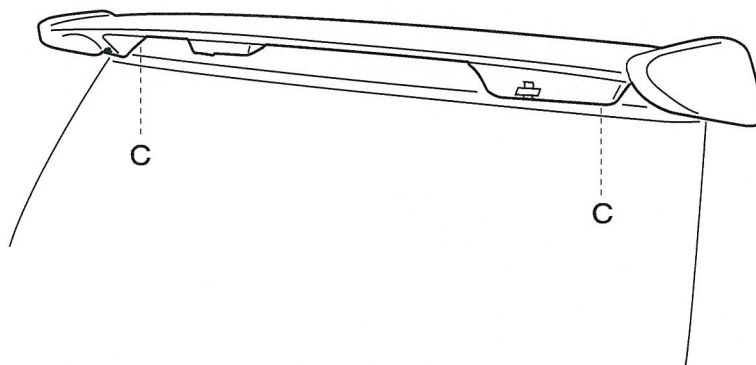

※両面テープの圧着は十分行うこと。  
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

- ⑥キャップナット(C)を本締めする。(締付けトルク : 7.8N・m (0.8kgf・m))

⑦未塗装品を塗装したウイング スポイラーは下図の位置にエンブレムを取付ける。(取付け面を脱脂すること)

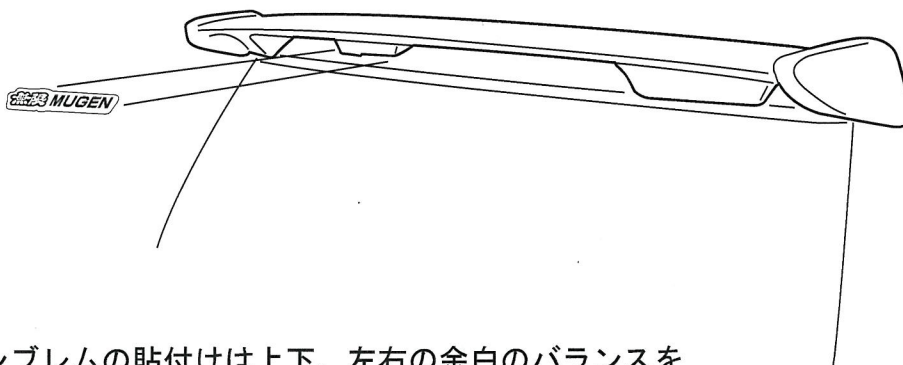

※エンブレムの貼付けは上下、左右の余白のバランスを見ながら行って下さい。

⑧各部の取付状態が完全か確認する。

# ウイング スポイラー穴あけ用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

