



84112-XMT -KOSO LEGEND CARBON AIR SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適合車種】 LEGEND DAA-KC2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン エア スポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外ししてください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボン エア スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	カーボン	エア スポイラー	1
②	型紙		1
③	ボルト		2

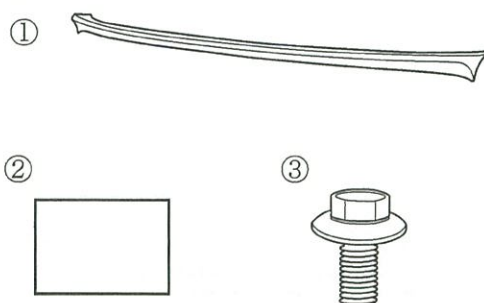

【必要工具】


・ドリルφ 3、φ 6 ・クリップリムーバー ・マスキングテープ ・タッチアップペン
 ・イソプロピルアルコール ・水性ペン ・キリ ・トルクレンチ ・ガムテープ

I. 取付準備


- 《注意》 ・カーボン エア スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①車体トランクから内張りを取り外す。（サービスマニュアル参照）


②トランクに型紙をマスキングテープで貼り、穴位置をキリと水性ペンでマーキングし、更にスポイラーの取り付け高さ位置を水性ペンで印を付ける。

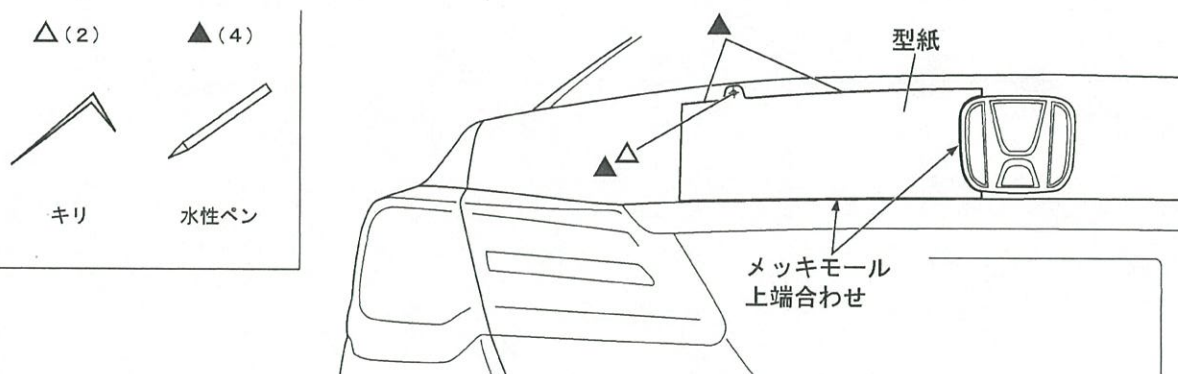


③型紙を剥がし、水性ペンで印を付けた取り付け高さ位置にマスキングテープでマーキングする。

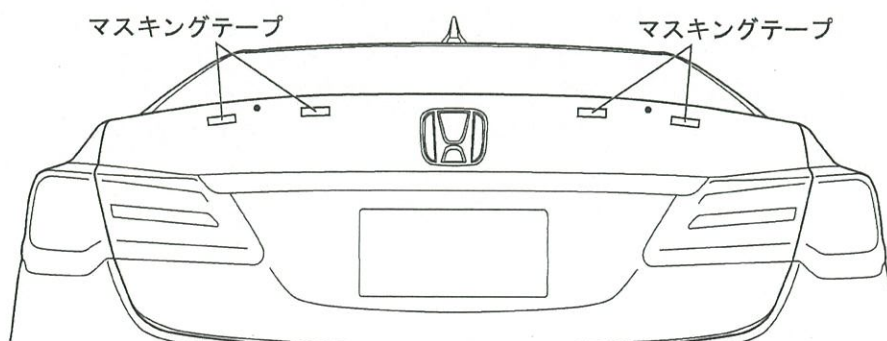

④マーキング位置にφ6の穴を2ヶ所開ける。穴開け後はタッチアップする。

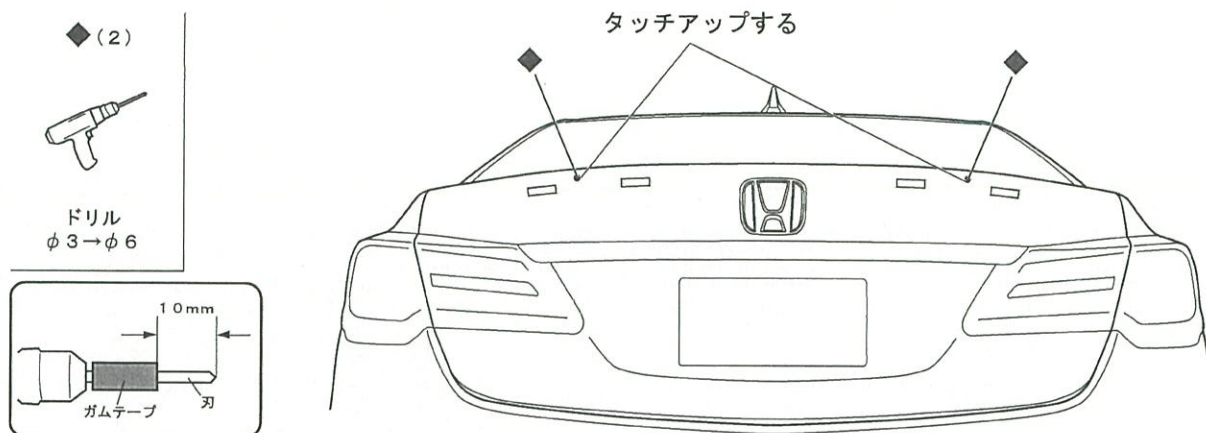

⑤カーボン エア スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

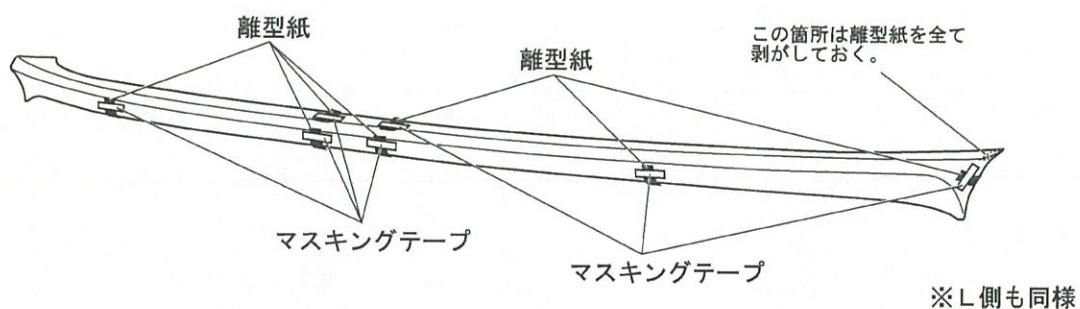


II. カーボン エア スポイラーの取付


《注意》・カーボン エア スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

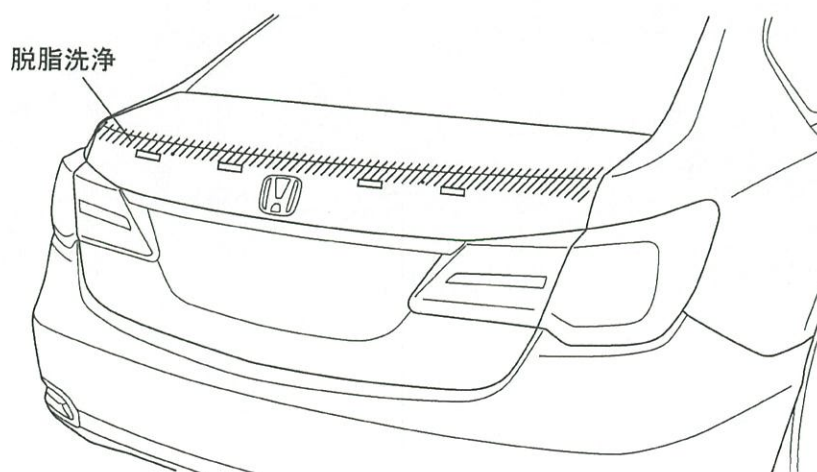

- ②カーボン エア スポイラーを車両に仮当てし、高さ位置をマーキングに合わせクリアランスが左右均一になるように調整しながら位置決めし、ボルト（A）で仮固定する。
両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

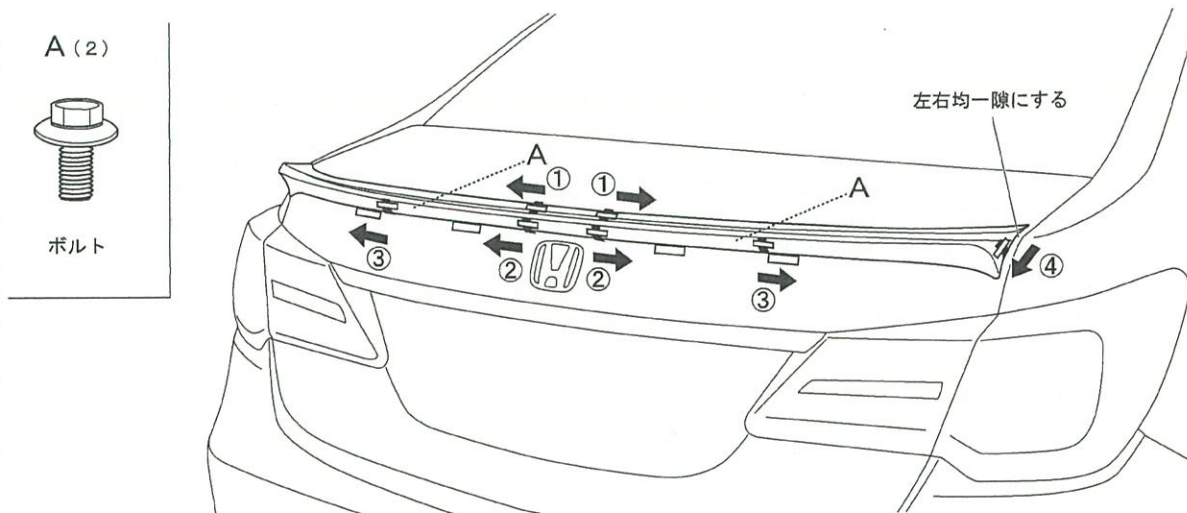

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※L側も同様

- ③ボルト（A）を本締めし、トランクに内張りを復元する

推奨本締めトルク
3.0 N.m
(0.3 kgf.m)

※トランクの歪みに注意
しながら締め付ける。

- ④各部の取り付け状態が完全か確認する。

