


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア ウイング	1
②	ウイング ステア ブラケット R	1
③	ウイング ステア ブラケット L	1
④	キャップボルト a 1 6 mm	8
⑤	ワッシャー a t=1. 6 mm	8
⑥	フランジナット	4
⑦	カラー	4
⑧	型紙	1
⑨	ステッカー	1
⑩	キャップボルト b 1 8 mm	4
⑪	ワッシャー b t=1. 0 mm	4
⑫	シム	2

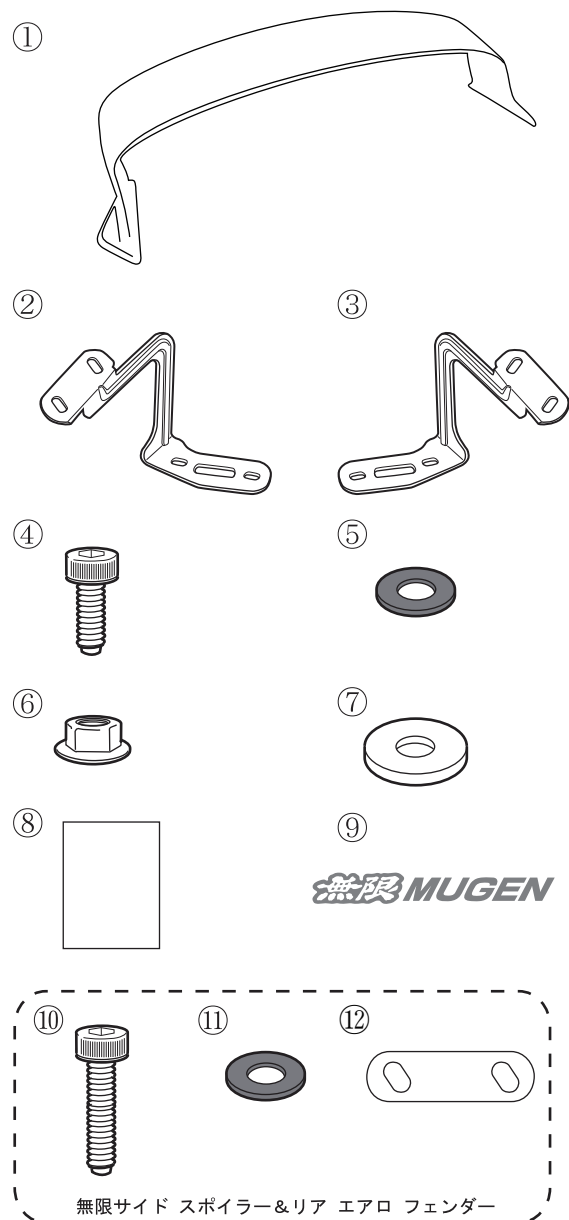

【必要工具】


- ・六角レンチ
- ・キリ
- ・ドリルφ 3、φ 6. 5
- ・トルクレンチ
- ・ハサミ
- ・スパナ 1 0 mm
- ・マスキングテープ
- ・ウエス
- ・イソプロピルアルコール
- ・タッチアップペイント

I. 取付準備


- 《注意》・リア ウイングおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①車両からリア バンパー、左右リア コンビネーション ライトを取り外す。
(サービスマニュアル参照)

②型紙を使用し、リア フェンダーパネル後方上面に穴位置をキリでマーキングする。

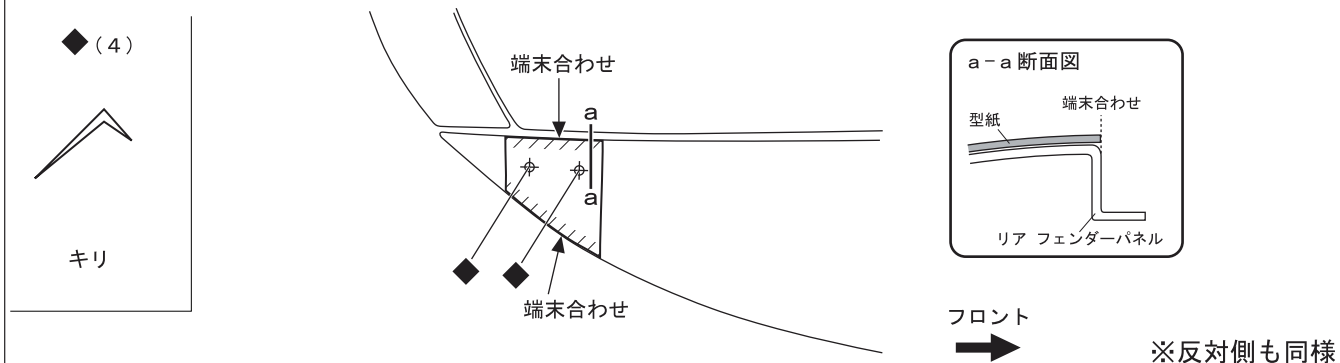

③型紙を剥がしてマーキング位置にφ6.5の穴を片側2ヶ所あける。
穴あけ加工後は意匠面に傷が付かないようにバリを取り、穴端部をタッチアップする。

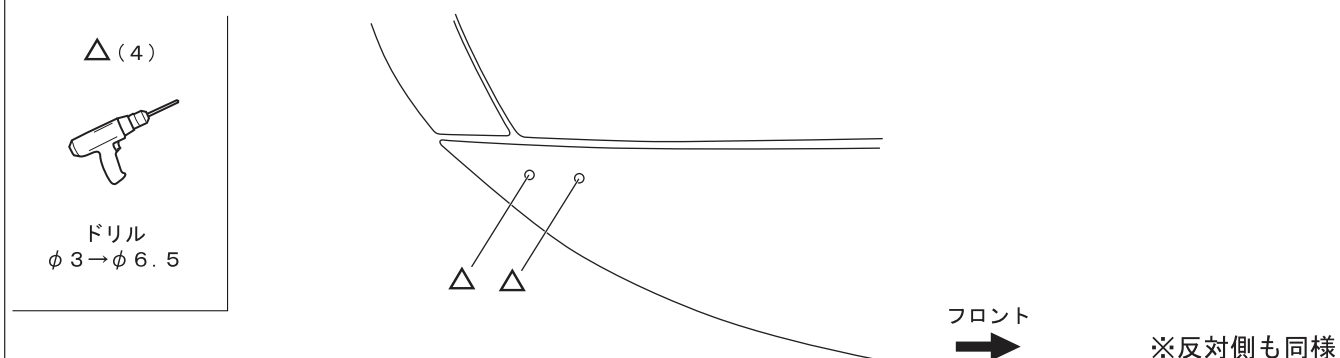


Ⅱ. リア ウイングの取付

《注意》・リア ウイングおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること


①下図位置にウイング ステータスブラケットを仮合わせして穴位置を合わせながら、キャップボルトa(A)、ワッシャーa(B)、カラー(C)、フランジナット(D)を仮締めする。

※無限サイド スポイラー&リア エアロ フェンダー (70219-XNA -K1S0) 装着車は、カラー(C)は使用しない。

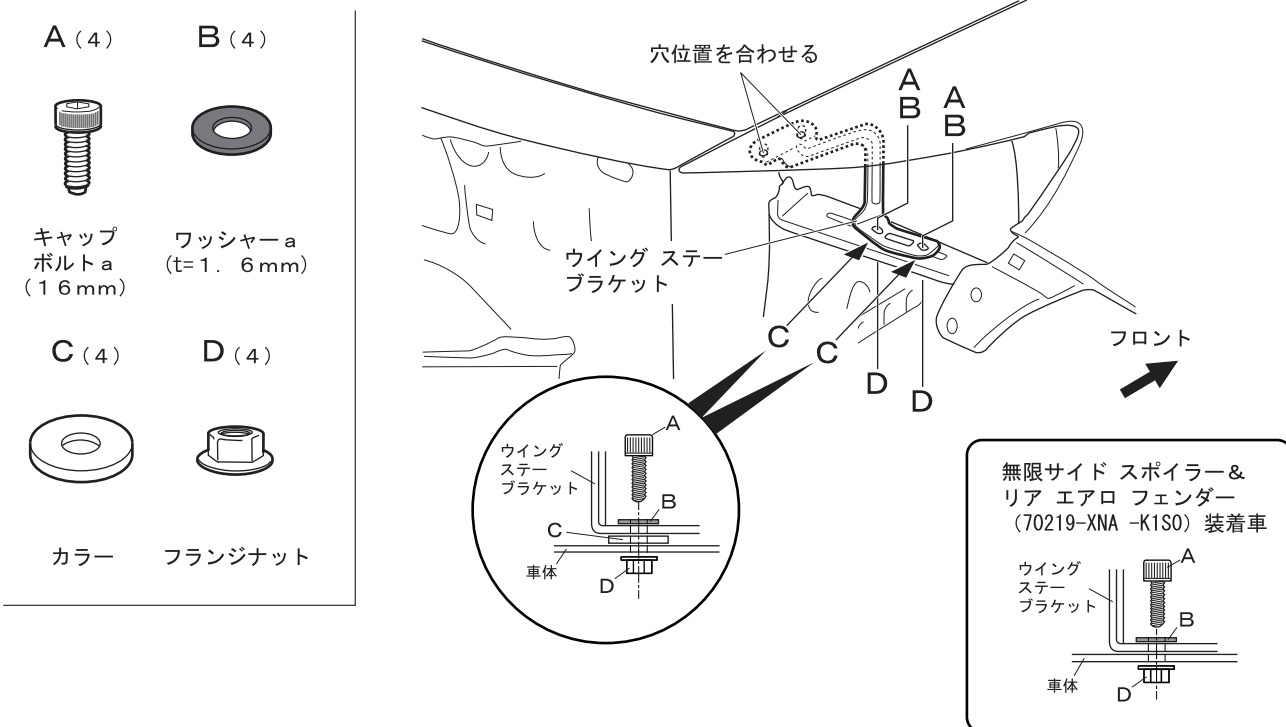


②リアウイングの仮合わせを行い、穴位置に問題がないことを確認し、ウイングを一旦、取外す。

③車両の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

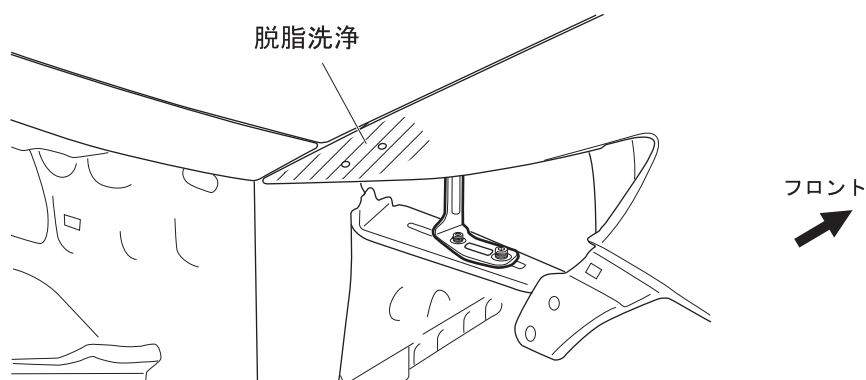


- ④リア ウイングに貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、めくり出して表側に折り返してマスキングテープで固定する。

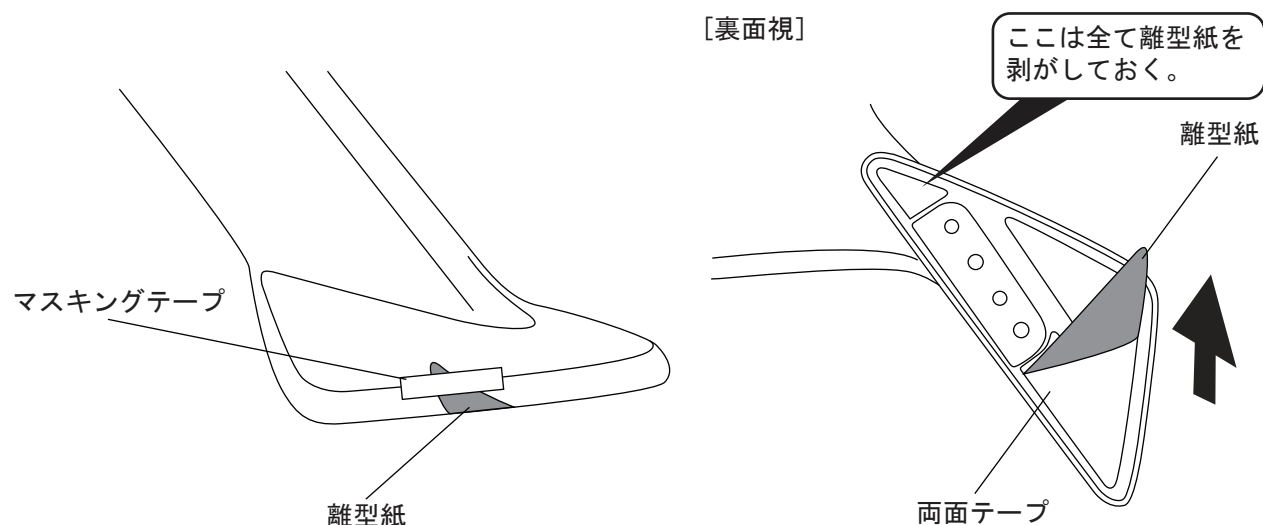


- ⑤下図位置にリア ウイングを仮合わせして穴位置を合わせながら、キャップボルトa(A)、ワッシャーa(B)を仮締めする。

※無限サイド スポイラー&リア エアロ フェンダー (70219-XNA -K1S0) 装着車は、隙間調整が必要な場合は下図位置にシムを取り付けてキャップボルトb(E)、ワッシャーb(F)を使用する。

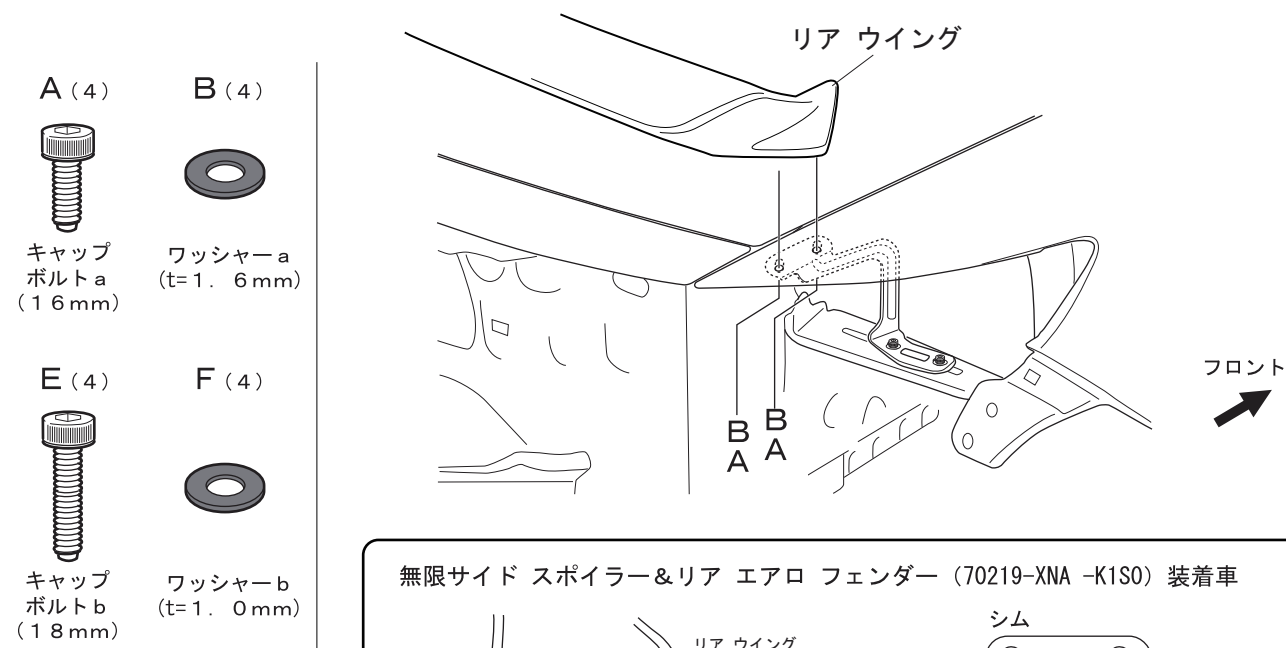


無限サイド スポイラー&リア エアロ フェンダー (70219-XNA -K1S0) 装着車

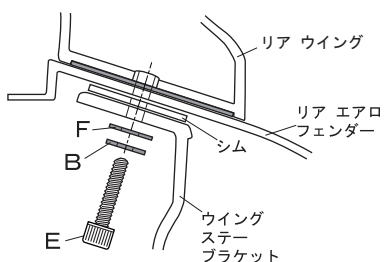

※シムはウイング ステー ブラケットとリア エアロ フェンダーとの隙間調整が必要な場合に使用する。
また、キャップボルトa(A)の噛み込みが浅い場合は、キャップボルトb(E)を使用し、必要に応じてワッシャーb(F)で噛み込みの調整をする。


※L側も同様

⑥ウイング取付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がす。

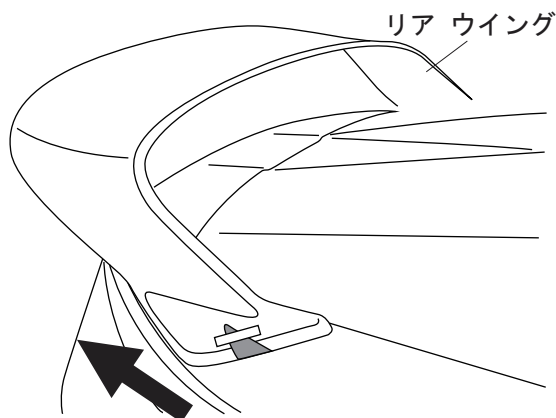

※L側も同様

⑦上側のキャップボルトa (A)、[または、キャップボルトb (E)]、下側のキャップボルトa(A)、フランジナット (D) を本締めし、リア ウイングの両面テープを圧着する。

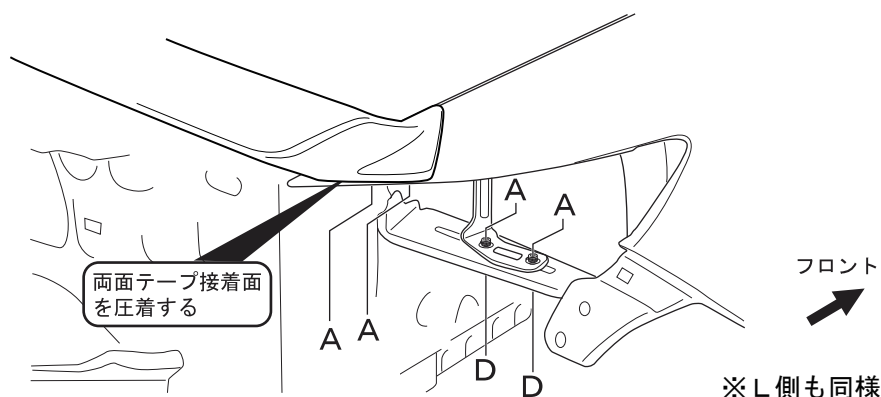

キャップボルト a (A)
[キャップボルト b (E)]
締め付けトルク
9.8 N.m
(1.0 kgf.m)

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑧リア ウイングの取付状態が完全か確認する。

⑨左右リア コンビネーション ライト、リア バンパーを取り付けて元の状態に戻し、取付状態が完全か確認する。(サービスマニュアル参照)


注 意

リア コンビネーション ライト取り付けの際は、ウイングステー ブラケットにライト ハーネスが干渉したり絡み付いたりしない様、注意しながら作業してください。


[無限ステッカー貼り付け位置参考例]

※ここで明記しているステッカーの貼り付け位置は一例です。ご自由な位置にお貼りください。


下図に従い、リア ウイング中央にステッカーを貼り付ける。
その際、貼り付け面を脱脂すること。

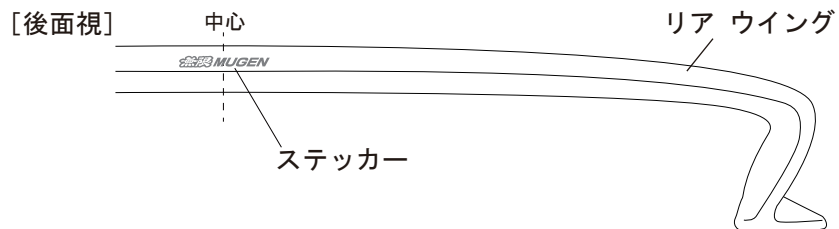

[拡大図]



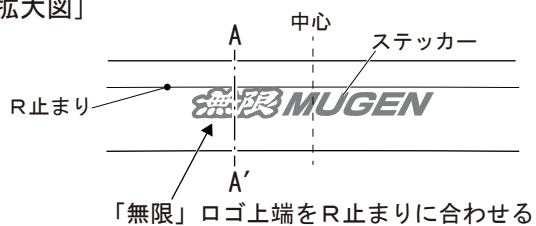


SECTION A-A'

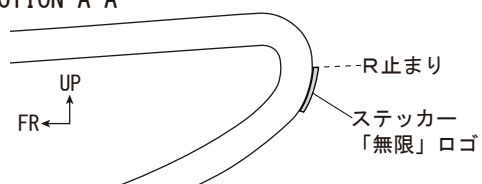

8 4 1 1 2-X N A B-K O S O リア ウイング穴あけ用型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

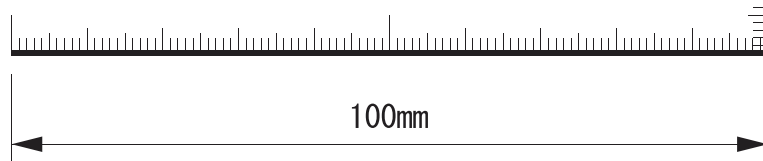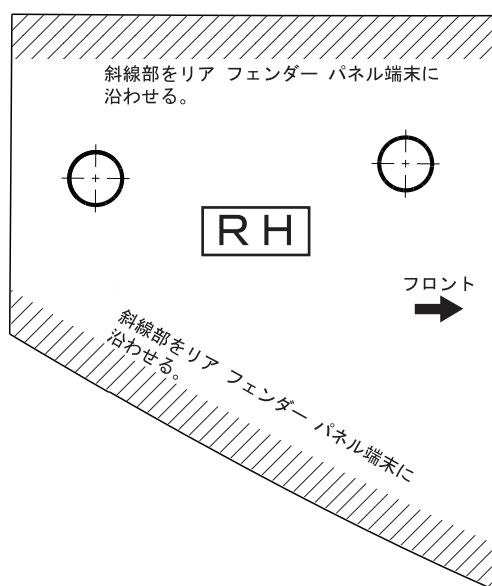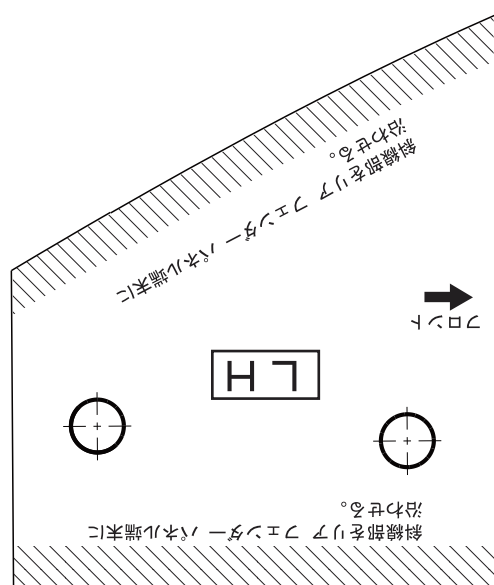

100mm

SCALE 1/1