



84112-XNW-KOSO WR-V TAILGATE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠️ ご注意

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種と製品色の確認を行って下さい。
[適合車種] WR-V 5BA-DG5
[色記号]

無限色	ホンダ色記号	色名
ZB	-	艶消し黒
ZZ	-	未塗装
- 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

- 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
- 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにして下さい。
- テールゲート スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- 自動洗車機での洗車は避けて下さい。テールゲート スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
- 定期的に両面テープの剥がれがないことを点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テールゲート スポイラー	1
②	ブラケット	2
③	セルフロックナット	2
④	クッション	4
⑤	ステッカー	1
⑥	PACプライマー G-200	1
⑦	型紙	1
⑧	取付・取扱説明書	1

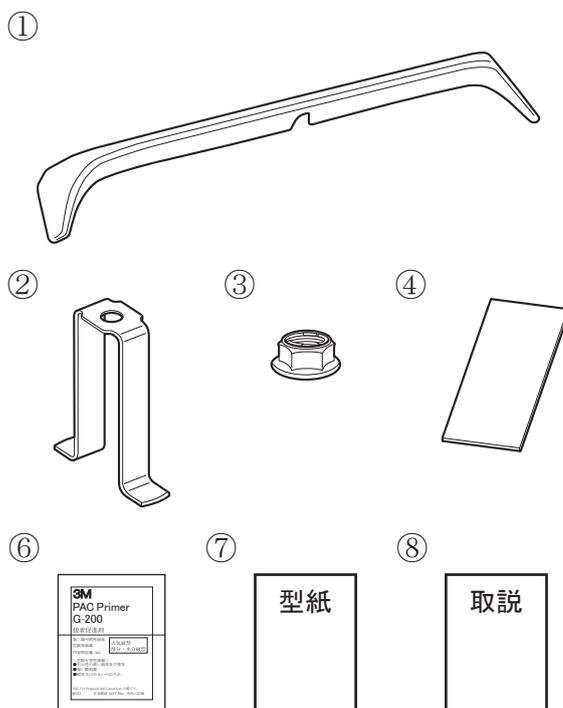

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

- ・ラチェットレンチ ・エクステンションバー ・ロングボックスレンチ 10mm
- ・トルクレンチ ・ドリルφ3 ・ホールソーφ25 ・カッター
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ ・ハサミ ・センターポンチ
- ・ガムテープ ・ヤスリ ・スキージ（へら） ・スケール
- ・ボディ同色のタッチアップペイント ・保護めがね ・手袋 ・ラジオペンチ

※塗装済み品の場合は、P3の「I. 取り付け準備」から始めて下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒及び引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）



【未塗装品】

1. ①テールゲート スポイラーを塗装する。

I. 取り付け準備

- 《注意》・車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。




1. テールゲートの図示位置に⑦型紙を貼り付ける。

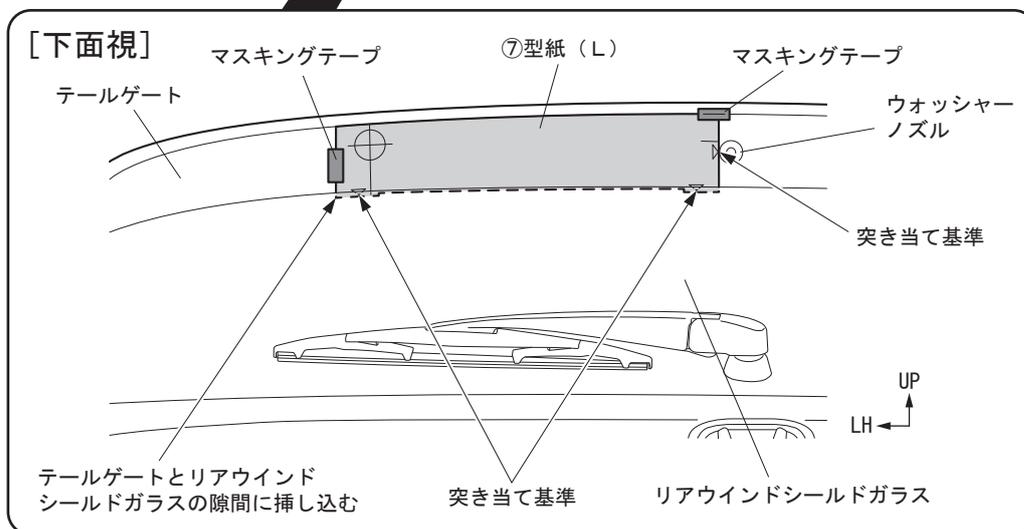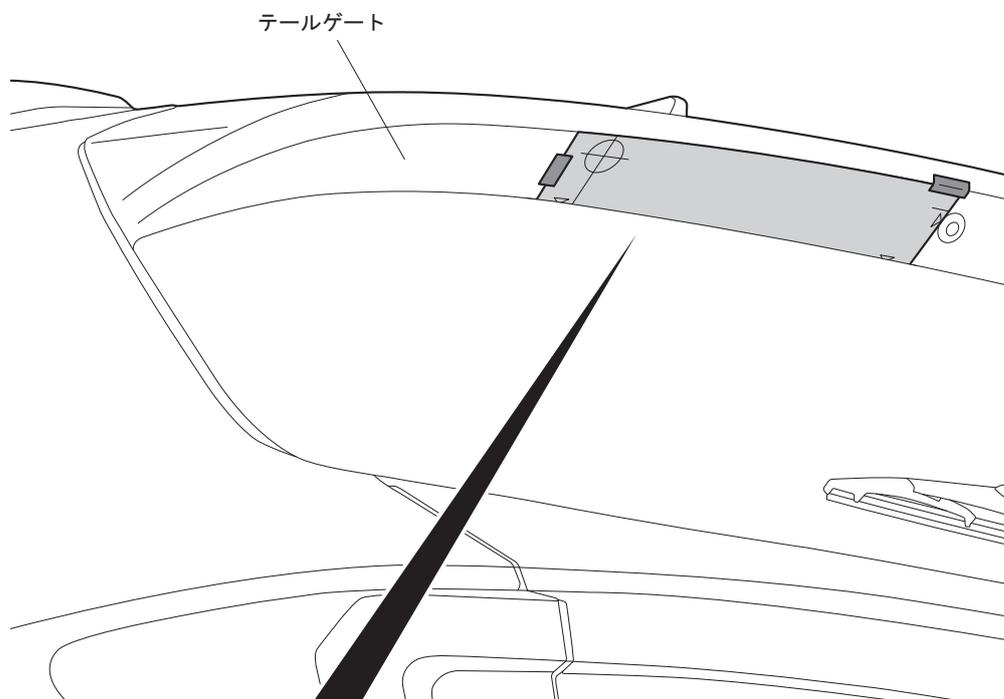

※R側も同様

2. ⑦型紙 (ゲージ AL、ゲージ AR、ゲージ BL、ゲージ BR) を使用し、⑦型紙の貼り付け位置を確認する。

※⑦型紙 (ゲージ AL、ゲージ AR、ゲージ BL、ゲージ BR) の位置合わせ線に⑦型紙の位置合わせ線が合わない場合は、⑦型紙の貼り付け位置を調整すること。

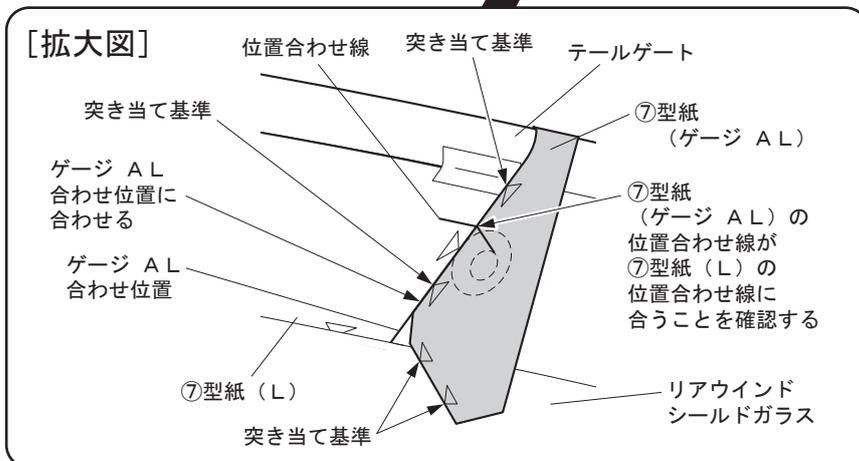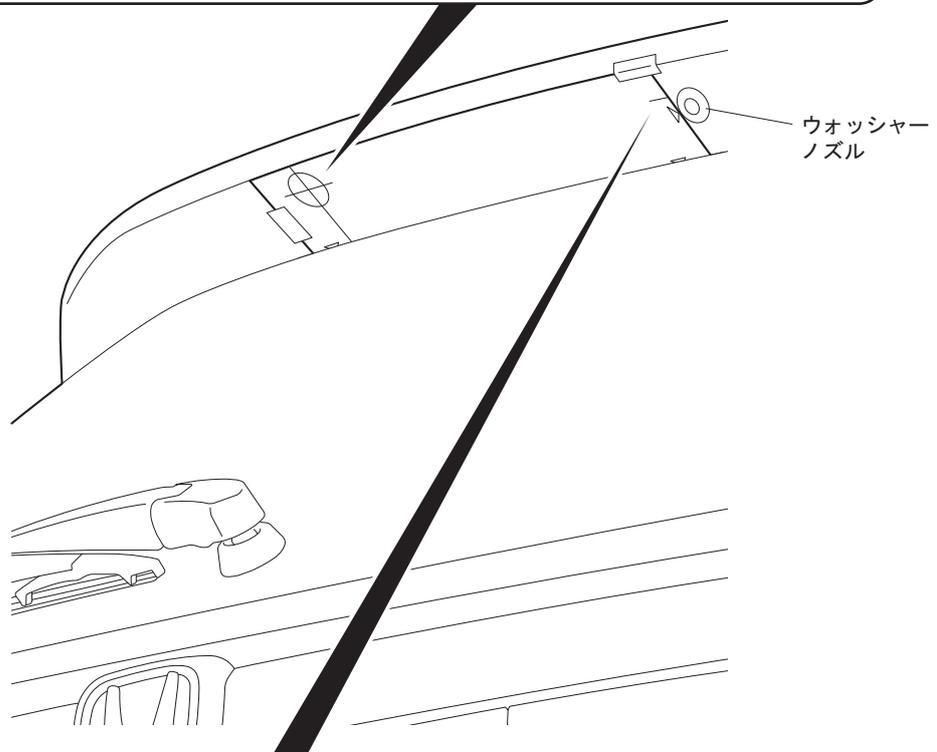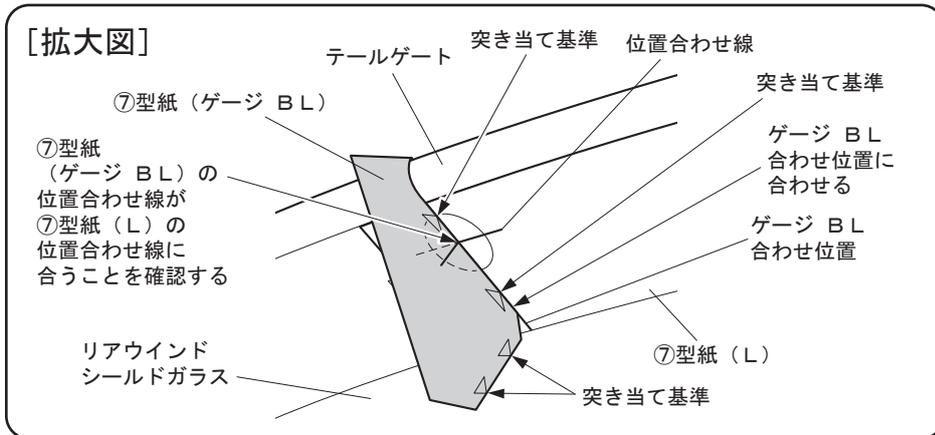


※R側も同様

3. 穴あけ位置をセンターポンチでマーキングする。




センターポンチ

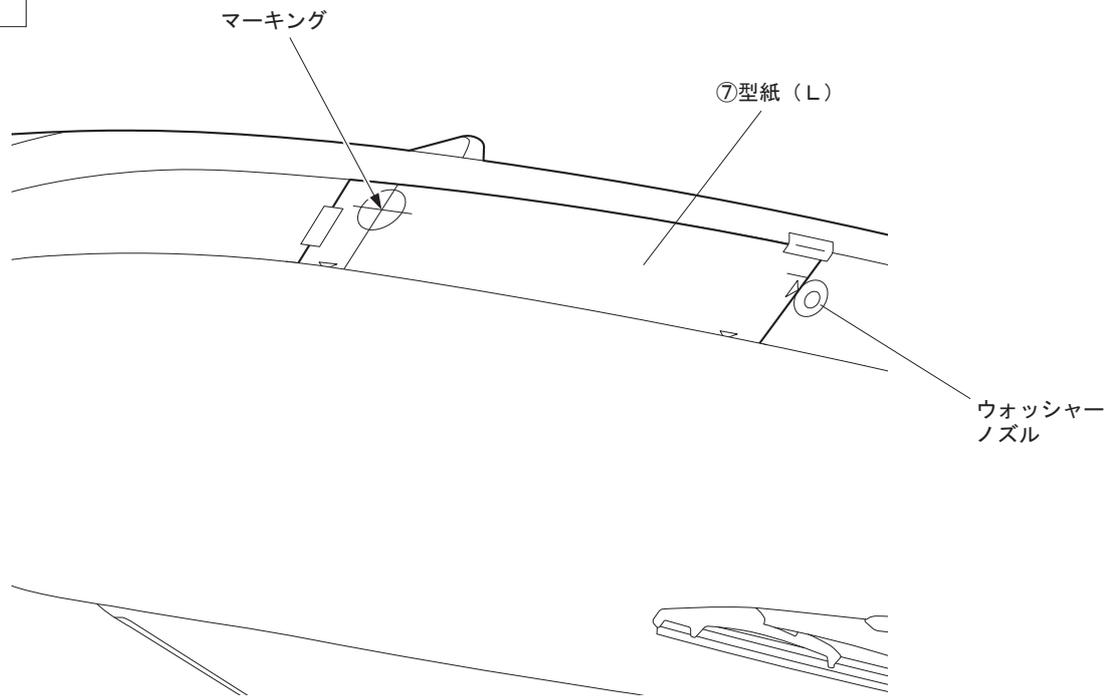

※R側も同様


4. ⑦型紙を剥がす。

5. 穴あけ作業の突き抜け防止策としてドリル刃にガムテープ等を貼る。
6. 車両保護の為、必要に応じて穴あけ位置の周囲にマスキングテープを貼り付ける。
7. テールゲートのマーキング位置にφ3の下穴をあけ、ホールソーでφ25の穴をあける。

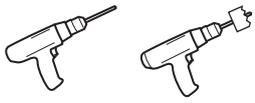

ドリル
φ3

ホールソー
φ25

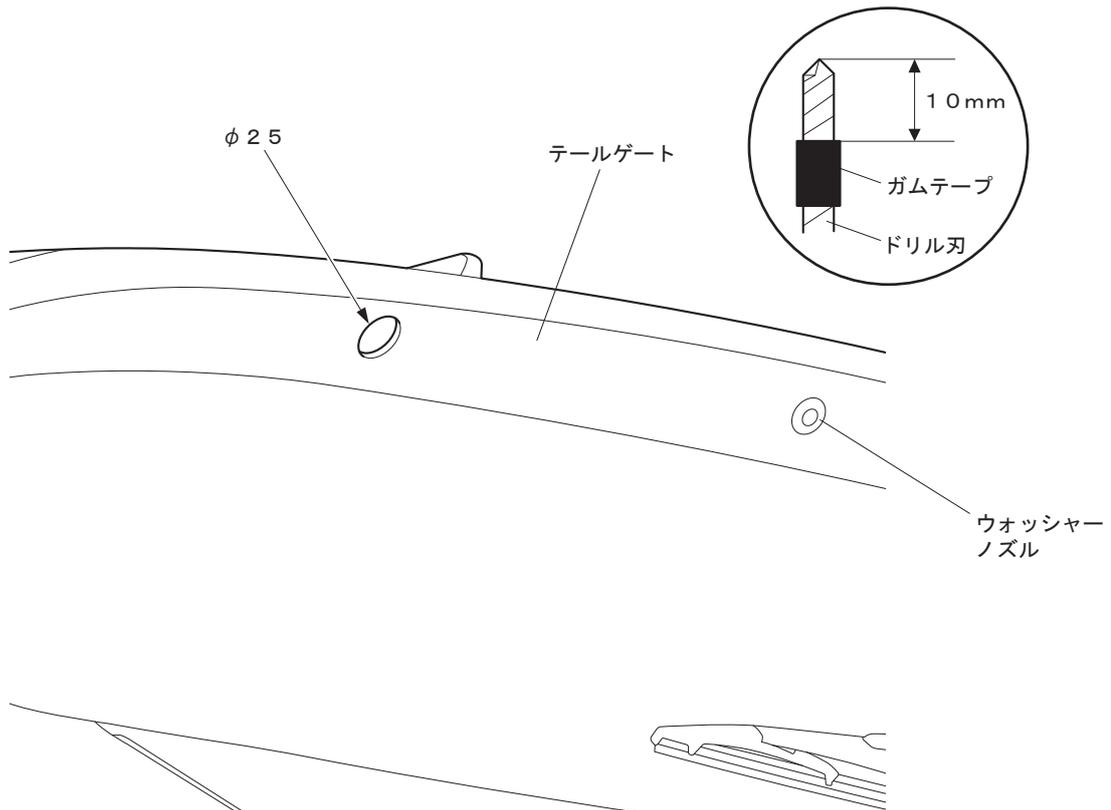

※R側も同様

注意


ガラス破損に注意して作業を行って下さい。
 手を切る恐れがある為、注意して作業を行って下さい。
 穴あけ作業時に切り粉がテールゲート内部に入らないように作業を行って下さい。
 テールゲート内部に切り粉が入ってしまった場合は、クリーナー等で吸い取り除去して下さい。

8. マスキングテープを剥がす。（貼り付けた場合）
9. 加工穴周囲のバリや切り粉を除去する。
10. 防錆の為、加工穴にタッチアップペイントを塗布する。


II. テールゲート スポイラーの取り付け

- 《注意》・テールゲート スポイラー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. ①テールゲート スポイラーをテールゲートとリアウインドシールドガラスに仮当てし、取り付け位置を確認後、マスキングテープでテールゲートに仮留めする。

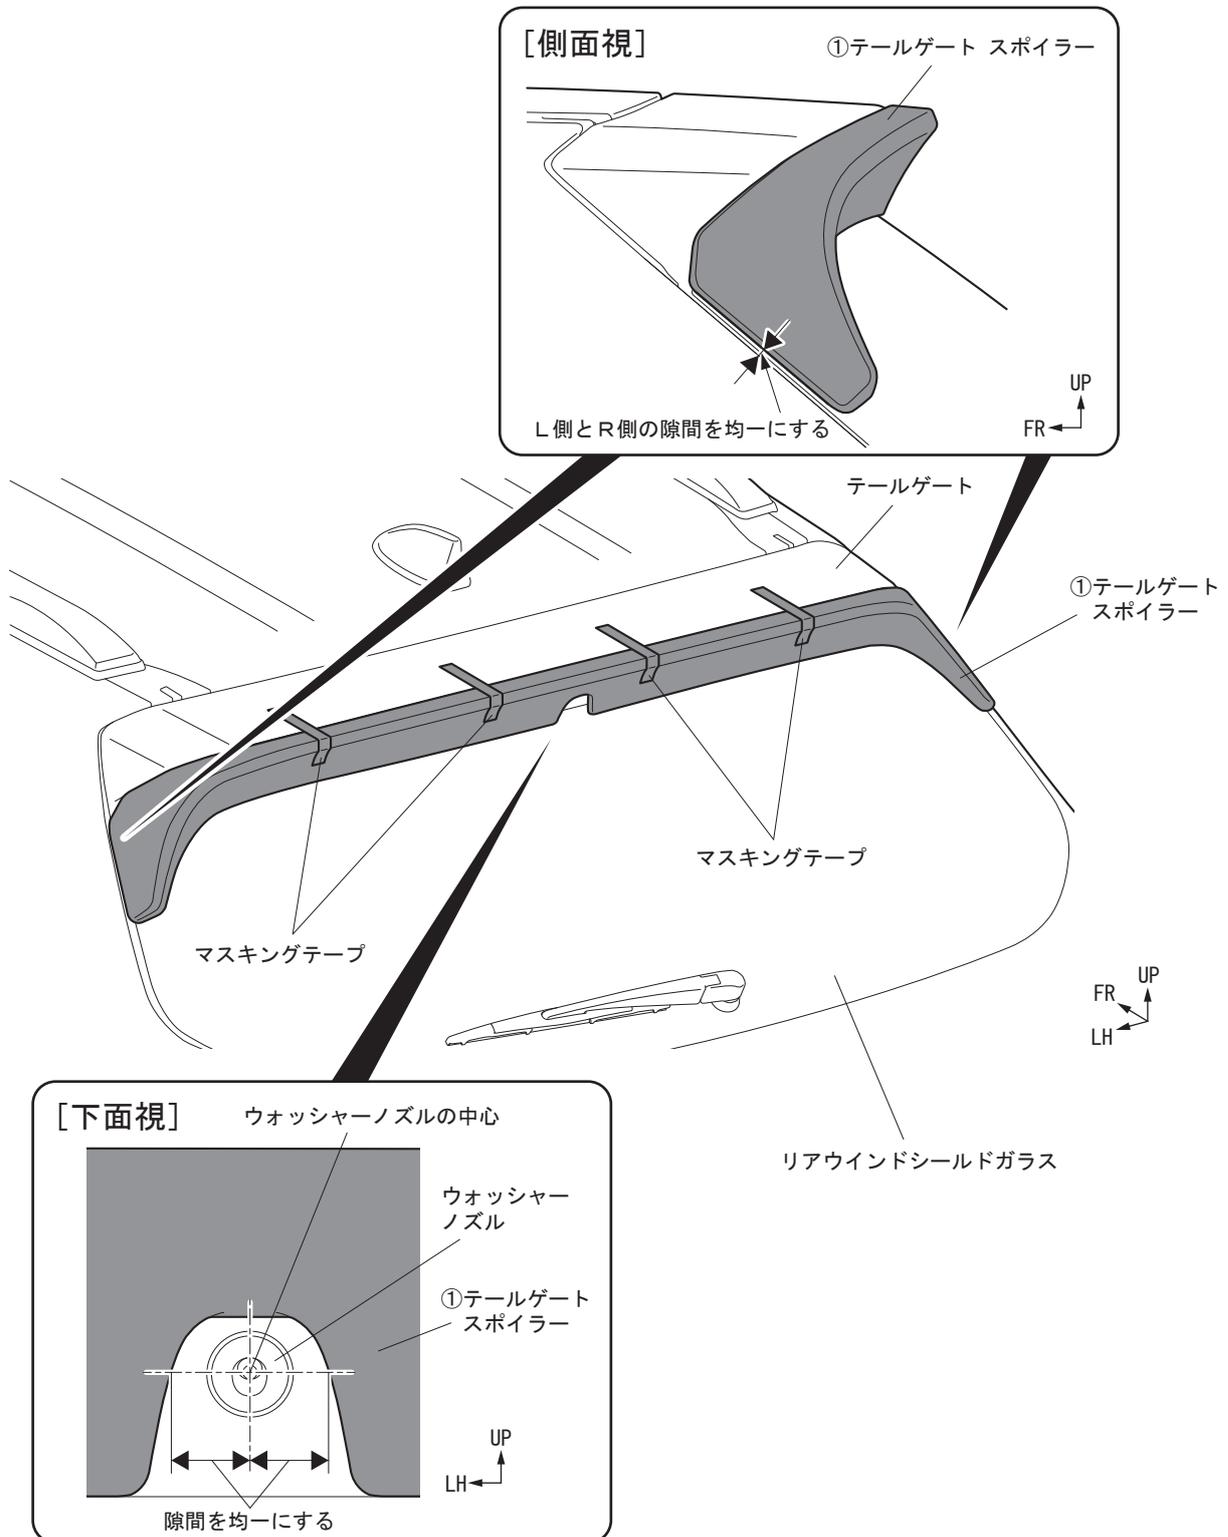


2. リアウインドシールドガラスにマスキングテープを貼り付ける。

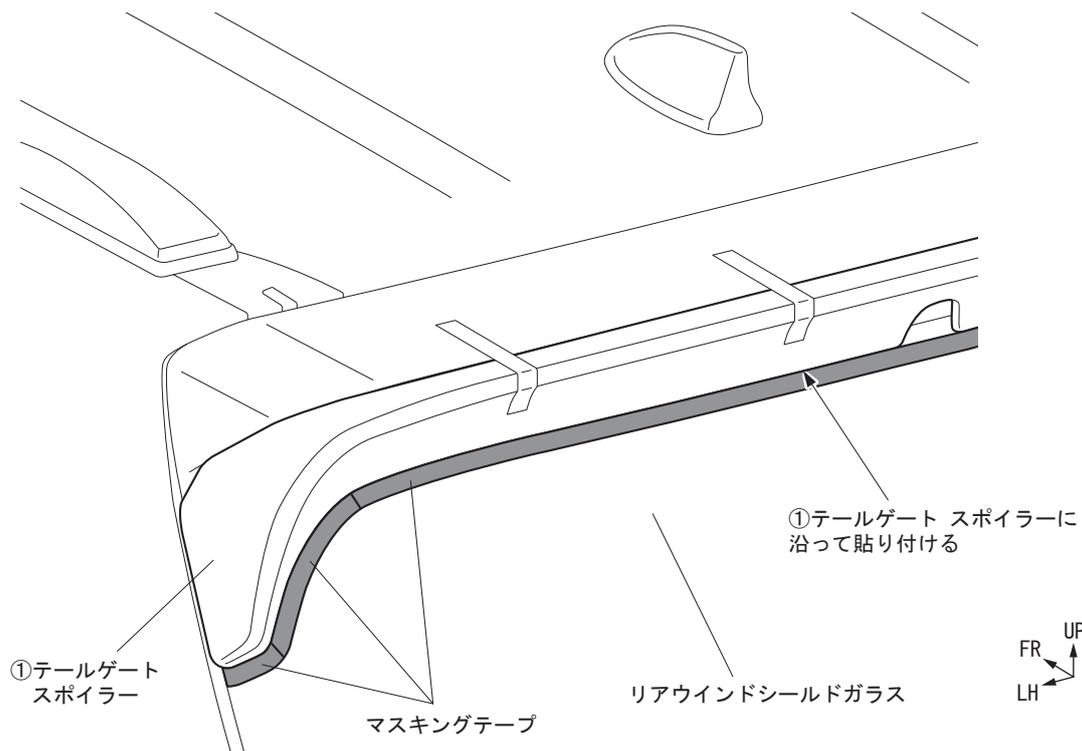


3. ①テールゲート スポイラーを取り外す。

4. テールゲートとリアアウトサイドパネルにマスキングテープを貼り付ける。

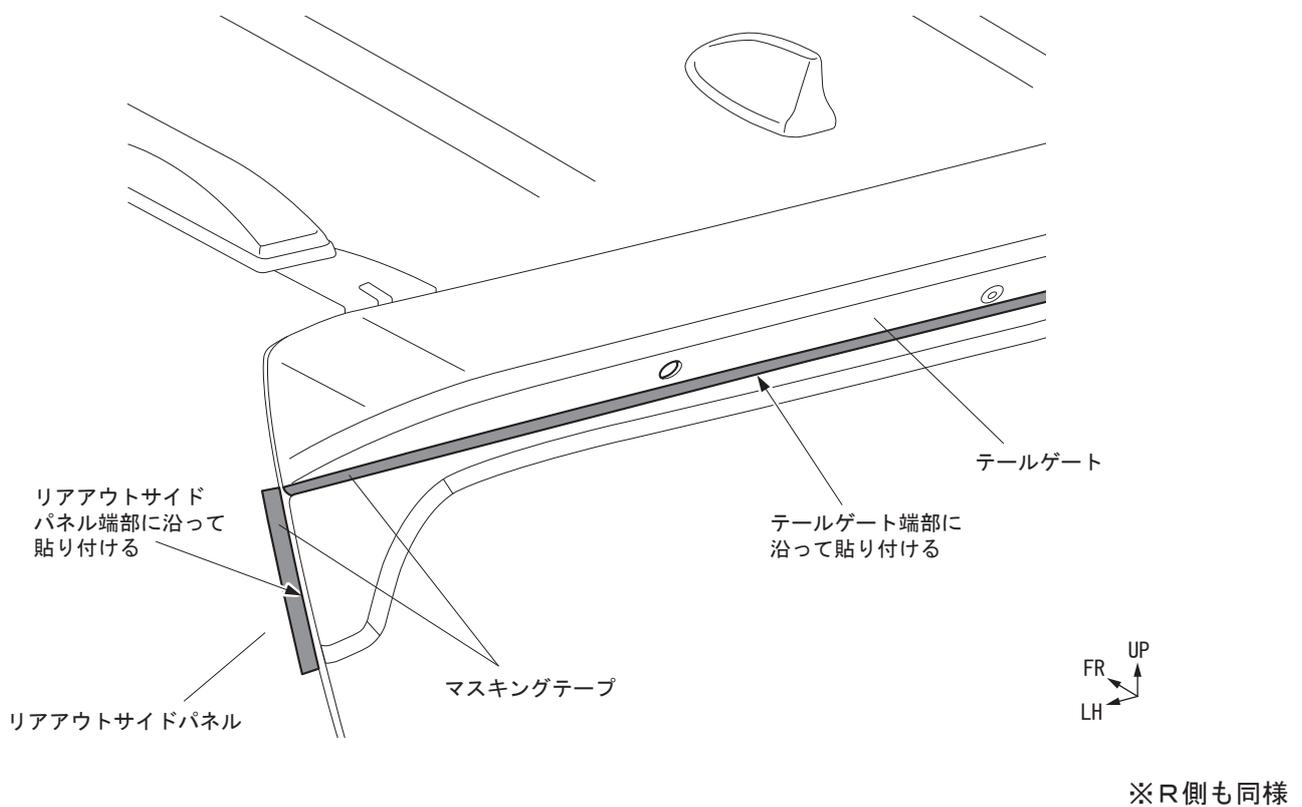

5. テールゲートとリアウインドシールドガラスの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

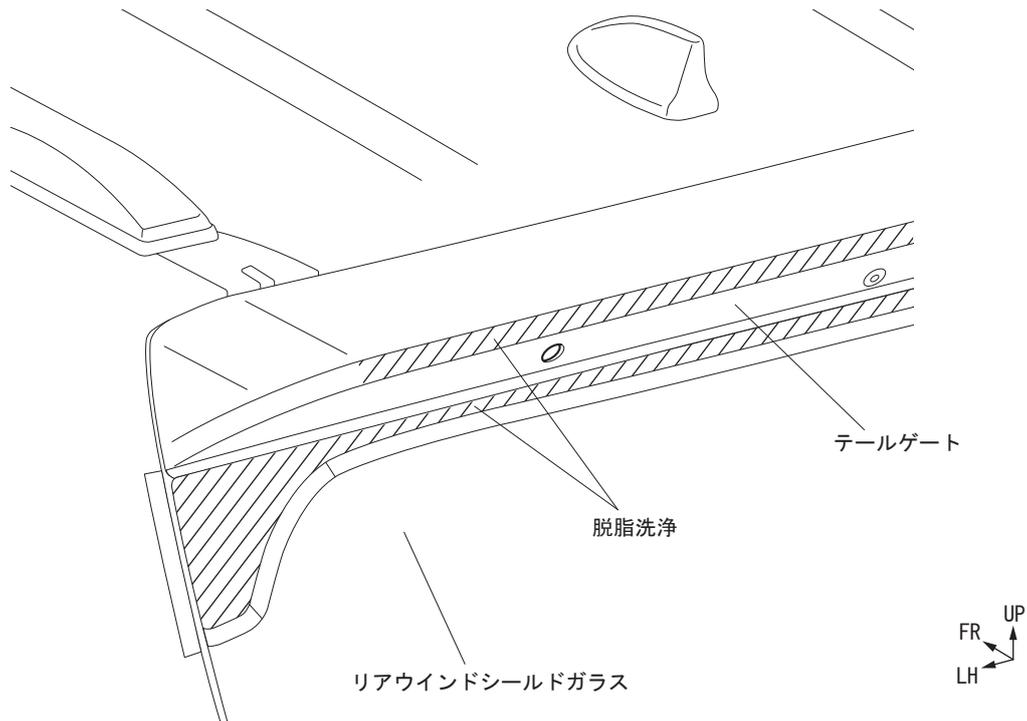

※R側も同様


6. リアウインドシールドガラスの下図■部に⑥PACプライマー G-200を塗布する。
 ※⑥PACプライマー G-200は付属の説明書に従い扱うこと。
 ※⑥PACプライマー G-200を塗布する際、塗装面にはみ出さないように注意すること。

[使用部品]

⑥(1)



PACプライマー
G-200

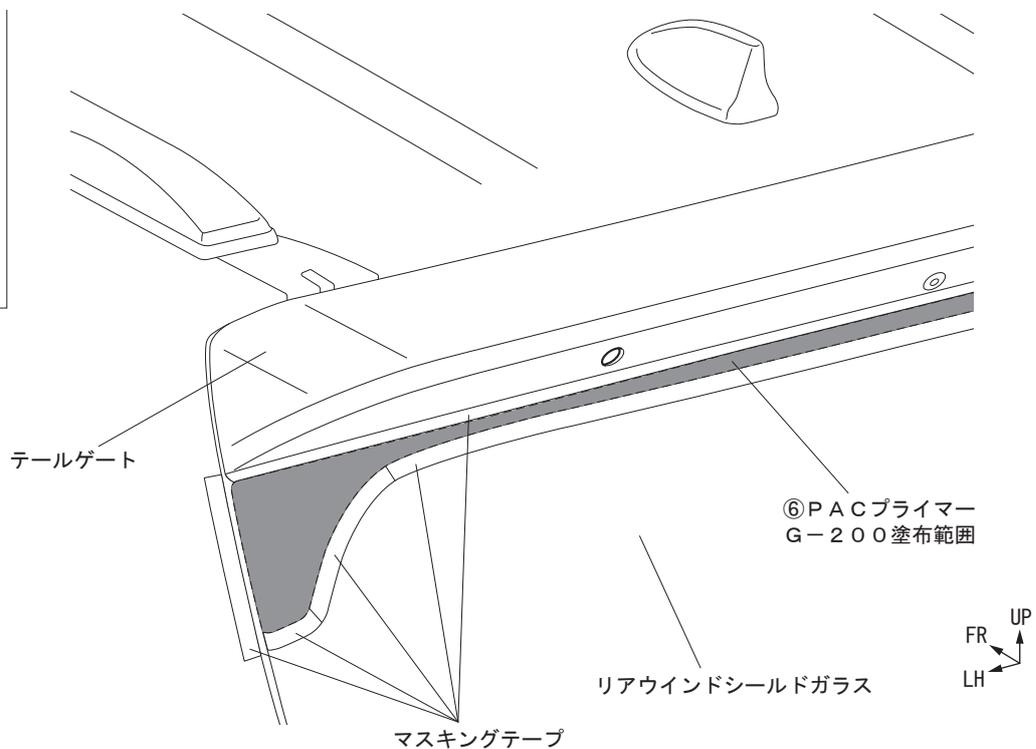

※R側も同様

7. マスキングテープを剥がす。


8. ①テールゲート スポイラーに②ブラケットを③セルフロックナットで片側1か所取り付け、指定トルクで締め付ける。

※②ブラケットの取り付け向きに注意すること。

[使用部品]

② (2)

③ (2)

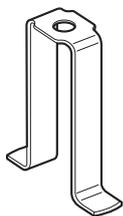


ブラケット




セルフロック
ナット

[拡大図]

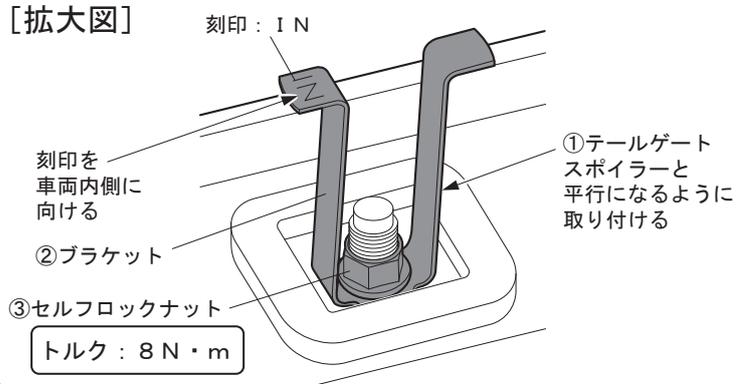

[裏面視]

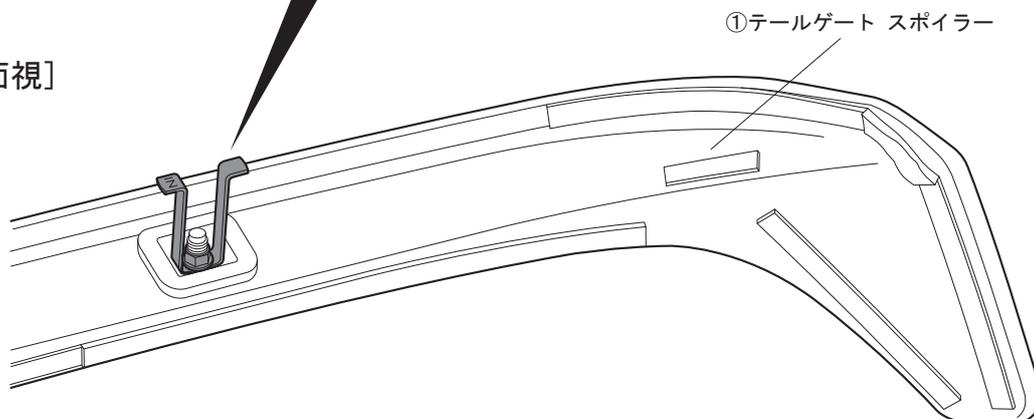

※R側も同様


9. 図のように④クッションに切り込みを入れる。

[使用部品]

④ (4)




クッション

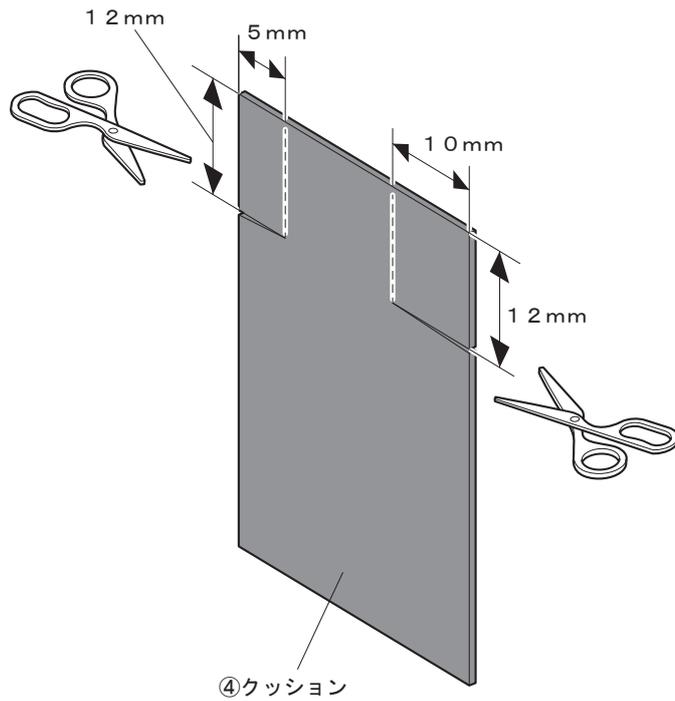

10. 残りの3枚も同様に切り込みを入れる。



11. ②ブラケットの④クッション貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

12. 図のように切れ込みを入れた④クッションを②ブラケットに片側2か所巻き付ける。

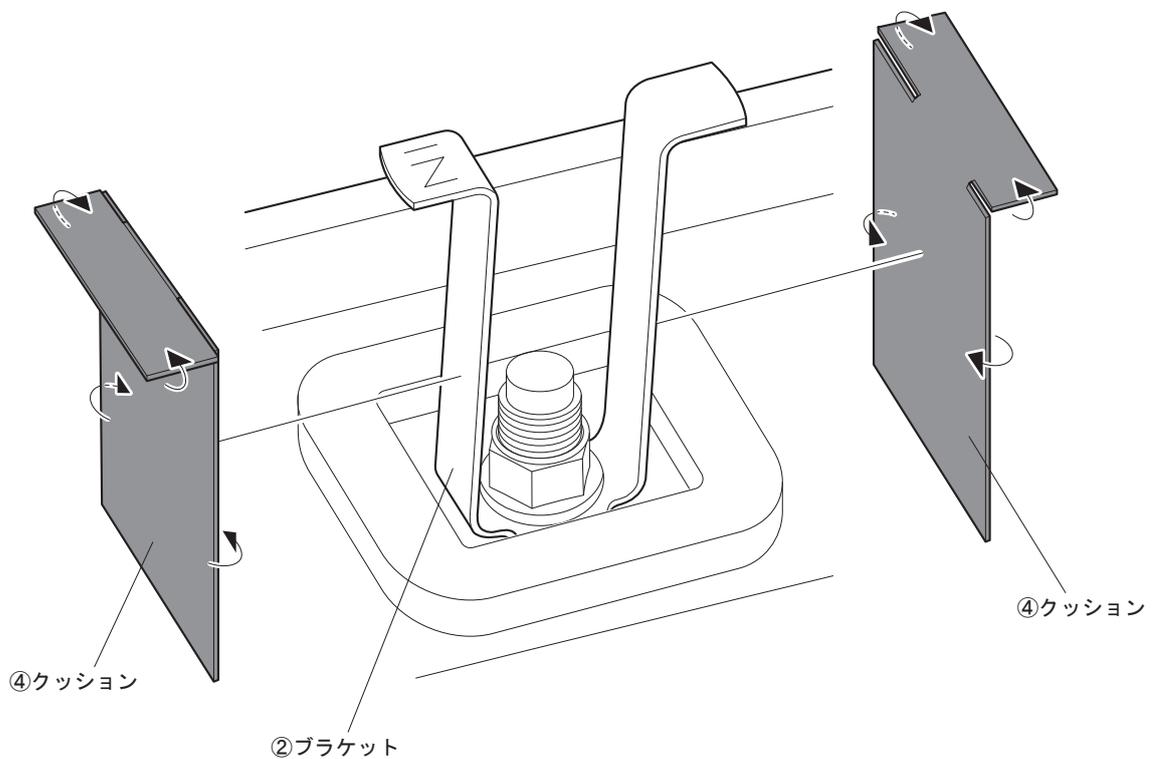


※R側も同様

13. ①テールゲート スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

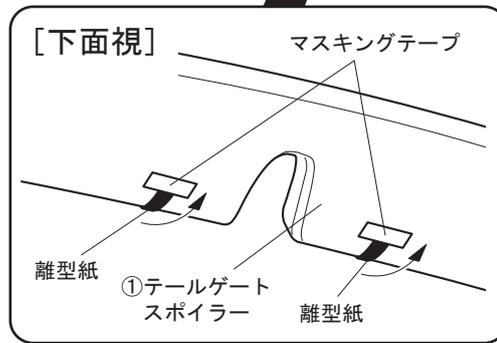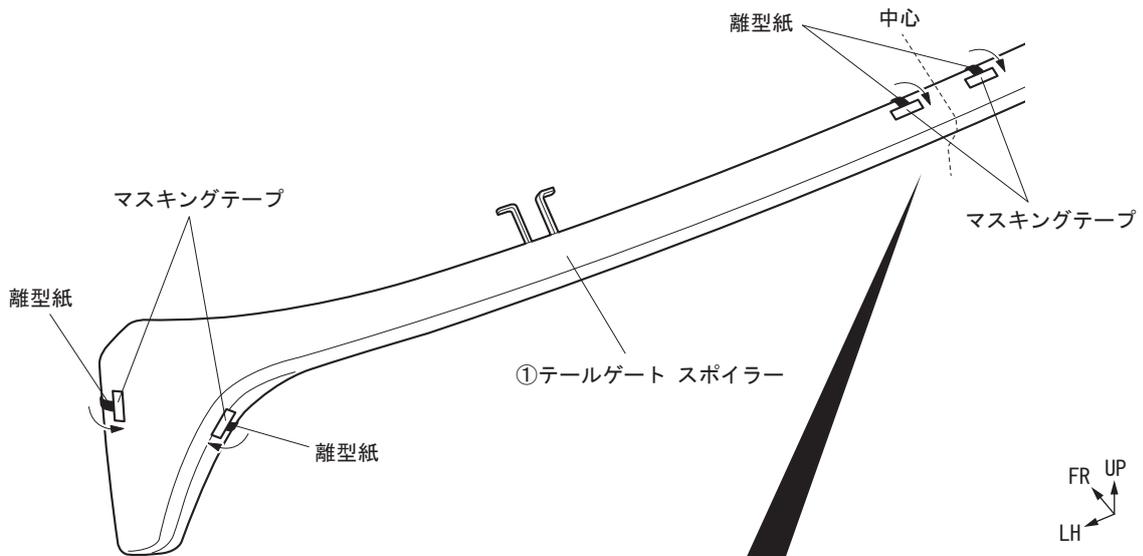


※R側も同様

- 1 4. テールゲートのφ25の穴に②ブラケットをラジオペンチで摘みながら挿し込み、
①テールゲート スポイラーをテールゲートとリアウインドシールドガラスに仮当てる。

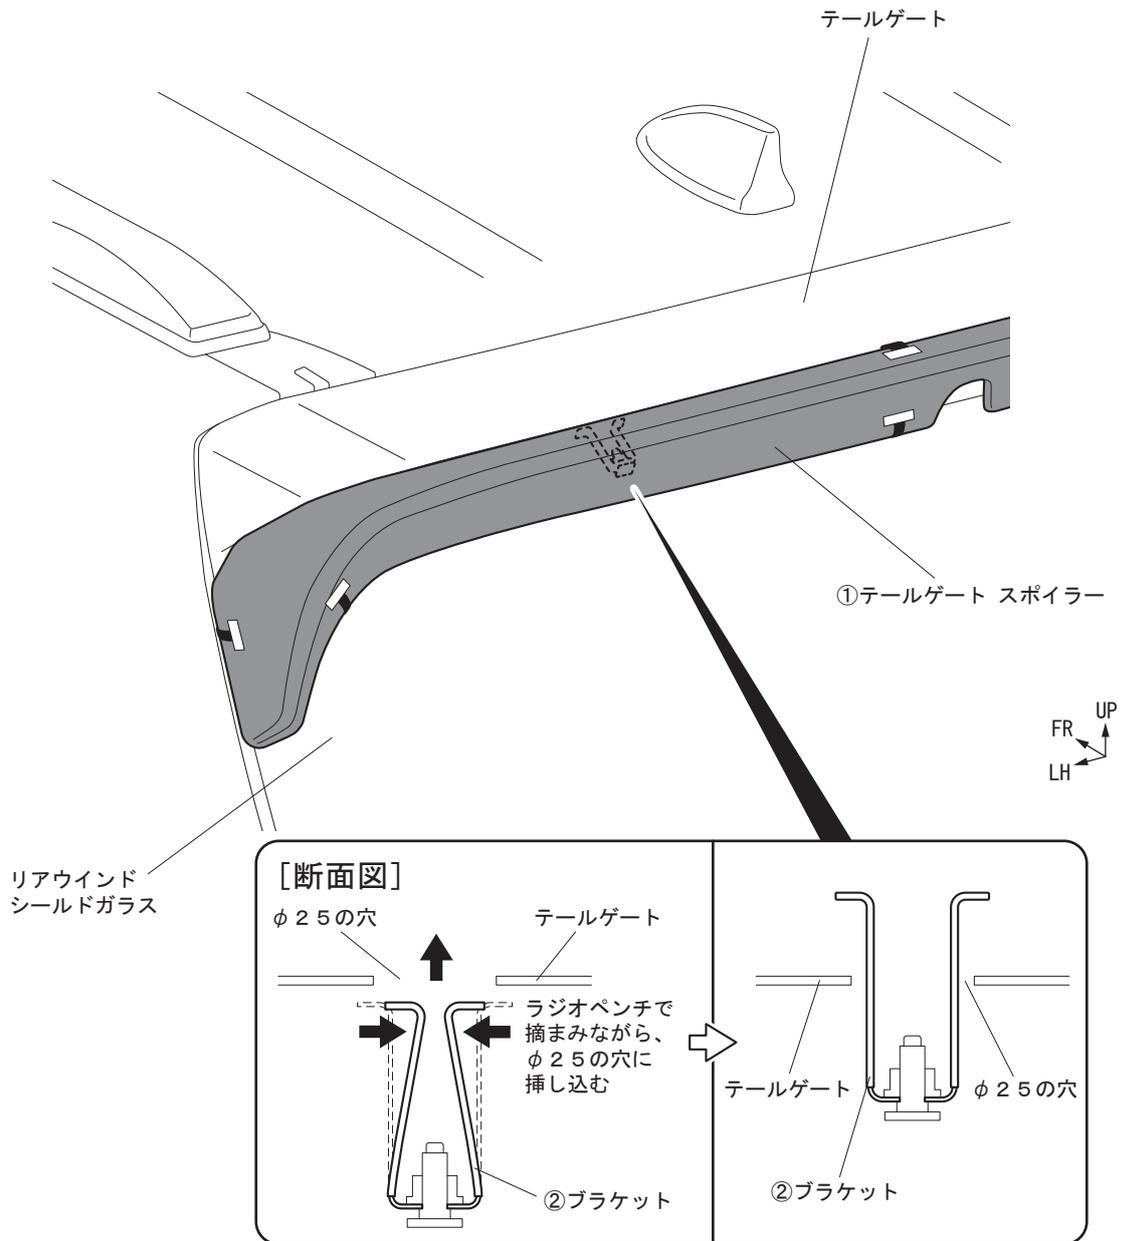

※R側も同様

15. ①テールゲート スポイラーの取り付け位置を確認し、下記順番で両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、圧着する。

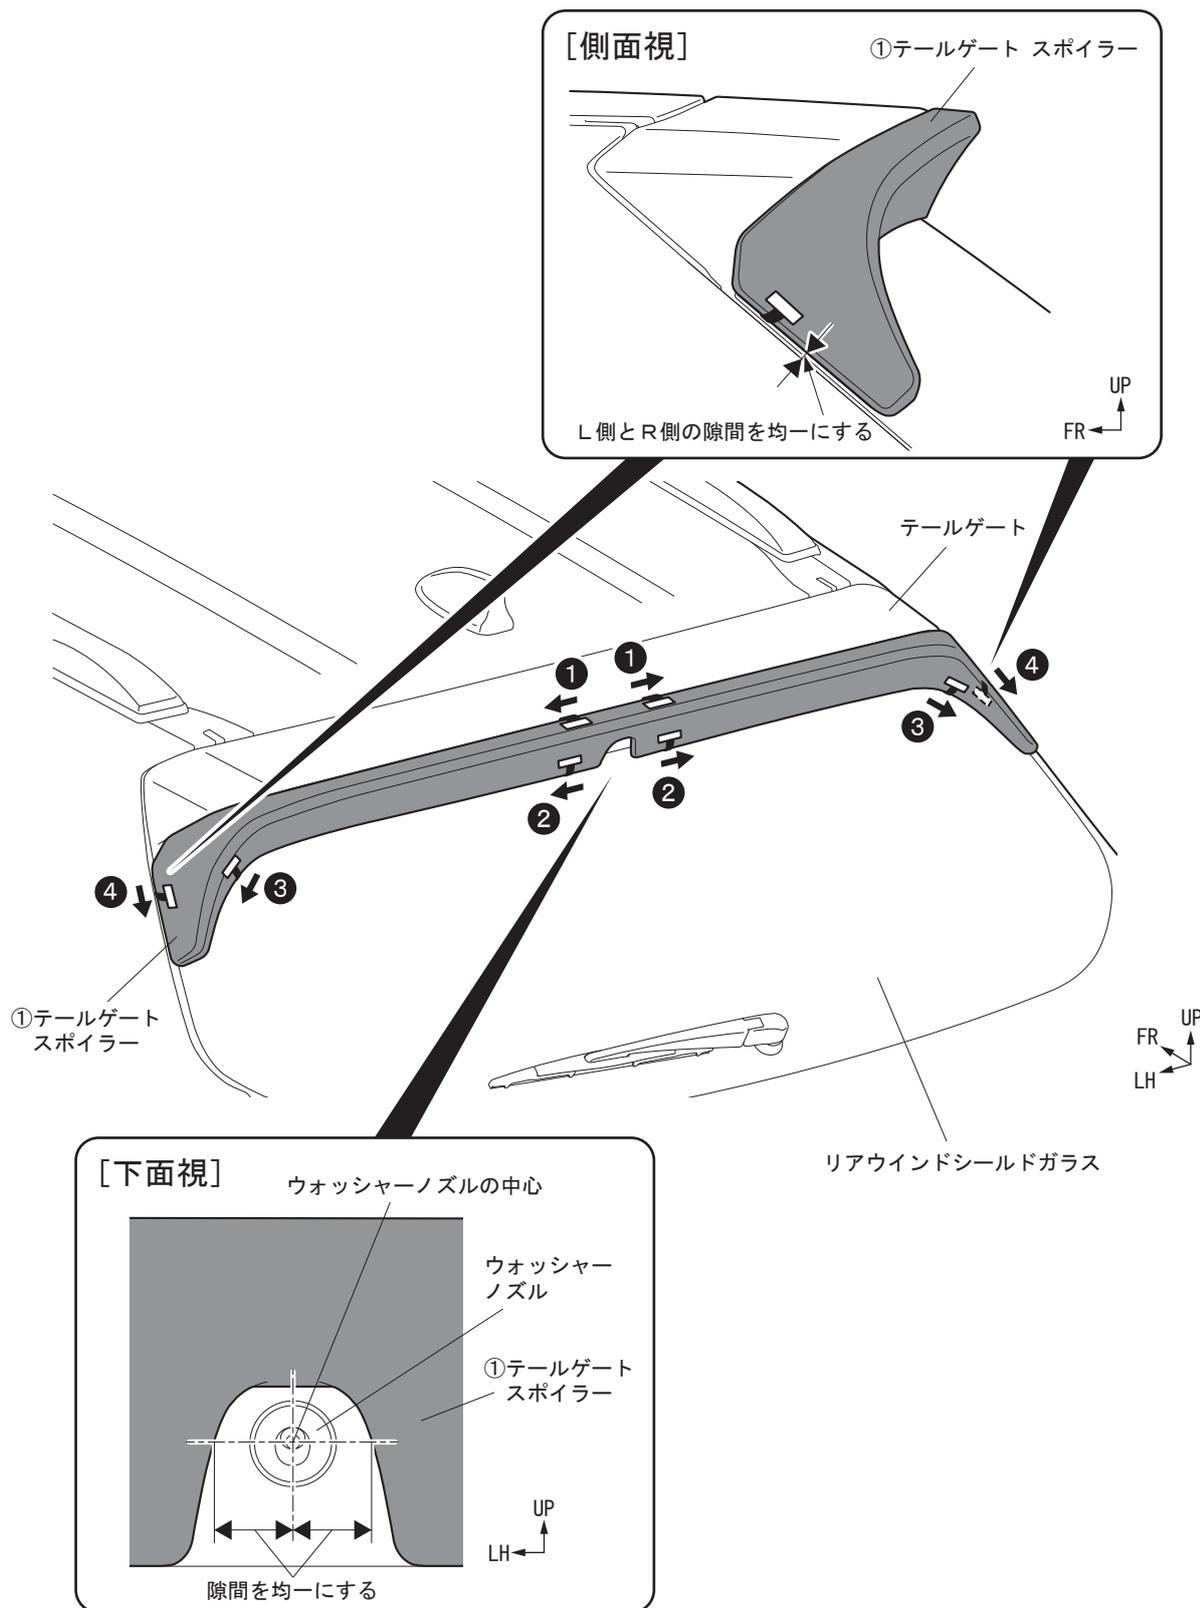


※スポイラーの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

16. ①テールゲート スポイラーの図示寸法位置にマスキングテープを貼り付ける。

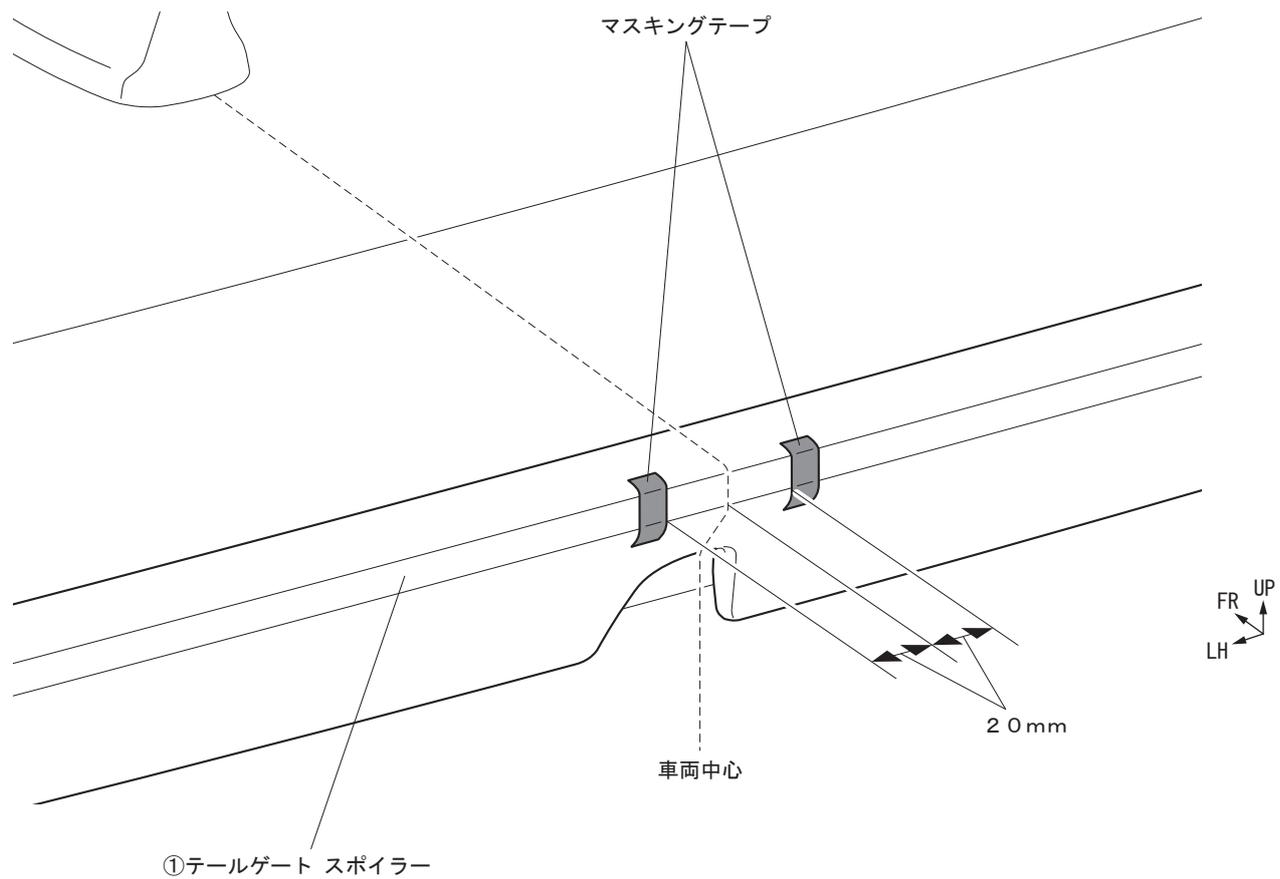

17. ①テールゲート スポイラーの⑤ステッカー貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。
18. ⑤ステッカーを①テールゲート スポイラーの図示位置に貼り付け、圧着する。
 ※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。
 ※スキージ（へら）で製品表面に傷を付けないよう注意して作業を行うこと。
 ※高温（30℃以上）や高湿度の環境下で作業を行うとステッカーの接着不良の原因になりますのでご注意ください。


[使用部品]

⑤(1)




ステッカー







[拡大図]

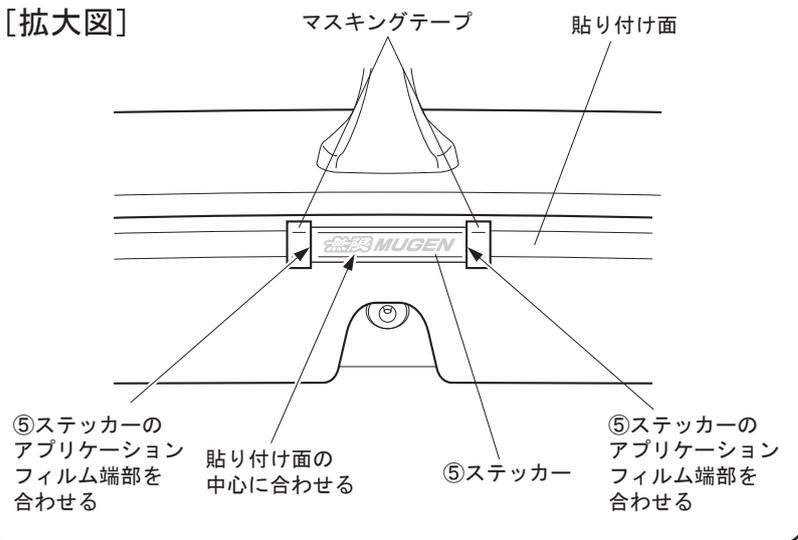

①テールゲート スポイラー

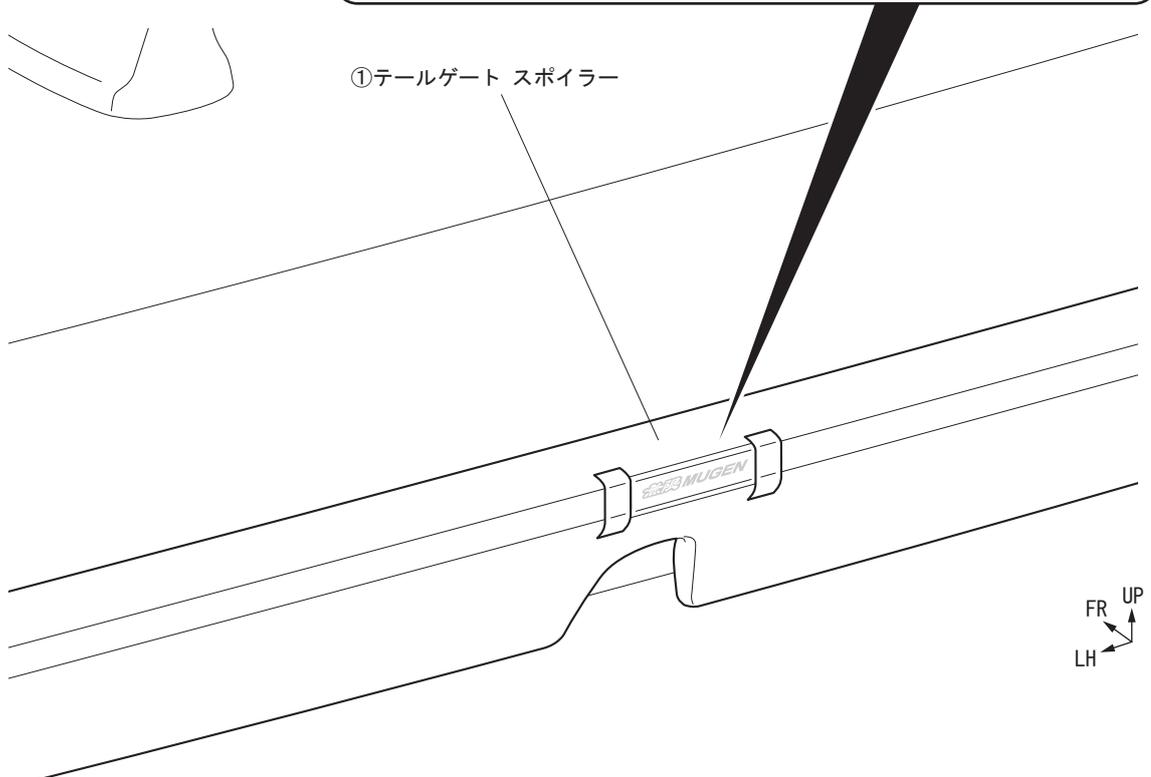


19. ⑤ステッカー表面のアプリケーションフィルムを剥がす。
20. マスキングテープを剥がす。
21. 取り付け状態が完全か確認する。

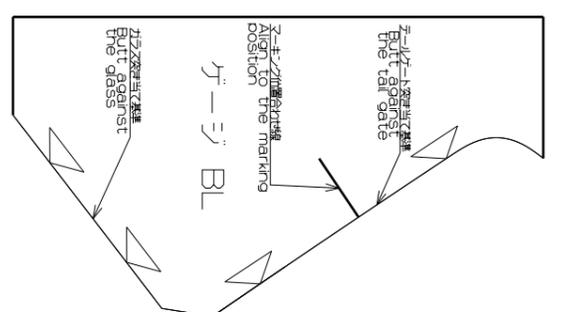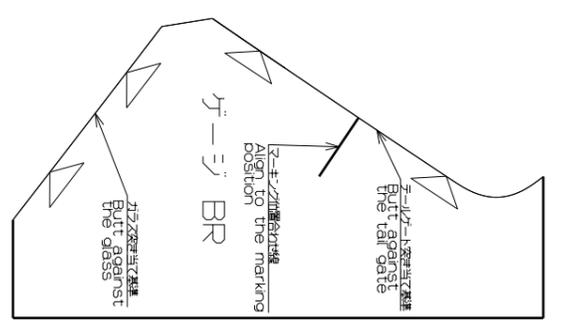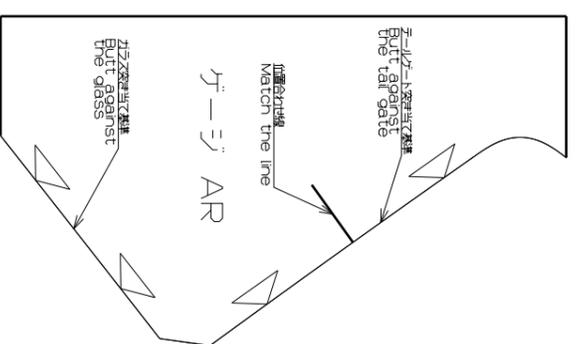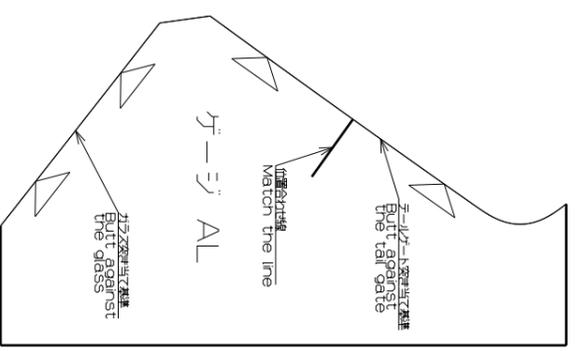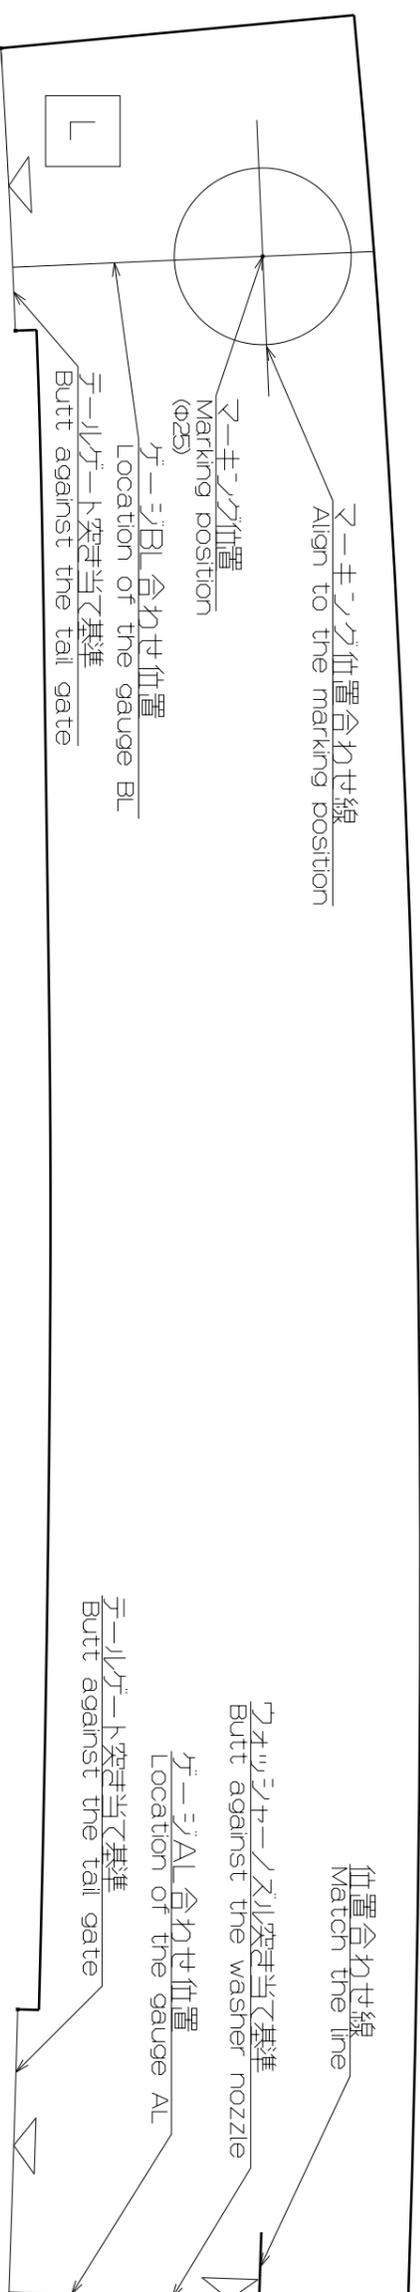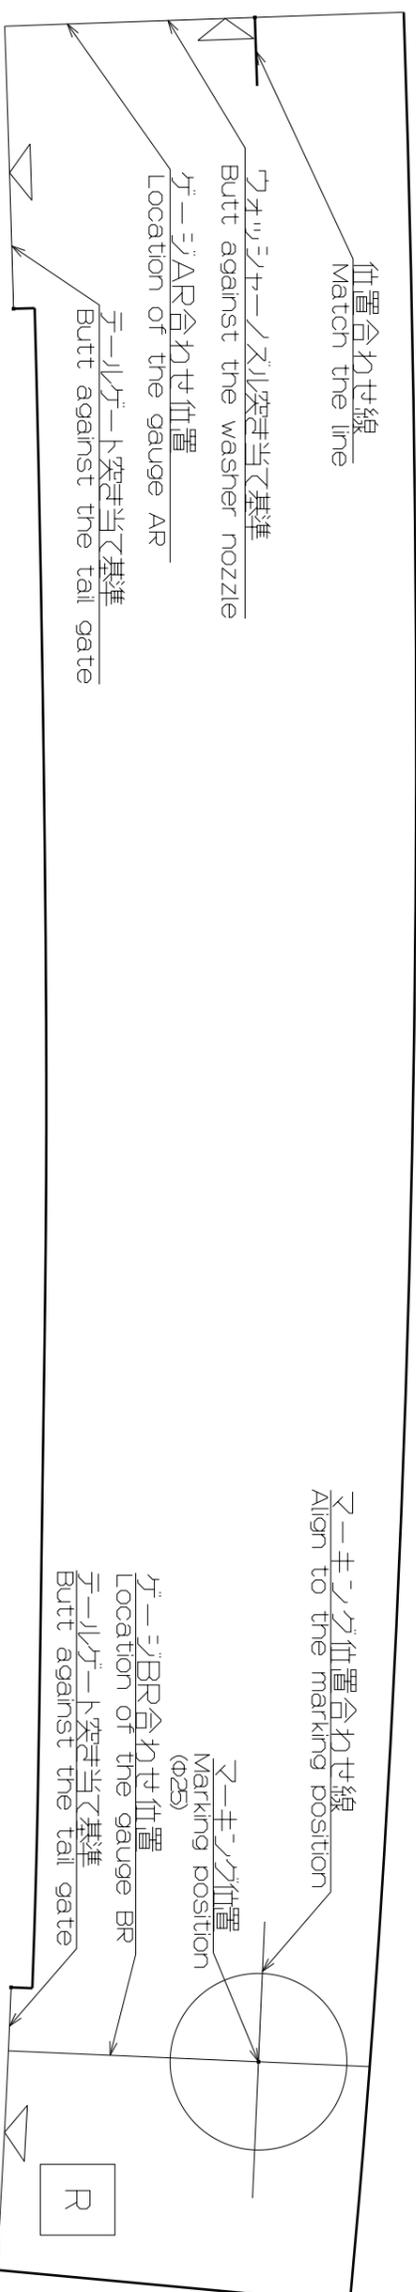

テールゲート スポイラー 穴開け用型紙
Tail gate Spoiler template sheet
(84112-XNW -K050-**)

<注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行ってください。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

73-84112-XNW -K050-A00

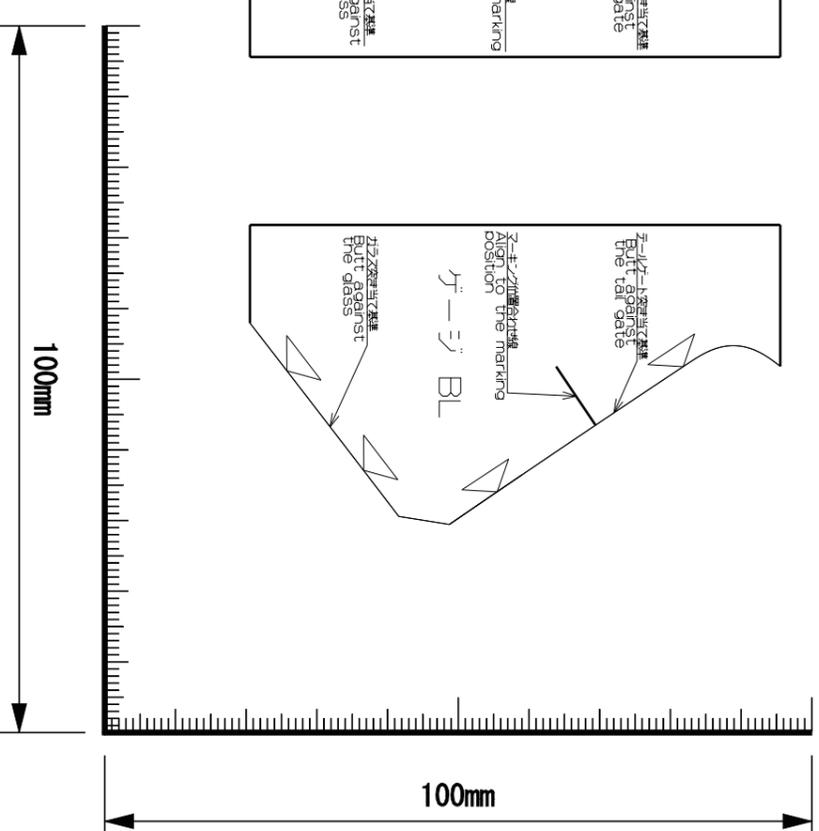

SCALE 1/1