



84112-XPD -K0S0 CARBON TAIL GATE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、構成部品表を参照し梱包物に不足や破損がないことを確認してください。
- ・ 取り付け前に、適合車種を確認してください。

〈適合車種〉

Prelude 6AA-BF1

- ・ 本製品の改造、取り付け不良、誤使用により発生した不具合や事故等について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

製品についてのご質問やご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 M-TEC 商品事業部

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

営業時間 10:00～12:00, 13:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）

■ 安全上のご注意

取り付け作業者および使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し説明しています。

▲ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

▲ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

▲ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの

アドバイス

車両または製品の故障や破損を防ぐためのアドバイス、知っておいていただきたいこと



禁止事項

■ 取り付け作業者および使用されるお客様へのご注意


▲ 警告

- ・カーボン テール ゲート スポイラーが事故や接触により破損や変形した場合は、ただちに交換するか取り外してください。そのままの状態での走行は、事故発生の原因となる恐れがあります。

アドバイス

- ・本製品の取り付け、純正部品の取り外しおよび取り付けは、サービス マニュアルと本書に従ってください。また、作業はホンダ ディーラーや自動車整備工場で行ってください。
- ・作業環境として20℃以上の温度を保ち、ほこりのたたない場所での作業を推奨します。
- ・両面テープの接着不良を防ぐため、取り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようご注意ください。
- ・自動洗車機での洗車は避けてください。カーボン テール ゲート スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となる恐れがあります。
- ・定期的に両面テープの剥がれがないことを点検し、取り付け状態を確認してください。

■ 構成部品表

No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
①		センター スポイラー	1	
②		左スポイラー	1	
③		右スポイラー	1	
④		クリップ	2	
⑤		型紙	1	
⑥		WEB取説ご案内シート	1	

■ 必要工具/用具

- ・ クリップ リムーバー
- ・ ドリル刃 Φ3、Φ8
- ・ マスキング テープ
- ・ 手袋
- ・ タッチアップ ペイント
(ボディ同色)
- ・ センター ポンチ
- ・ ハサミ
- ・ スケール
- ・ 保護めがね
- ・ イソプロピル アルコール
- ・ ドリル
- ・ カッター
- ・ ガムテープ
- ・ ヤスリ
- ・ ウエス

■ 車両部品の取り外し

アドバイス

- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


1. 左テールゲート サイド カバー-ASSYと右テールゲート サイド カバー-ASSYを取り外す。(サービス マニュアル参照)

■ カーボン テール ゲート スポイラーの取り付け


アドバイス

- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

2. 型紙を切り分ける。
3. 型紙 (L) をテールゲートに貼り付ける。

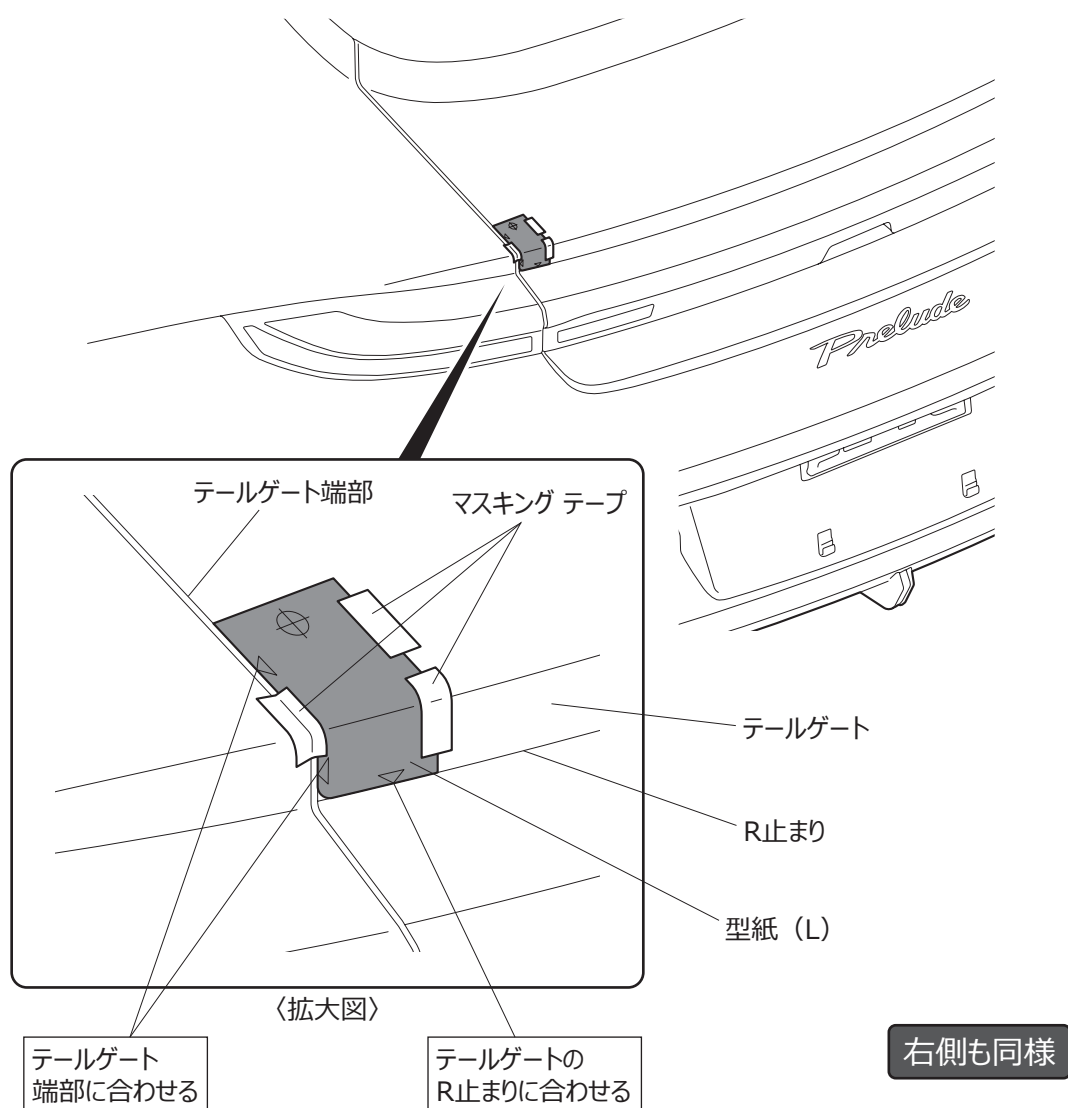

4. テールゲートにマーキングする。

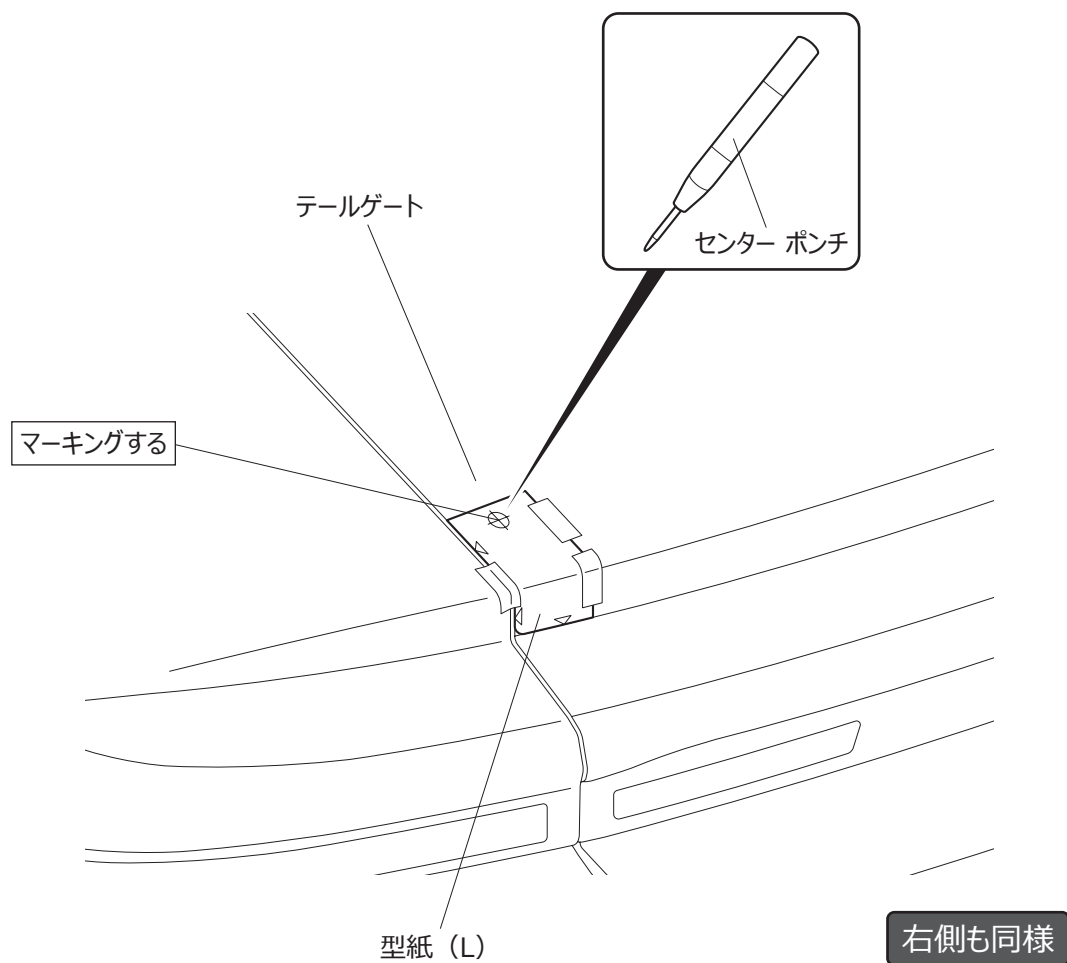


5. 型紙 (L) を剥がす。

6. ガムテープをドリル刃に貼る。

7. テールゲートに穴をあける。

⚠ 注意

- ・ドリルを使用する際は、ケガなどに十分注意して作業すること。
- ・手を切る恐れがあるため、手袋を着用して作業を行うこと。
- ・切り粉が目に入る恐れがあるため、保護めがねを着用し注意して作業を行うこと。
- ・加工部周辺に切り粉が入ってしまった場合は、クリーナー等で吸い取り除去すること。

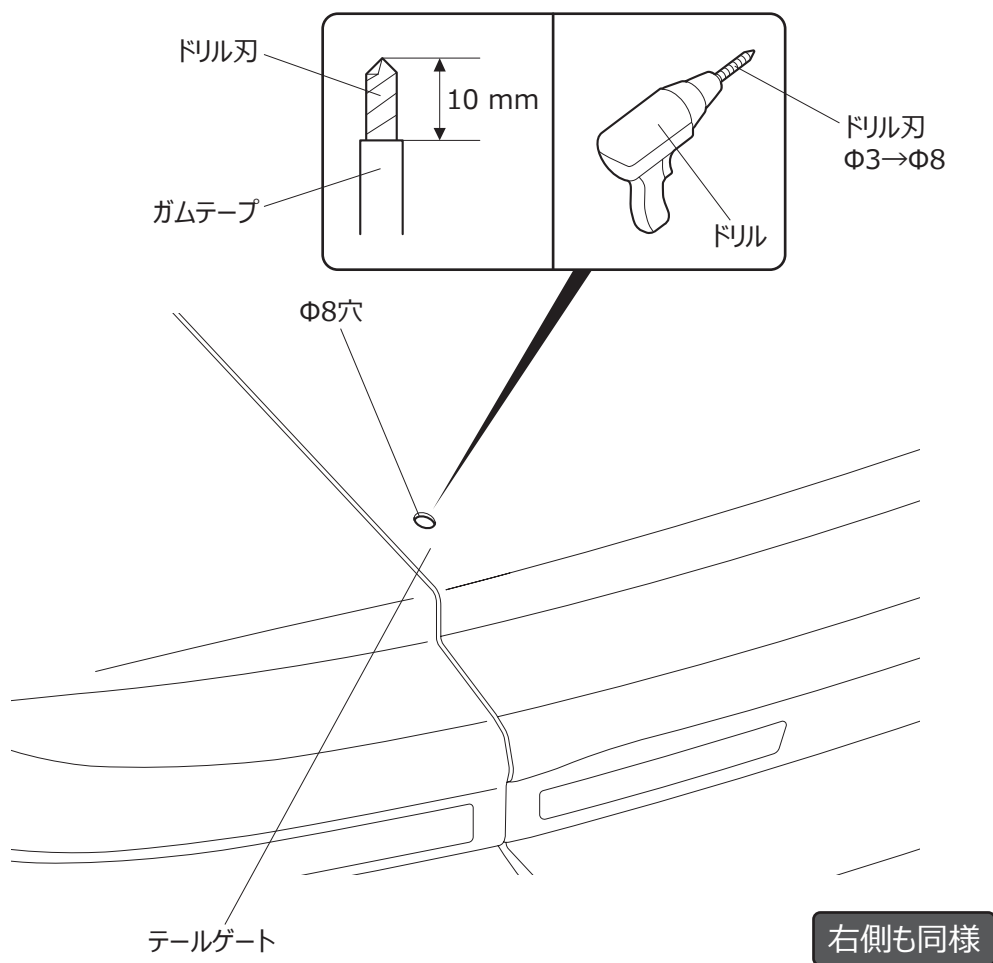


8. バリを除去する。

9. Φ8穴にタッチアップ ペイント（ボディ同色）を塗布する。


アドバイス

- ・十分に乾燥させること。

10. テールゲート、左アウトサイド パネル、右アウトサイド パネルを脱脂洗浄する。

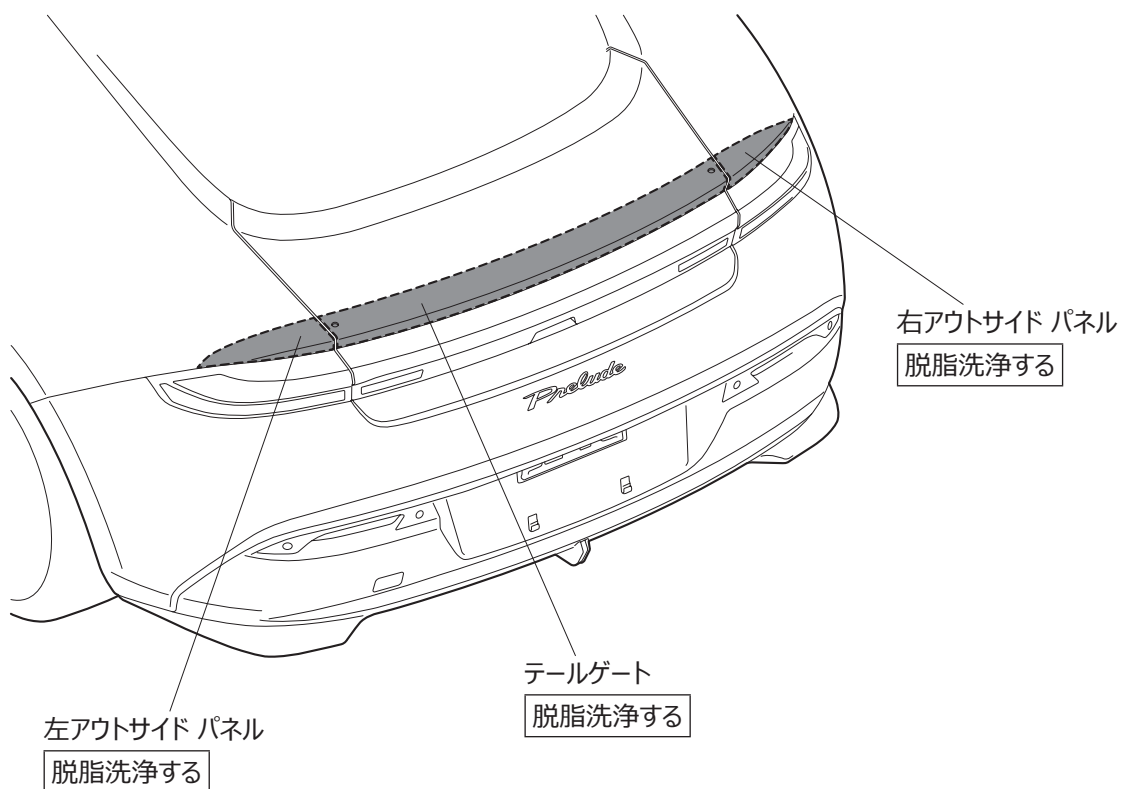

11. センター スポイラーの離型紙を仮留めする。

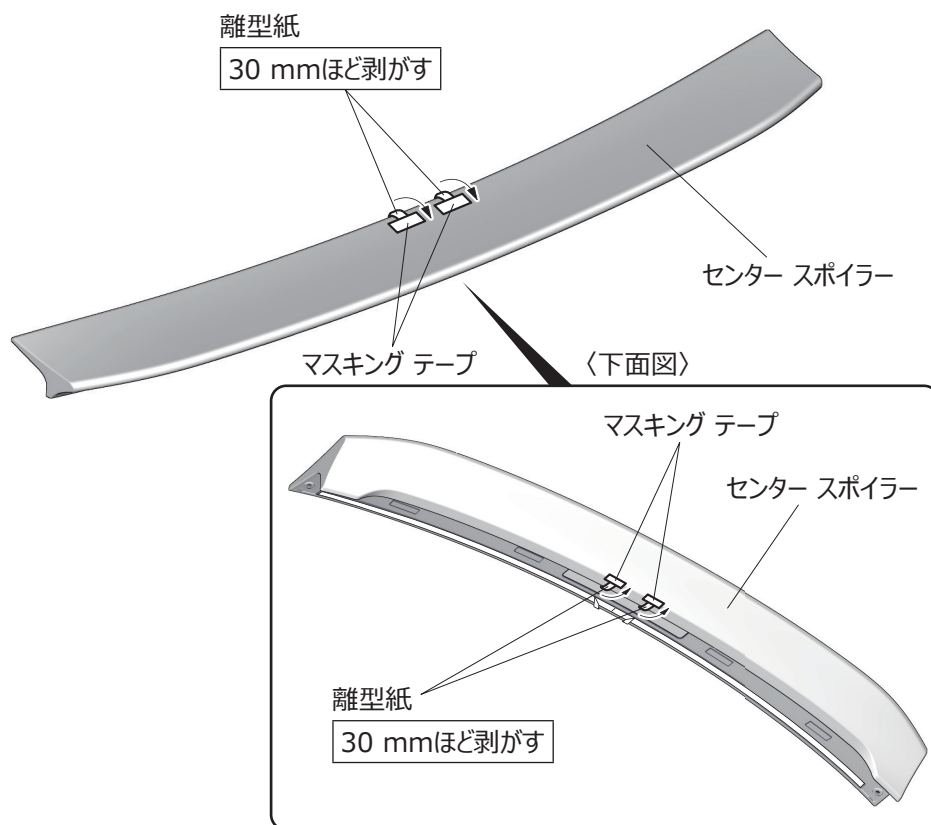


12. センター スポイラーの取り付け位置を確認する。


13. センター スポイラーをテールゲートに圧着する。

アドバイス


- ・ 接着力を向上させるため、両面テープ貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低いときには、両面テープまたはボディをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。その際、部分的に温め過ぎると熱変形する場合があるため注意すること。
- ・ 図に示す方向および順番で離型紙を剥がし、圧着すること。
- ・ スポイラーの浮きや剥がれの原因となるため、両面テープの圧着作業は十分に行うこと。

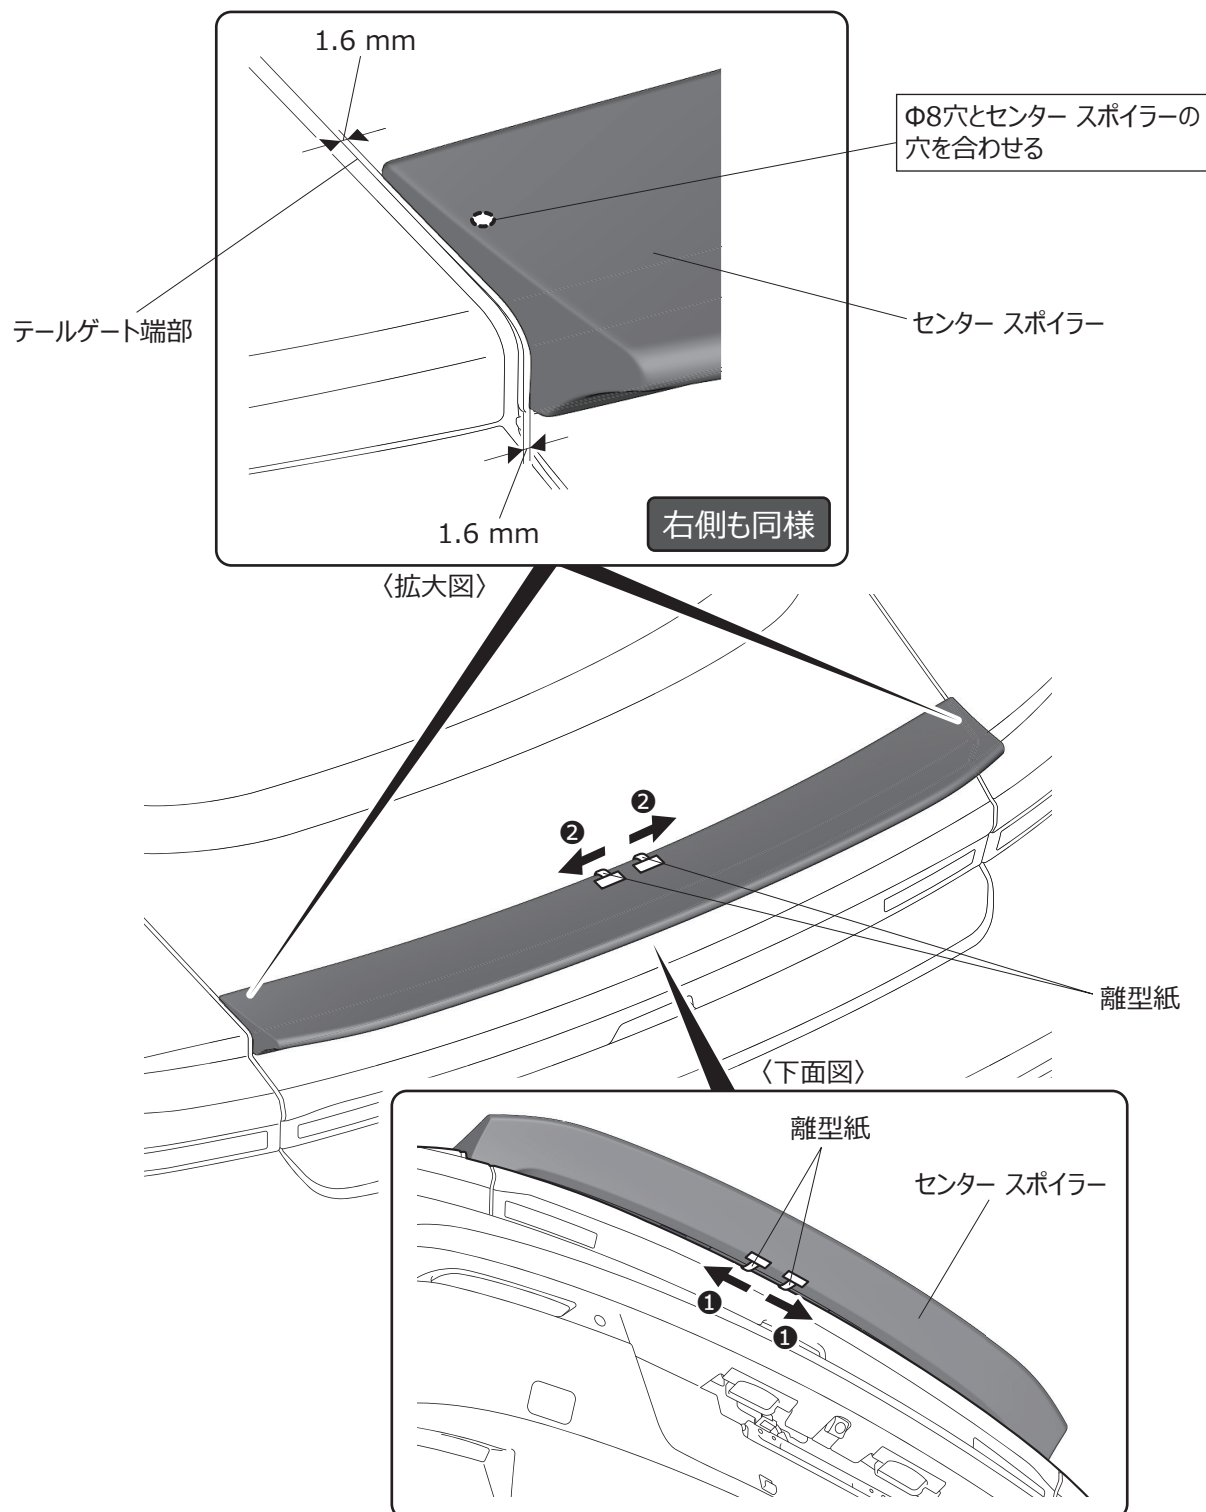

14. センター スポイラーをテールゲートに固定する。

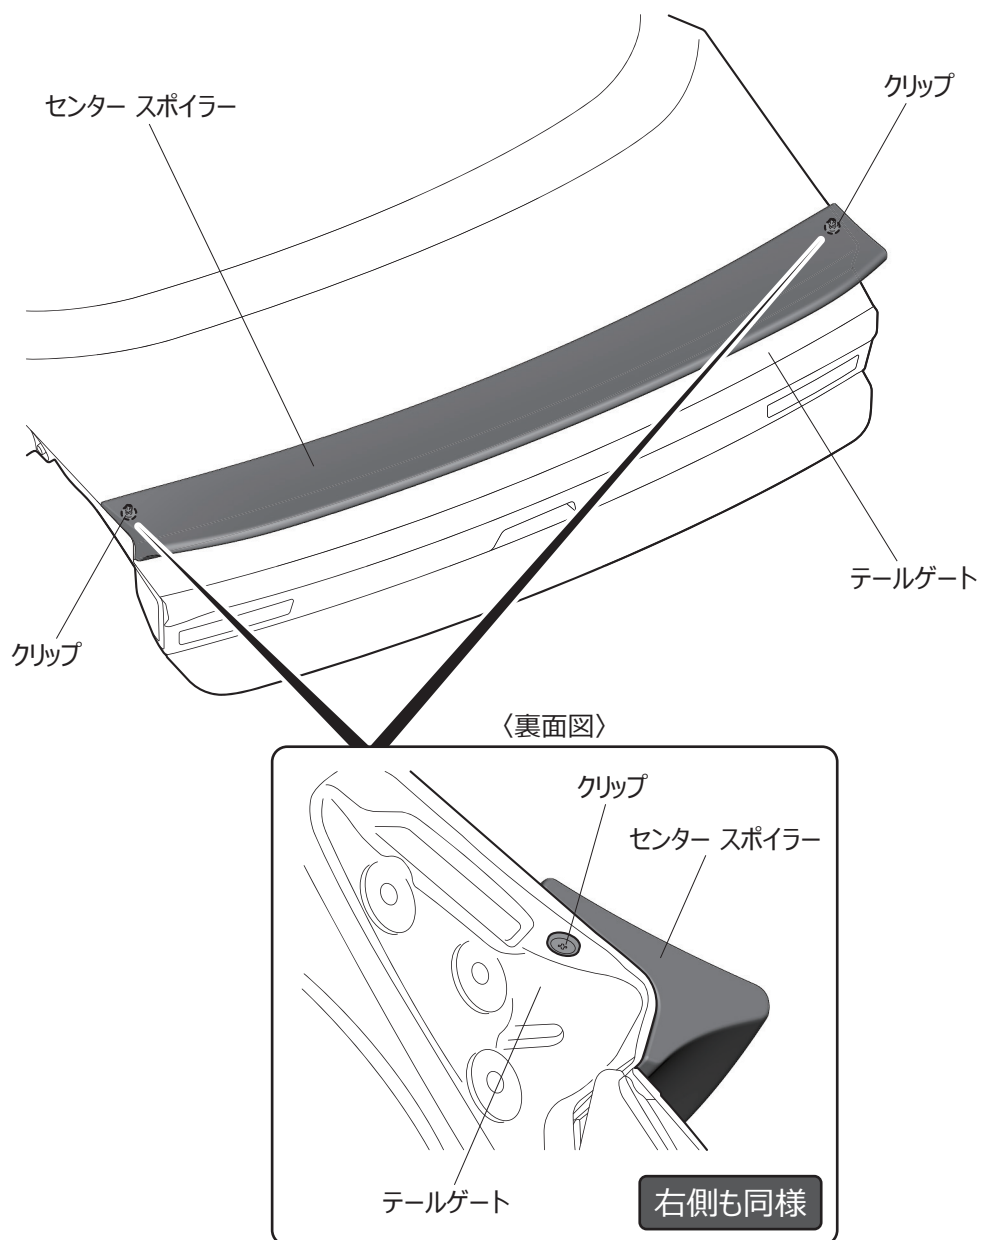

15. 左スポイラーの離型紙を仮留めする。

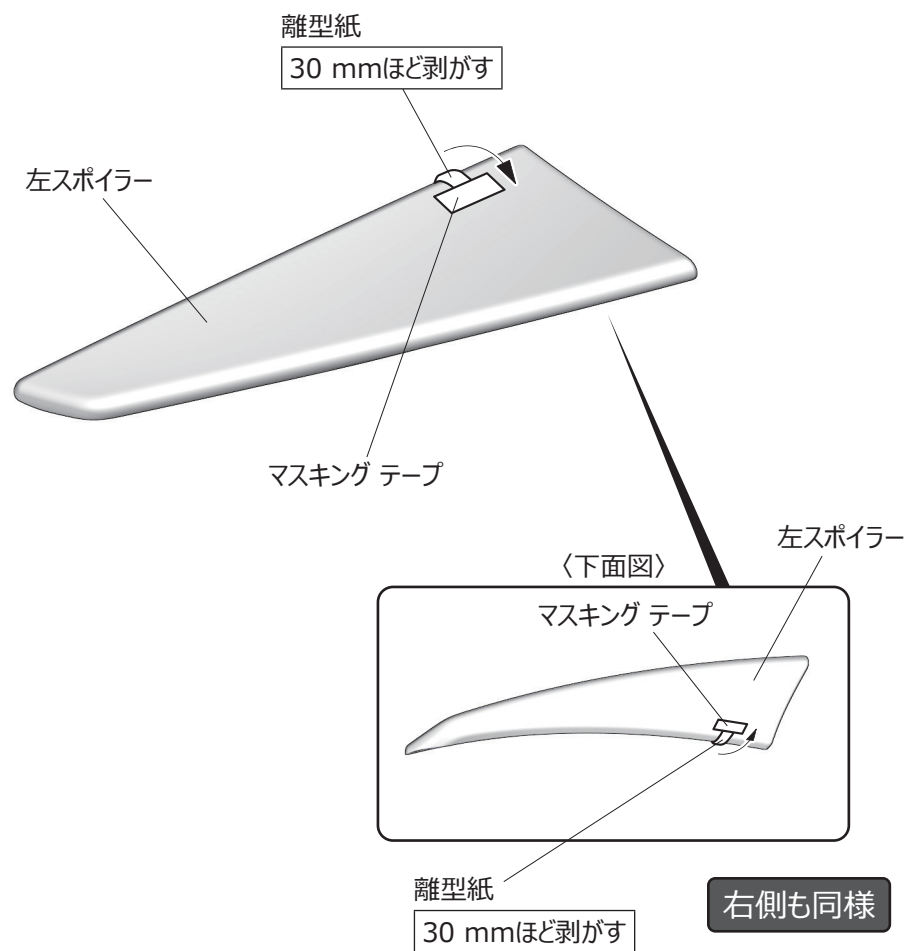


16. 左スポイラーの取り付け位置を確認する。

17. 左スポイラーを左アウトサイド パネルに圧着する。

アドバイス

- ・ 接着力を向上させるため、両面テープ貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低いときには、両面テープまたはボディをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。その際、部分的に温め過ぎると熱変形する場合があるため注意すること。
- ・ 図に示す方向および順番で離型紙を剥がし、圧着すること。
- ・ スポイラーの浮きや剥がれの原因となるため、両面テープの圧着作業は十分に行うこと。

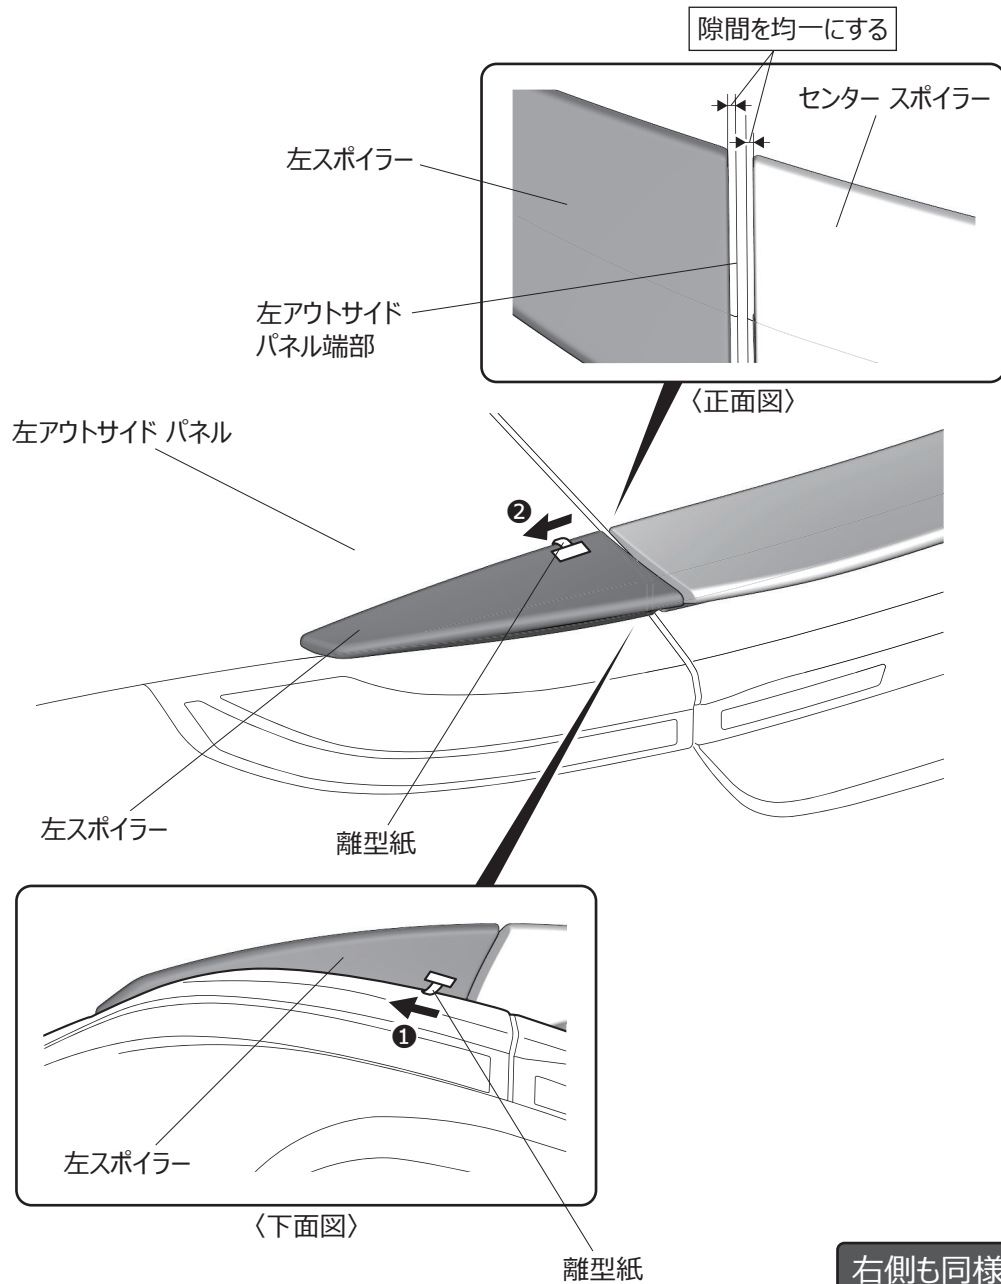

18. 取り付け状態に不良がないことを確認する。

19. 左テールゲート サイド カバー-ASSYと右テールゲート サイド カバー-ASSYを復元する。(サービス マニュアル参照)

テールゲートスポイラー 穴あけ用型紙
Tail Gate Spoiler template sheet
(84112-XPD -K0S0)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
＜NOTICE＞ Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

