



## 84113-XK8C-K0S0 TAIL GARNISH

for HONDA MOBILIO Spike

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。

2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] MOBILIO Spike GK1・GK2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。

4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

《営業時間9:00~18:00》

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ


1. テールガーニッシュに無理な力を加えると、破損の原因となる恐れがあります。

2. 定期的にタッピングのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

3. リア アンダ スポイラと同時装着する場合は、作業上テール ガーニッシュを先に装着してから、リア アンダ スポイラを装着する事をお勧めします。

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.          | QTY. |
|-----|----------------------|------|
| ①   | テール ガーニッシュ           | 1    |
| ②   | クリップナットM5            | 4    |
| ③   | ステッカー (MUGEN無限POWER) | 1    |

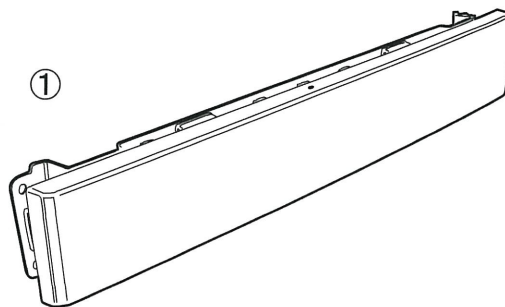

②



③




## 【必要工具】

・ドライバー + ・六角レンチ


### I. 取付準備

《注意》 ・リア バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①テールガーニッシュのステッカー貼り付け面を脱脂洗浄しステッカーを貼り付ける。  
(ステッカー貼り付けを希望されるお客様のみ行って下さい)

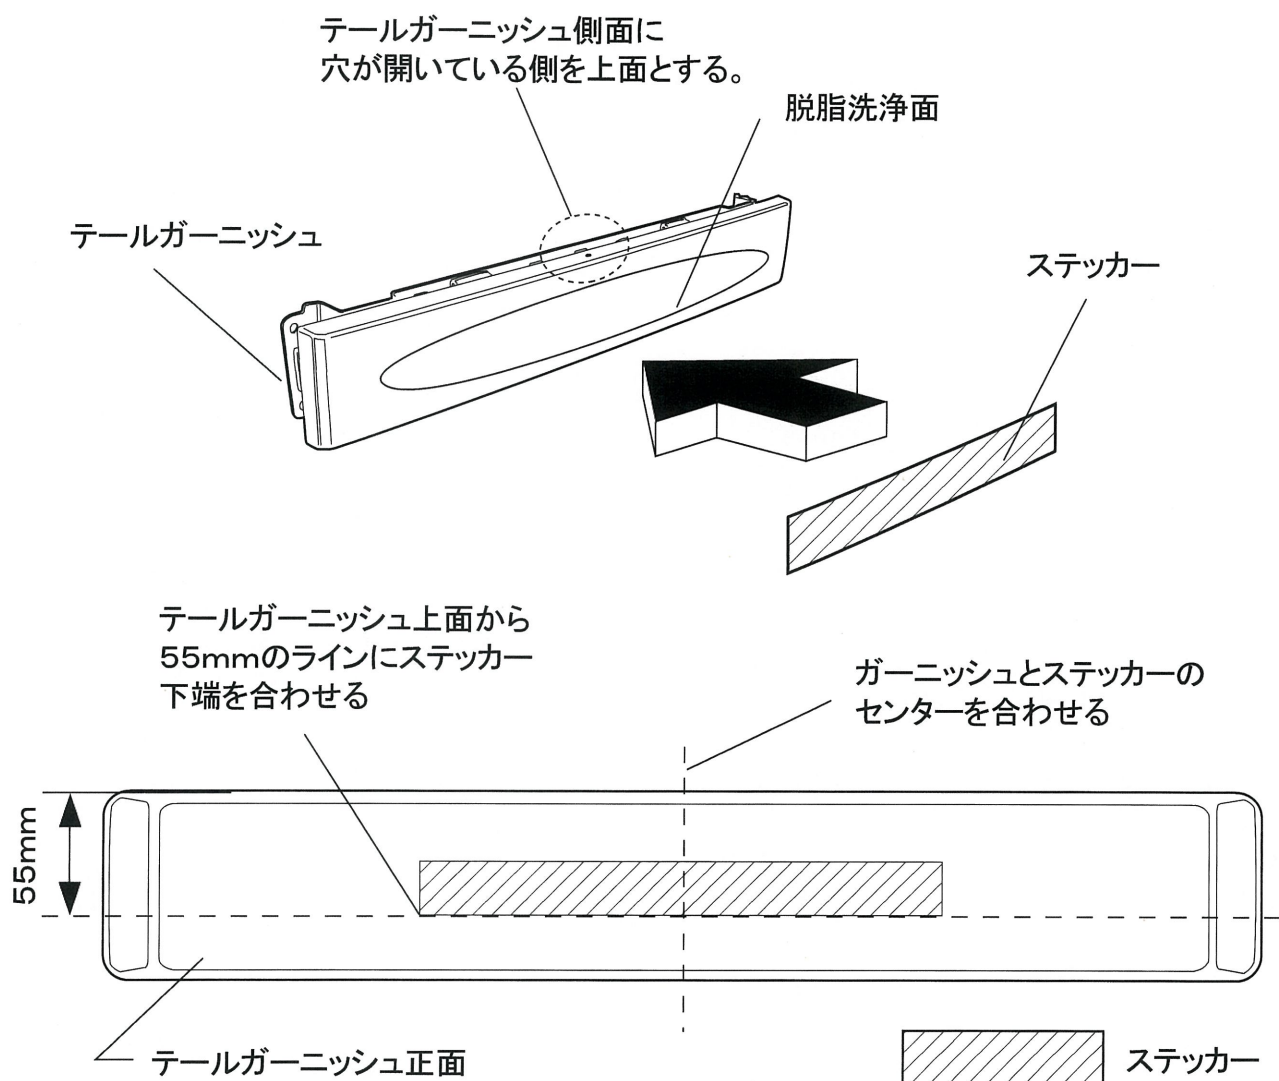


②リア ガーニッシュを車体から取り外す。

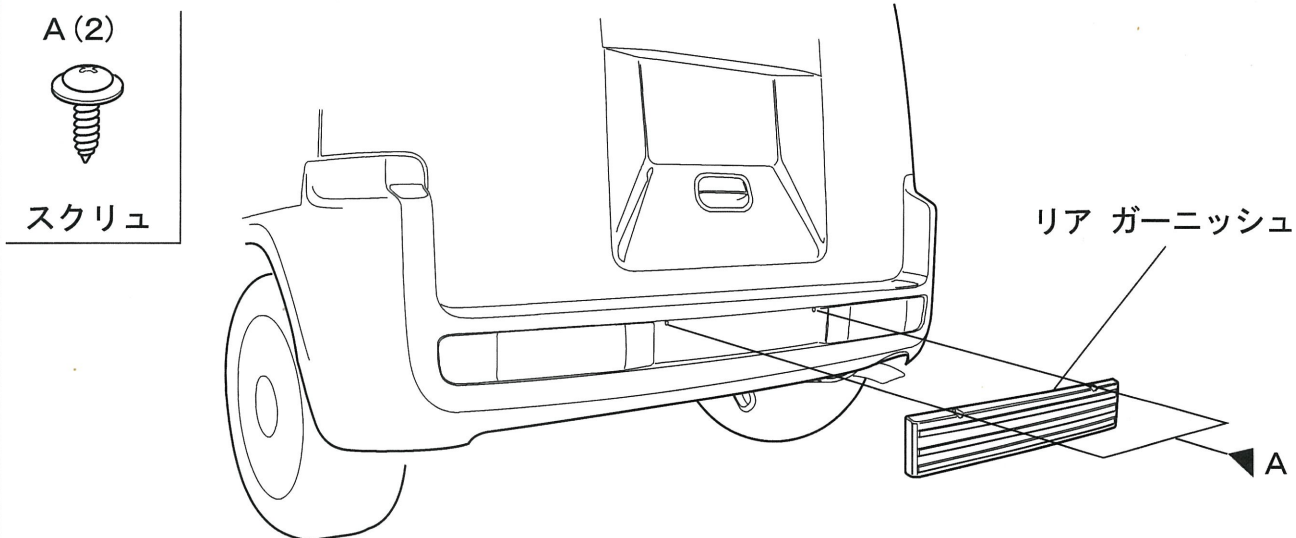

③テールレンズを固定しているスクリュを取り外し、クリップナットを取り外す。

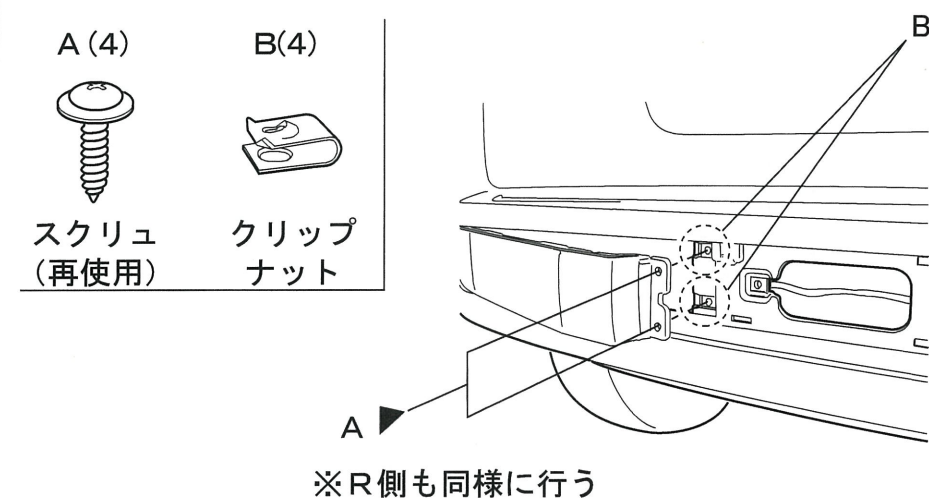

④テール ガーニッシュの下図の位置にクリップナットM5を差し込む。

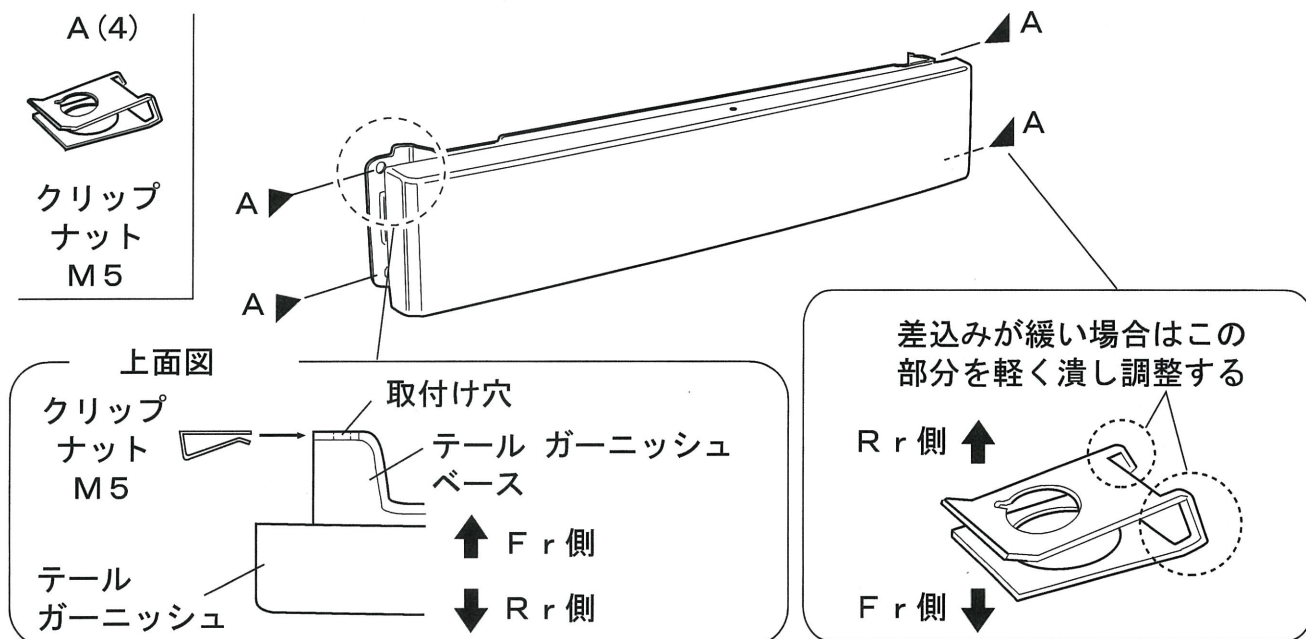


## Ⅱ. テール ガーニッシュの取付

《注意》・リア バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①リア バンパ下部を固定しているボルトを取外す。
- ②リア バンパにテール ガーニッシュを据え付け、リア バンパ裏面からテール レンズとテール ガーニッシュをスクリュ（再使用）で共締めする。

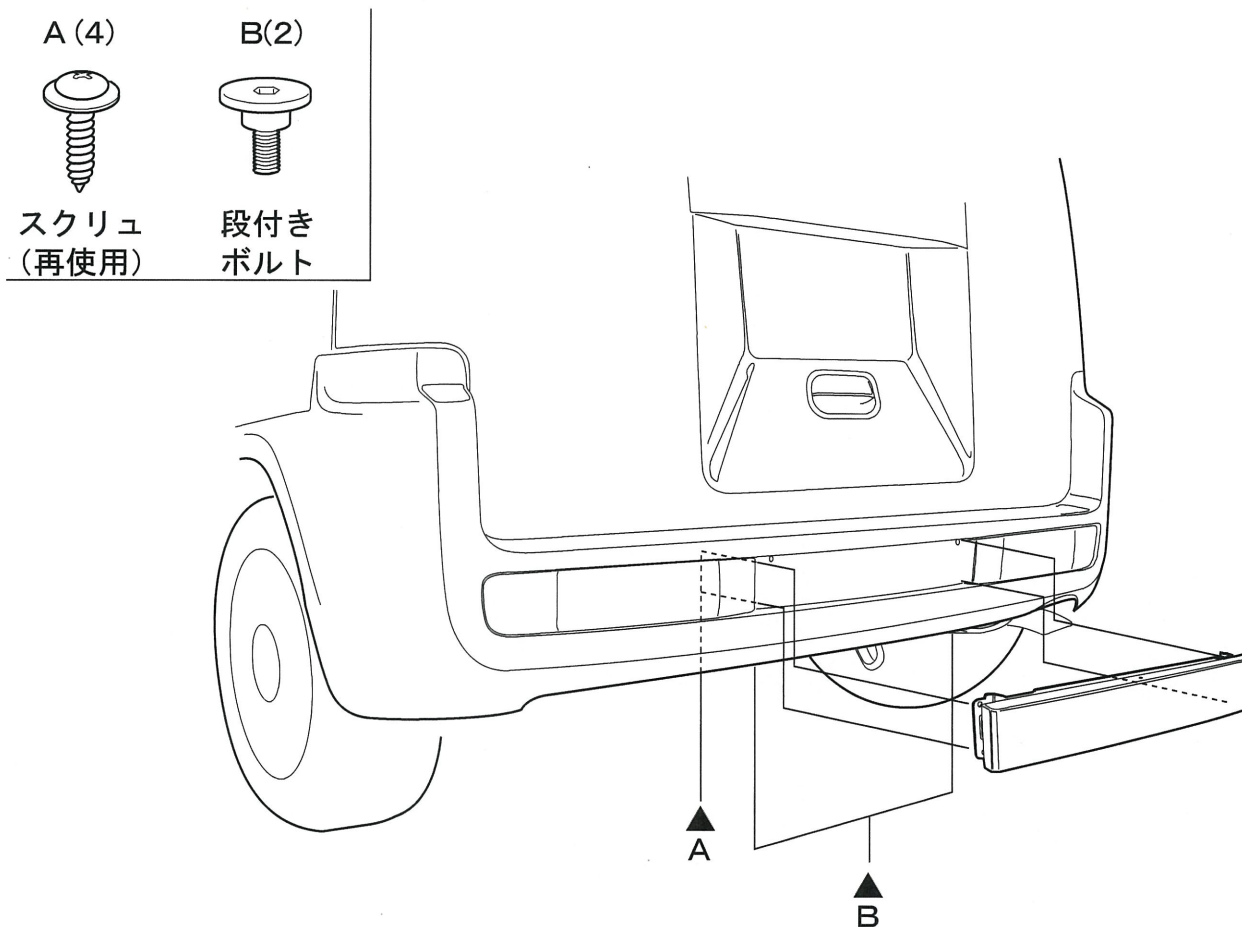

- ③①で取外したボルトを取り付ける。
- ④各部の取付状態が完全か確認する。