


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テールゲート ガーニッシュ	1
②	クリップ	2
③	PACプライマー K-500	1

①



②



③




【必要工具】

・ドリルφ 2、φ 4 ・キリ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ


I. 取付準備

- 《注意》・テールゲート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。

- ①車体にテールゲート ガーニッシュ（以下：本製品）を仮あてし、下図を参照して取り付け位置を出しテールゲート下方の純正テールゲート ガーニッシュにキリで穴位置を左右1ヶ所にマーキングする。

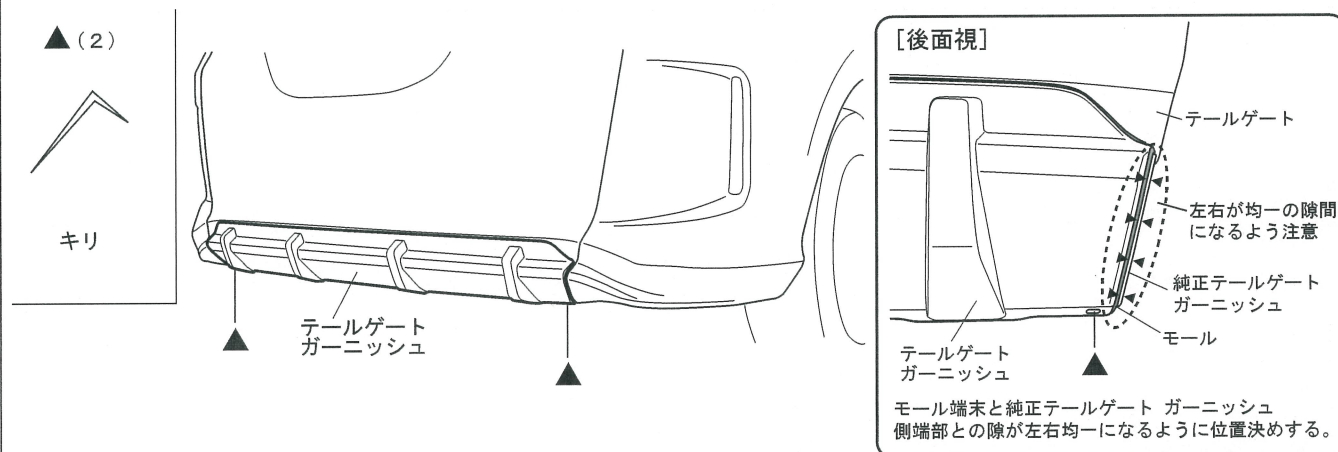


- ②本製品を取り外し、左右のマーキング位置に合わせてφ 4の穴を開ける。
 穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

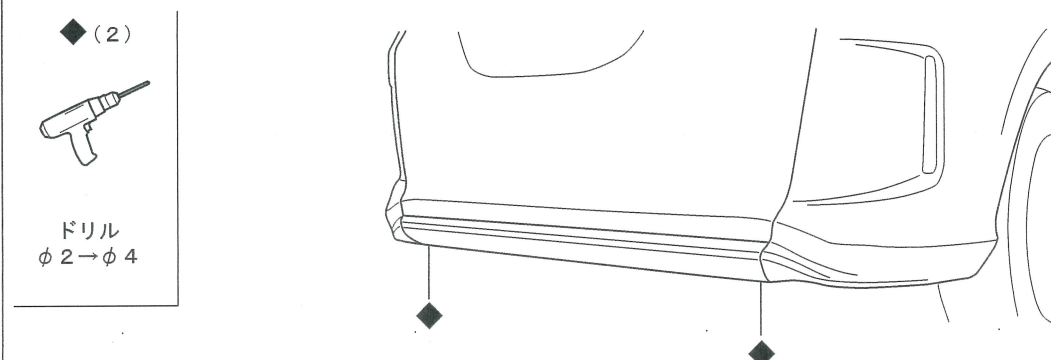


Ⅱ. テールゲート ガーニッシュの取付

- 《注意》・テールゲート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

①テールゲートの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

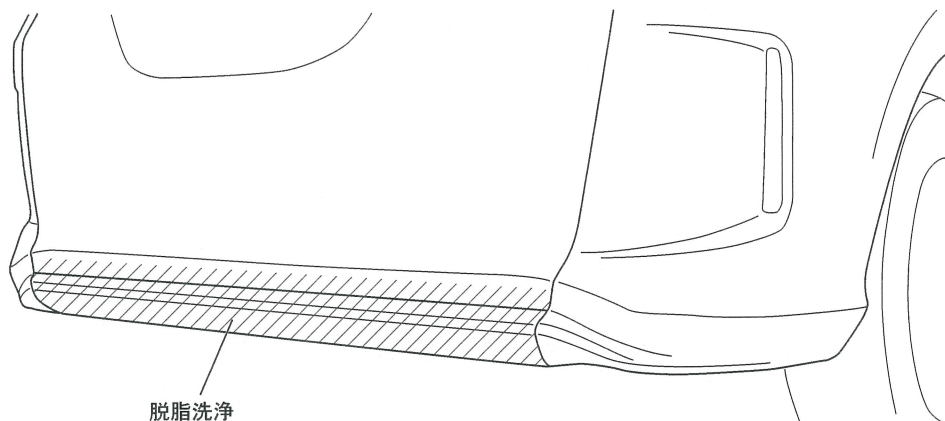

②PACプライマー K-500を下図のように塗布する。
その際、車両塗装面にはみ出さないよう、注意すること。
また、PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。

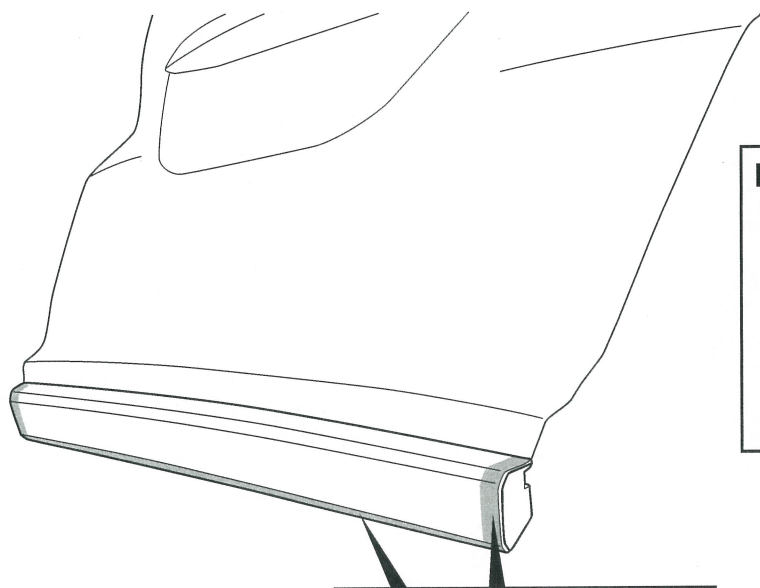


塗布範囲
※純正テールゲート ガーニッシュ
の樹脂部分の両面テープ貼付け面


■ 注意事項 ■

- ・PACプライマー K-500の塗布作業は、純正テールゲート ガーニッシュの樹脂部分のみ施工してください。
- ・テールゲートやリアバンパーの塗装面には絶対に塗布しないでください。
- ・塗布作業中にはみ出してしまった場合は、速やかに除去してください。放置しておくと変色するおそれがあります。

- ③両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

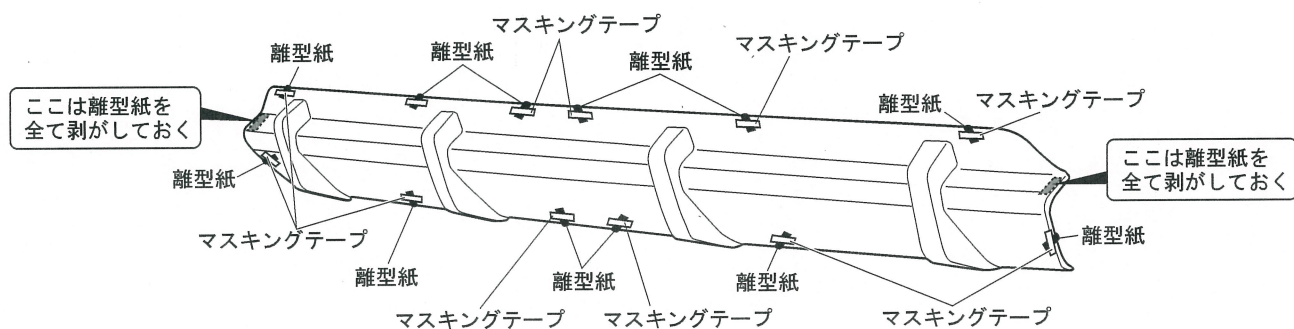

- ④本製品を取り付け位置にあて、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がして圧着し、クリップ(A)を差し込む。

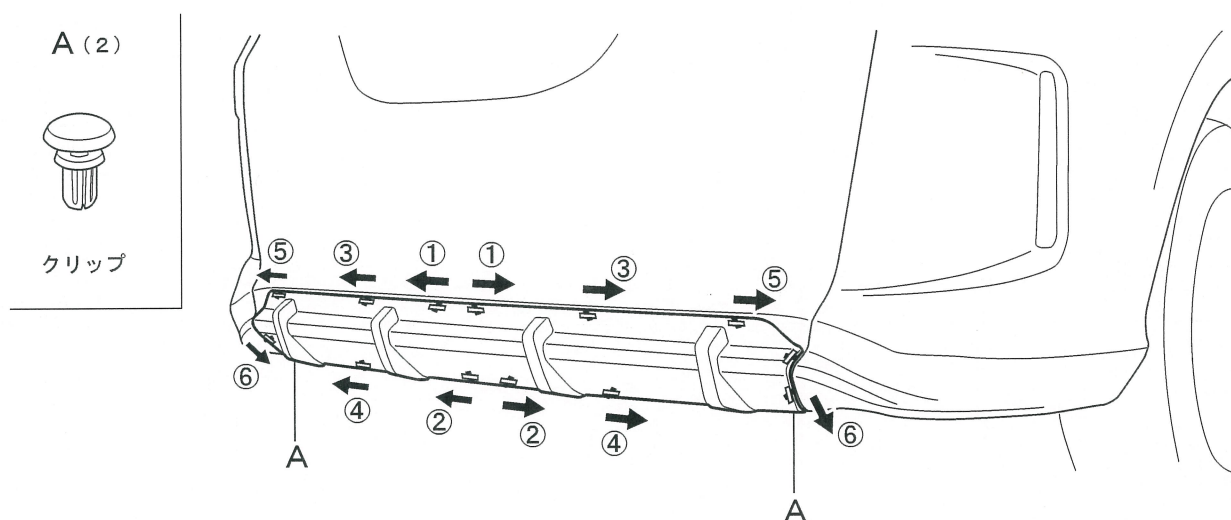

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、本製品の浮きや剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑤クリップを確実に固定し、取り付け状態が完全か確認する。