



## 84113-XNHC-K0S0 N-BOX CUSTOM REAR BUMPER GARNISH

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX CUSTOM 6BA-JF3（2020年12月以降発売モデル）

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. リアバンパーガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。  
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リアバンパーガーニッシュの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リアバンパーガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リアバンパーガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア バンパーガーニッシュ	1
②	クリップ	2
③	型紙	1

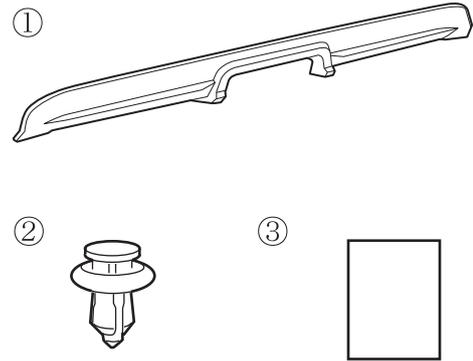

## 【必要工具】

- ・エアソー ・クリップリムーバー ・キリ ・ドリルφ3、φ6、φ10
- ・カッター ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ


### I. 取付準備

- 《注意》 ・リア バンパーガーニッシュ および車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。  
・作業は左右同様に行うこと。


①車両からリア バンパーを取り外し、メッキガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※このとき取外したメッキガーニッシュは再利用しない。

※取外した車両ビス、車両クリップ類は再利用するため、紛失や破損に注意すること。

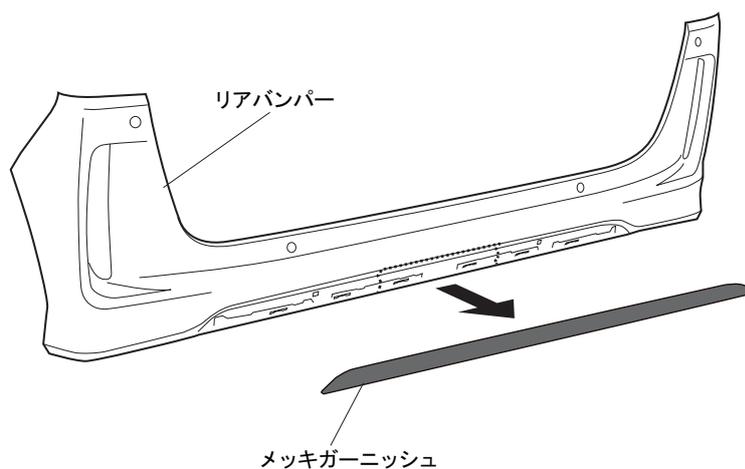


- ②リア バンパー下面の図示位置に型紙を貼付けて、 $\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow \phi 10$ の穴を2ヶ所開ける。  
 穴開け後、穴周囲のバリを除去する。  
 その後、水性ペンで型紙の末端にマーキングをし、型紙を剥がす。

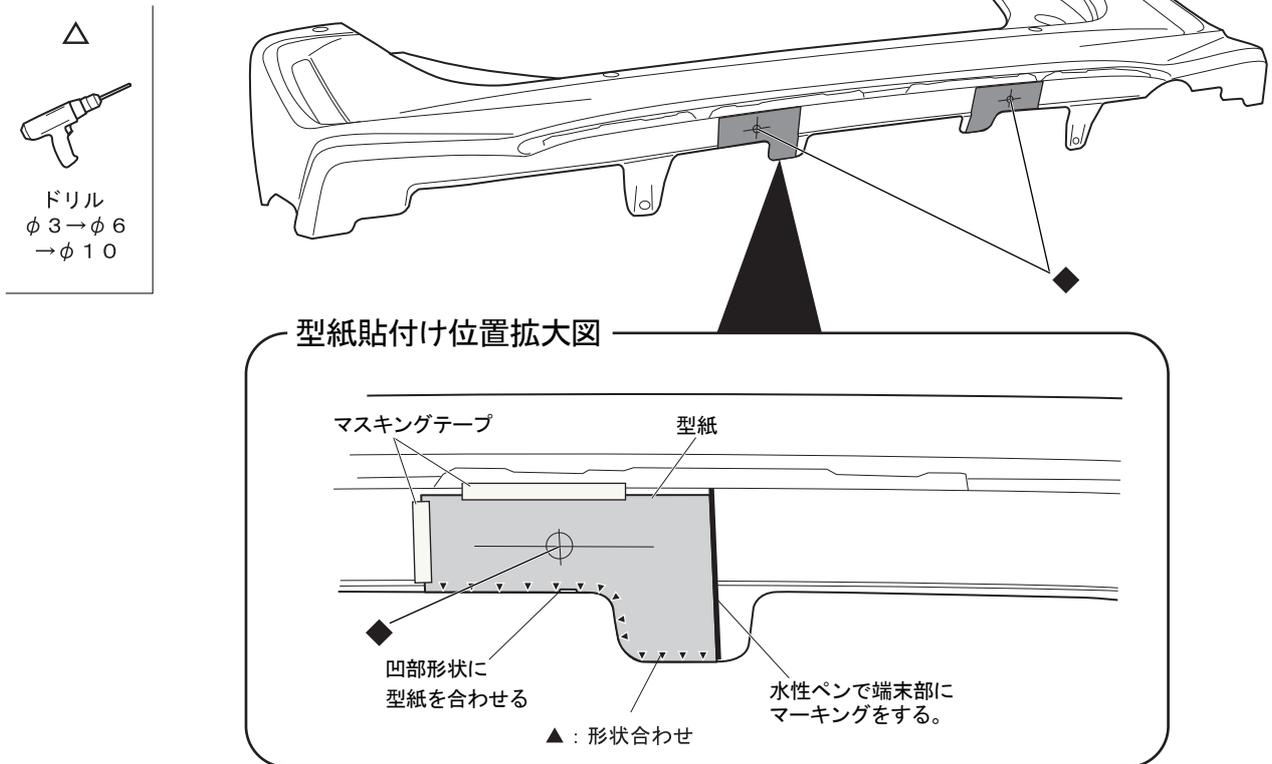


- ③②の工程でマーキングした線の末端に合わせてマスキングテープを垂直に貼付ける。  
 その後、リア バンパーのキャラクターラインR止まりに沿わせてマスキングテープを貼付ける。

[下面視]

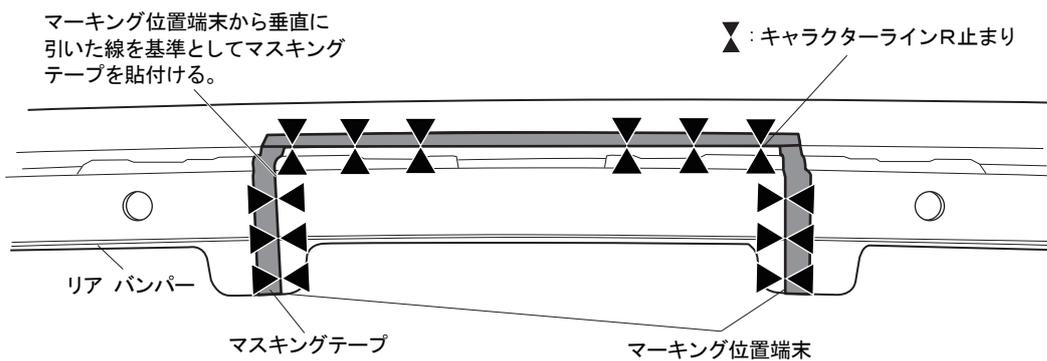


[正面視]

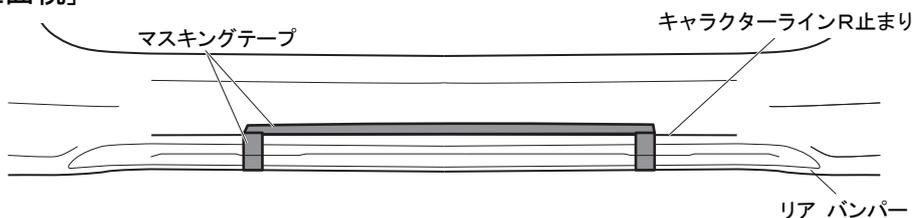

## II. リアバンパーガーニッシュの取付

- 《注意》・リアバンパーガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。
  - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。
  - ・バンパーの切り取りなど、刃物を使う際は手を切らないよう十分注意して作業すること。


- ①P2, ③の工程で貼付けたマスキングテープに沿って、リアバンパーの下図斜線部をエアソーで切除加工する。  
切除加工後、リアバンパーガーニッシュ表面に傷を付けないよう注意しながらバリを除去する。

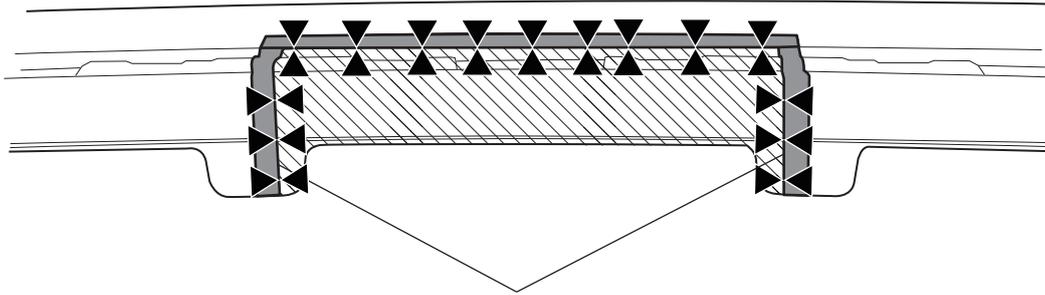


マスキングテープに沿って切除加工する。

※下記の作業①は、無限エキゾーストシステム装着時のみ行ってください。

- ①リアバンパーガーニッシュのマイクロジョイント（接合部）をカッター等でカットし、下図斜線部を切除する。  
切除加工後、リアバンパーガーニッシュ表面に傷を付けないよう注意しながらバリを除去する。

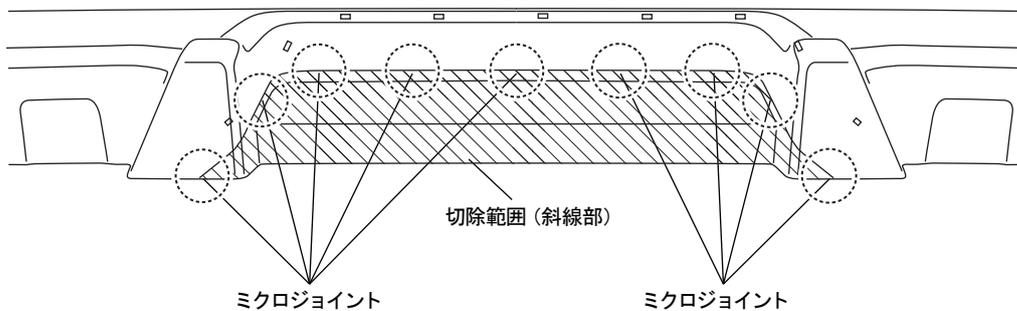


- ②リアバンパーを車両に復元する。（サービスマニュアル参照）  
③リアバンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

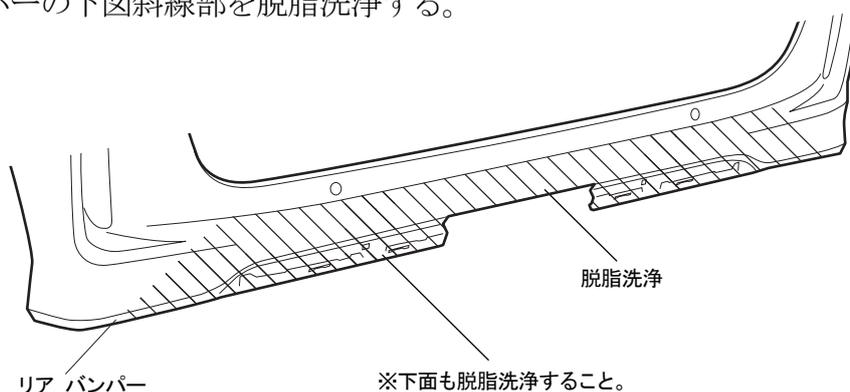


- ④リア バンパーガーニッシュの裏側に貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、めくり出して表側に折り返し、マスキングテープで固定する。

[裏面視]

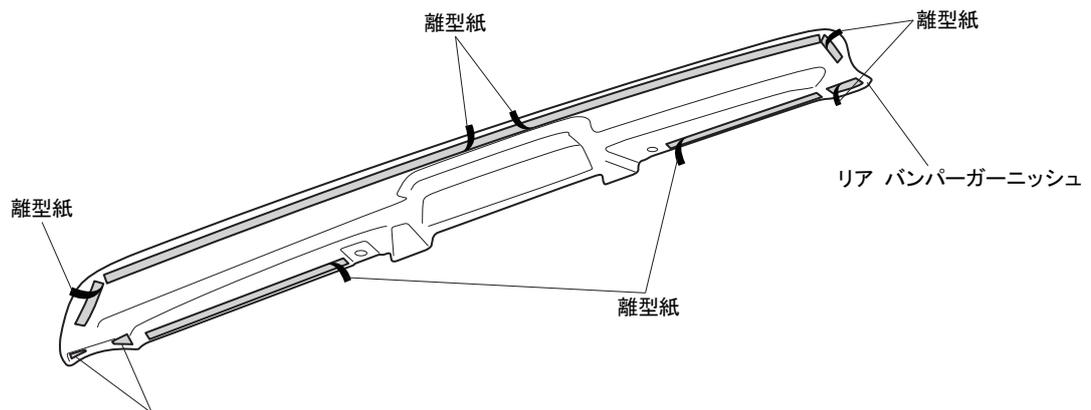


ここは離型紙を全て剥がす。

- ⑤リア バンパーガーニッシュをリア バンパーに仮当てし、取付け位置と、穴位置を確認し、クリップで取付ける。

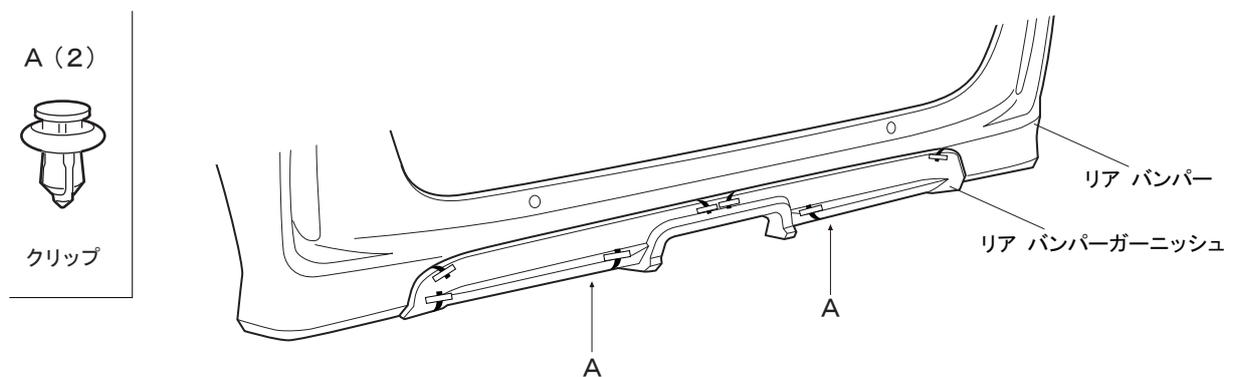

- ⑥下図の順番に従い、両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がして中心から外側に向かって圧着する。

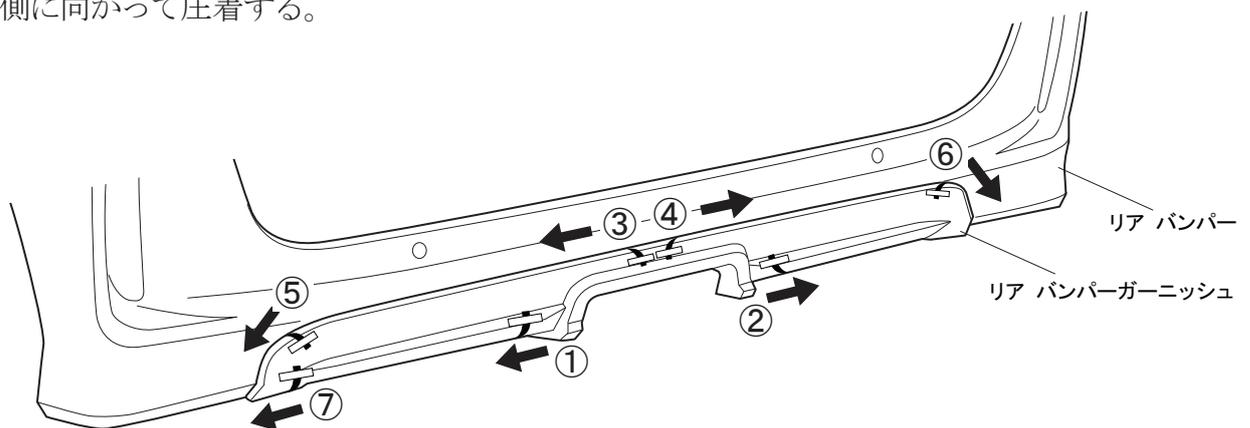

※両面テープの圧着は十分行うこと。  
圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注意




接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑦各部の取付け状態が完全か確認する。

# XNHCリアバンパーガーニッシュ用型紙

REAR BUMPER GARNISH TEMPLATE SHEET  
(84113-XNHC-K050)

〈注意〉 型紙を切る際刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。  
〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

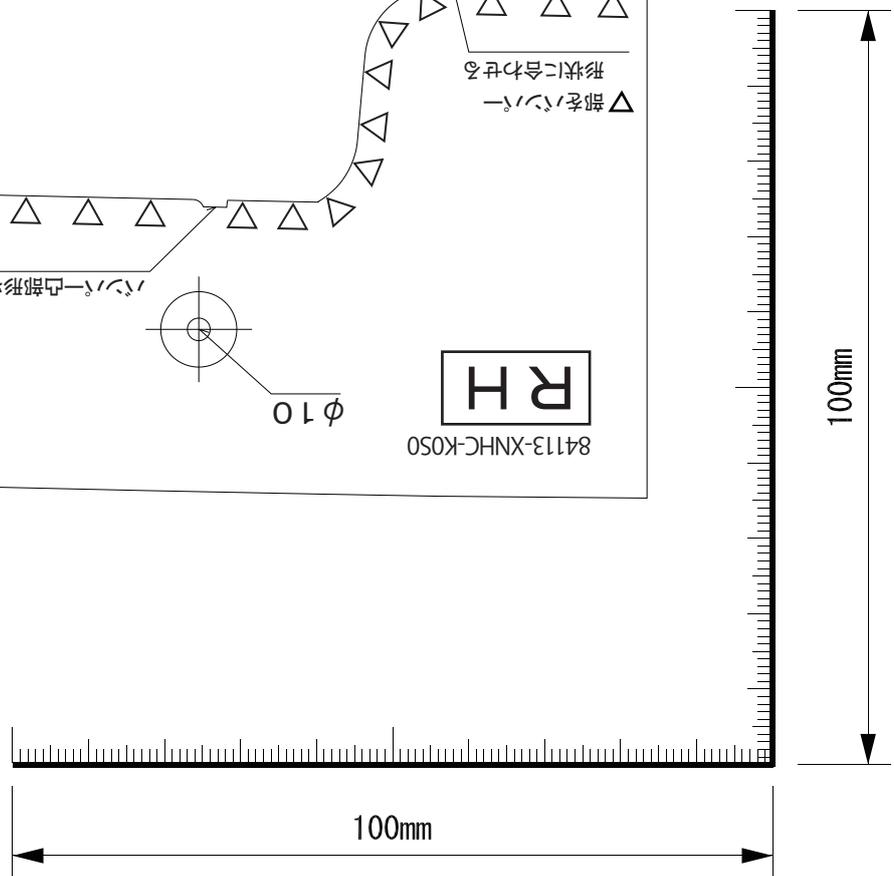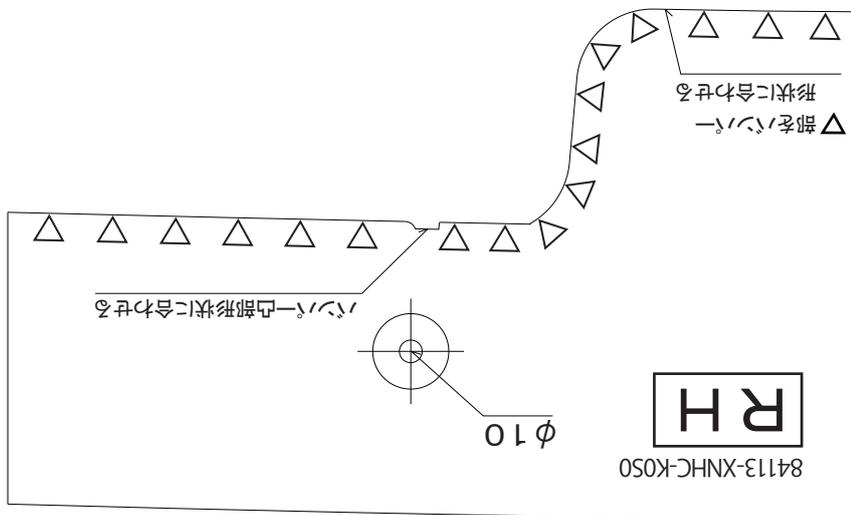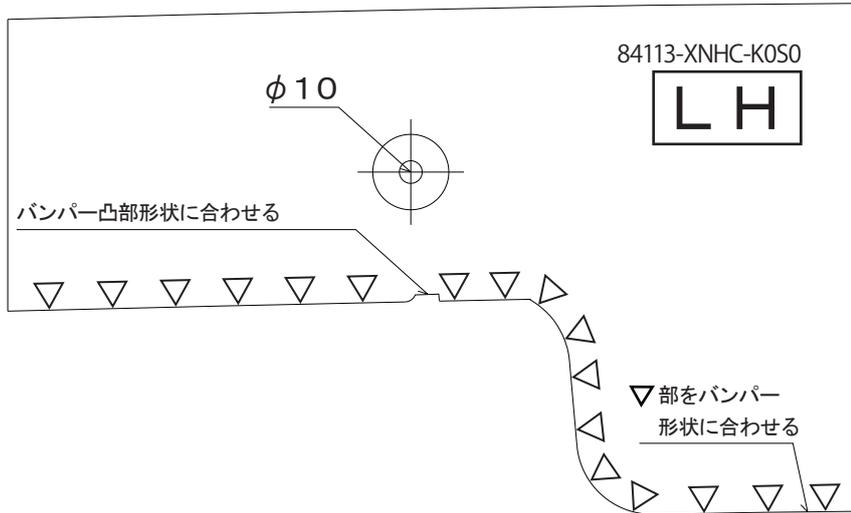

SCALE 1/1