



84113-XNJ -KOSO N-VAN REAR BUMPER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種] N-VAN HBD-J J 1・2
5BD-J J 1・2

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	ZB	—	ツヤ消しブラック
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア バンパー ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア バンパー ガーニッシュの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア バンパー ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア バンパー ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No. PARTS NAME.


① リア バンパー ガーニッシュ

② ボルト

QTY.

1

2

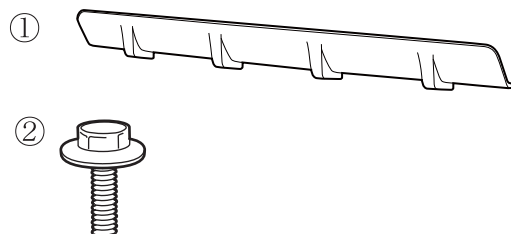

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.

③ モール (グレー/ブラック)

QTY.

各 1



【必要工具】

- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス
- ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備



- 《注意》・リア バンパー ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①未塗装品の場合は塗装後、モールをリア バンパー ガーニッシュに貼り付ける。
その際に貼り付け面を脱脂すること。


モール

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック


モール断面

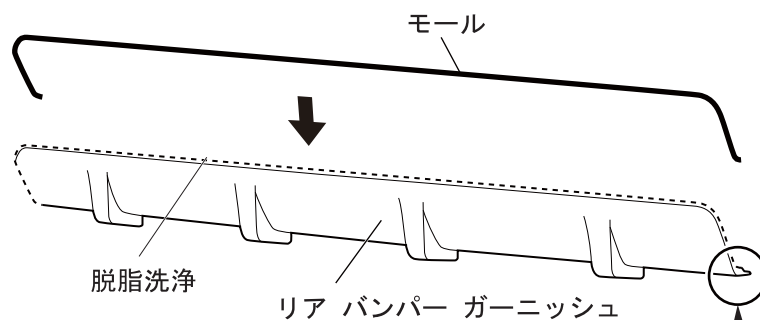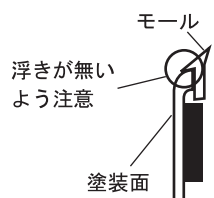

モール貼り付け範囲

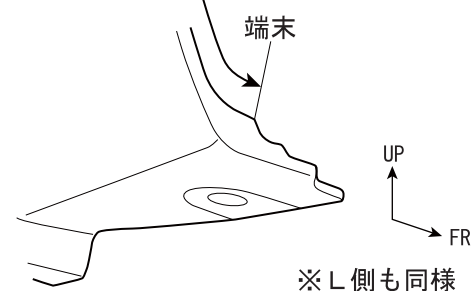


- ②車両からフロント バンパー下面のボルトを左右各 1 ヶ所取り外す。
取り外したボルトは再利用しない。

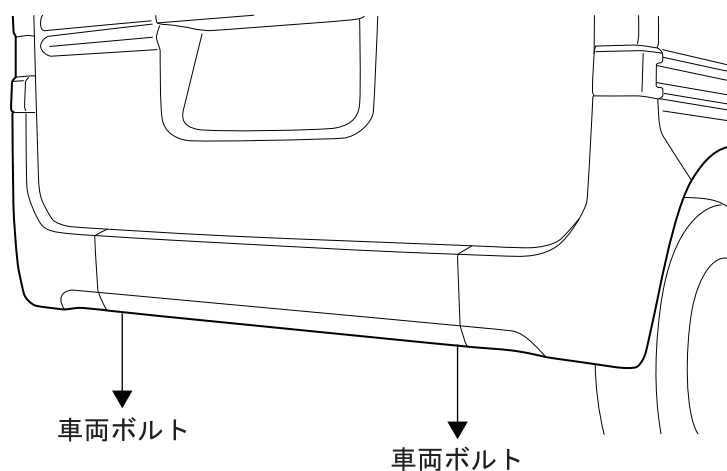


Ⅱ. リア バンパー ガーニッシュの取付

- 《注意》・リア バンパー ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①リア バンパー の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

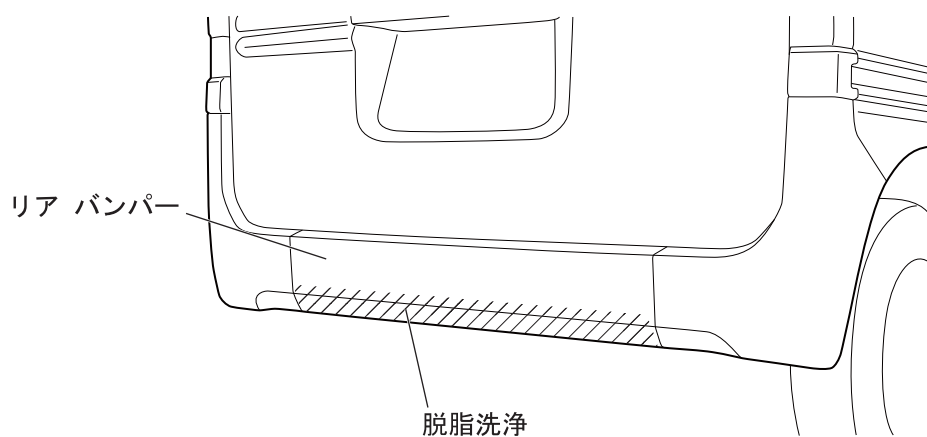


- ②リア バンパー ガーニッシュの両面テープの離型紙を 30 mm ほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

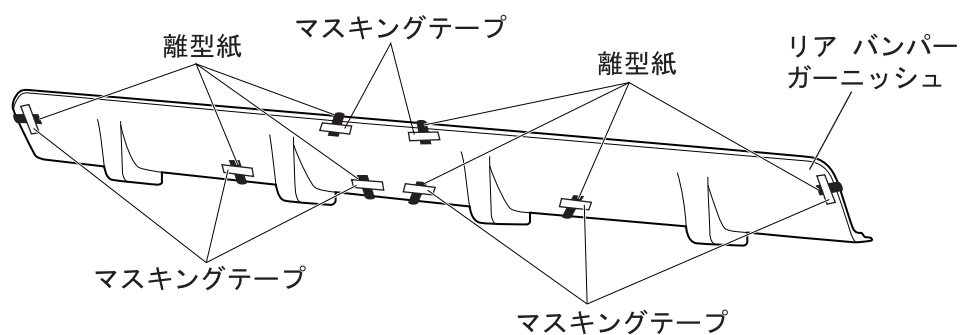


- ③リア バンパー ガーニッシュを車両に仮あてし、下面をボルト（A）で左右各 1 ヶ所仮止めする。


A (2)



ボルト

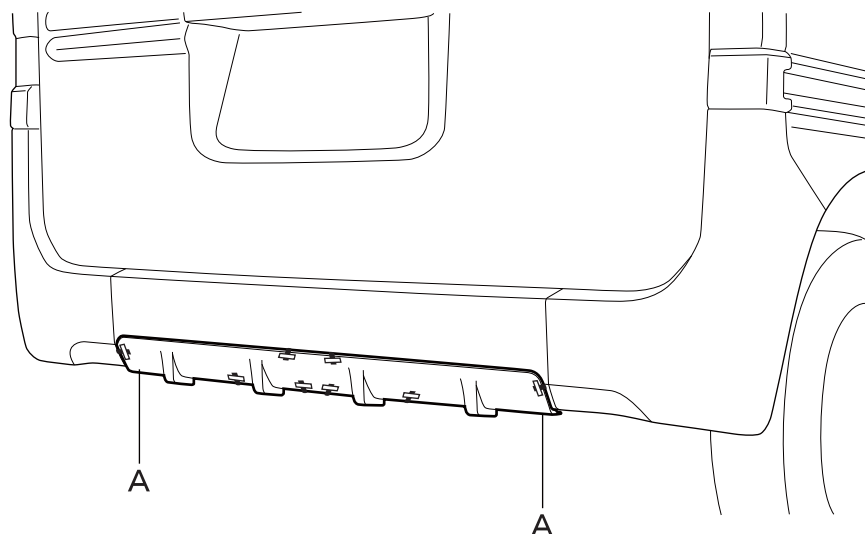

- ④リア バンパー形状に合わせて押し当てながらリア バンパー ガーニッシュを位置決めし、取り付け位置を確認して下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。

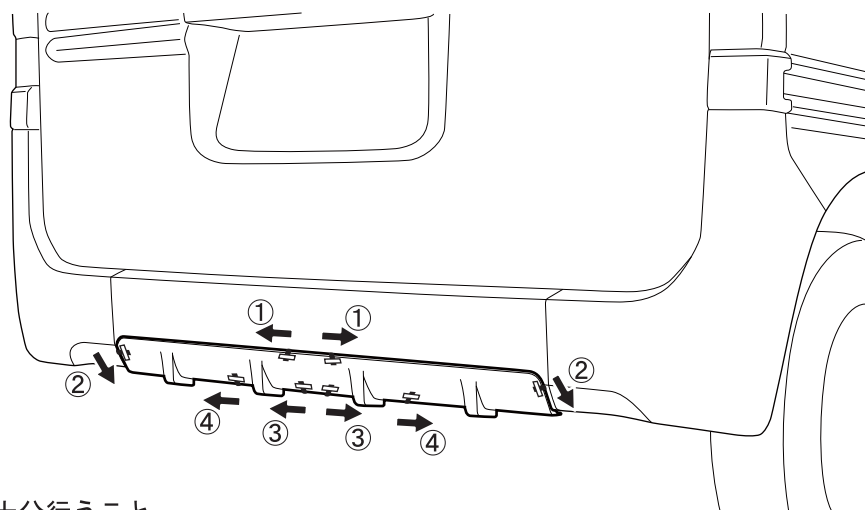

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、リア バンパー ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が 20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑤ボルト（A）を本締めし、各部の取付状態が完全か確認する。