



84121-XNW -K0S0 WR-V REAR CENTER DIFFUSER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、適合車種と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種] WR-V 5BA-DG5

[色記号]

無限色	ホンダ色記号	色名
ZB	-	艶消し黒

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 本製品を取り付ける際、本製品が車両最後端とならないようにご注意下さい。
2. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
3. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにして下さい。
4. リア センター ディフューザーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
5. リア センター ディフューザーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、リア センター ディフューザーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
6. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア センター ディフューザーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
7. 定期的にクリップナットのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア センター ディフューザー	1
②	スクエアヘッドボルト	2
③	クリップナット	2
④	クリップ a (長)	2
⑤	クリップ b (短)	2
⑥	ラバーワッシャー	2
⑦	PACプライマー K-500	1
⑧	型紙 a、b、c	1
⑨	取付・取扱説明書	1

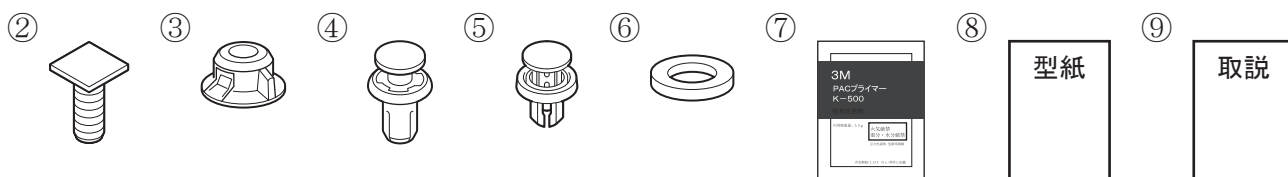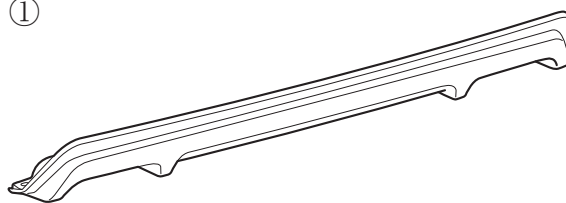

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

- ・ドライバー + ・スタッビドライバー + ・クリップリムーバー
- ・ドリルφ3、φ6、φ10 ・エクステンションバー
- ・ボックスレンチ 8mm、10mm ・ヘックスレンチ 5mm ・ラチェット
- ・カッター ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ ・ハサミ
- ・キリ ・スケール ・エアソー ・やすり


I. 取り付け準備

- 《注意》・車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

1. 車両をリフトアップまたはジャッキアップする。（サービスマニュアル参照）
※ジャッキアップの際は、リジトラックを使用し、車両が安全な状態であることを確認すること。
2. テールゲートを開ける。
3. テールライト（L／R）を取り外す。（サービスマニュアル参照）
4. リア バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）


5. リア バンパー裏面の図示位置に⑧型紙 a、b を貼り付ける。
6. リア バンパー裏面の図示位置にマスキングテープでマーキングする。

[裏面視]

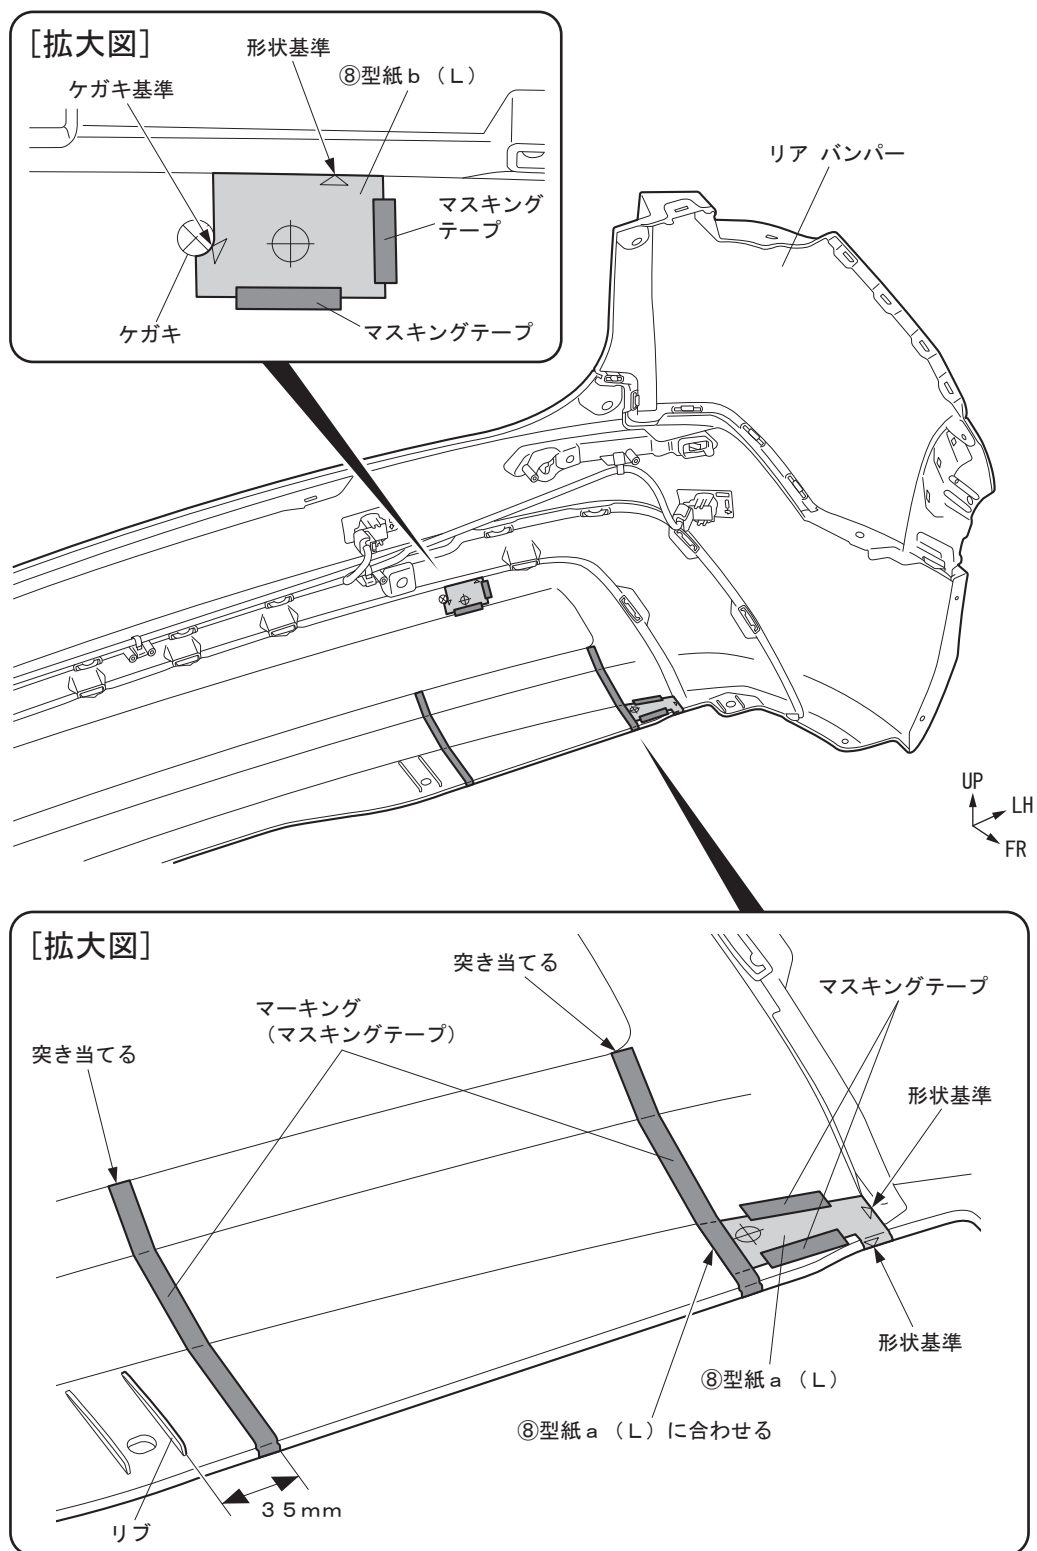

※R側も同様

7. 穴あけ位置をキリでマーキングする。

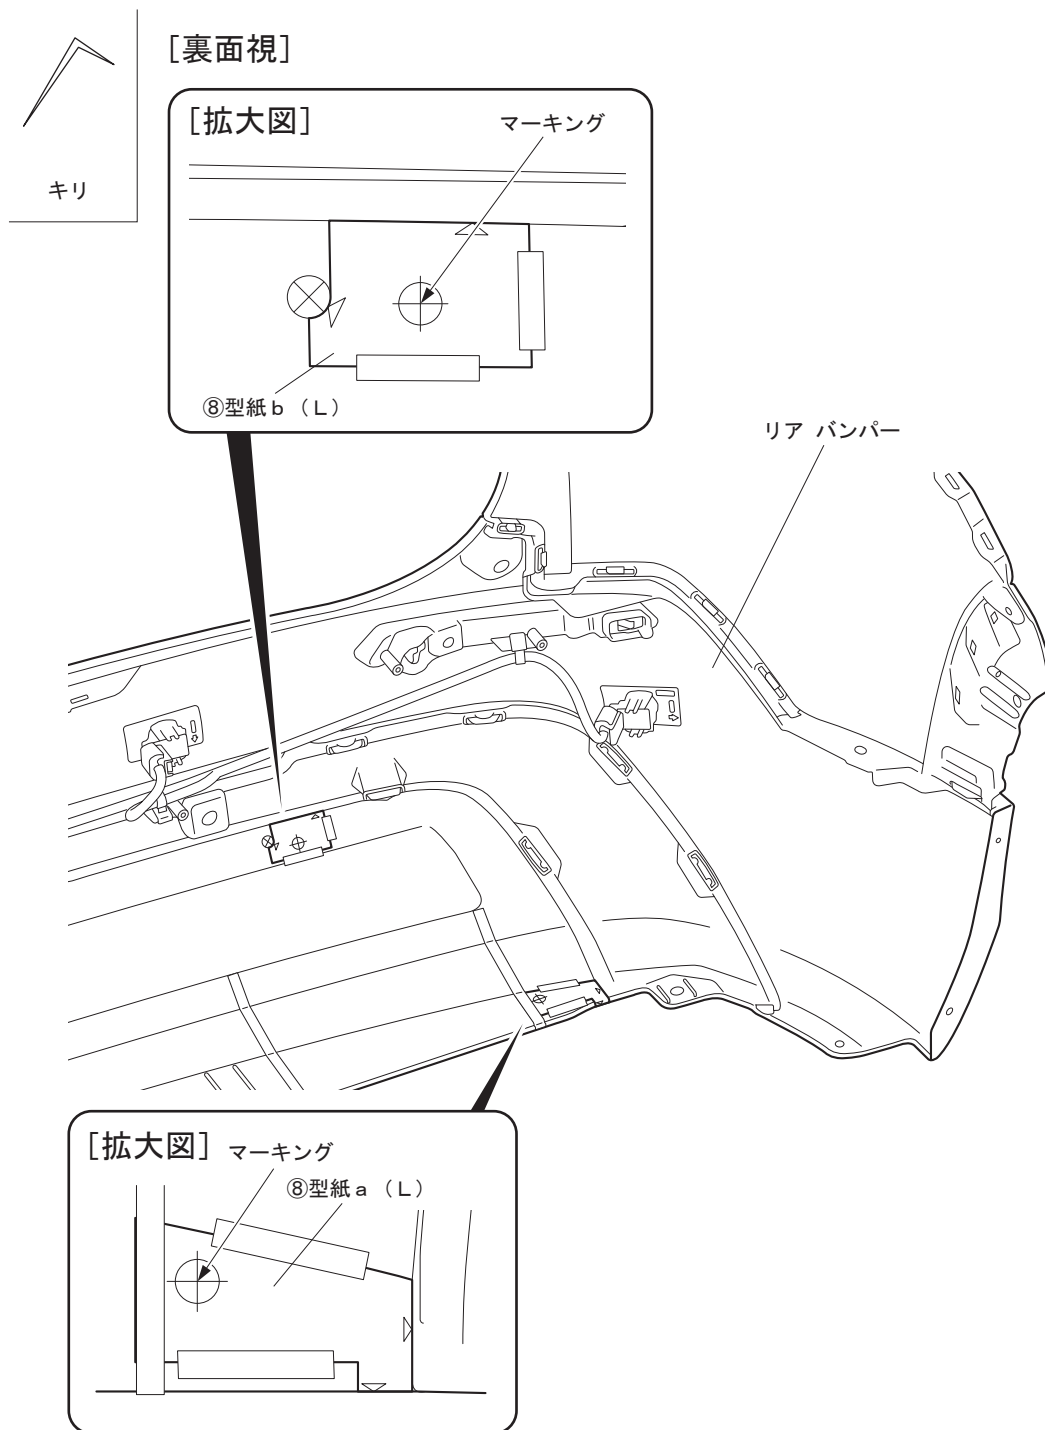

※R側も同様


8. ⑧型紙 a、b を剥がす。
※⑧型紙 a の上に貼り付けたマーキングは剥がさないこと。

9. リア バンパーのマーキング位置にφ10 (φ3→φ6→φ10) の穴をあける。



ドリル
φ3→φ6
→φ10

〔裏面視〕

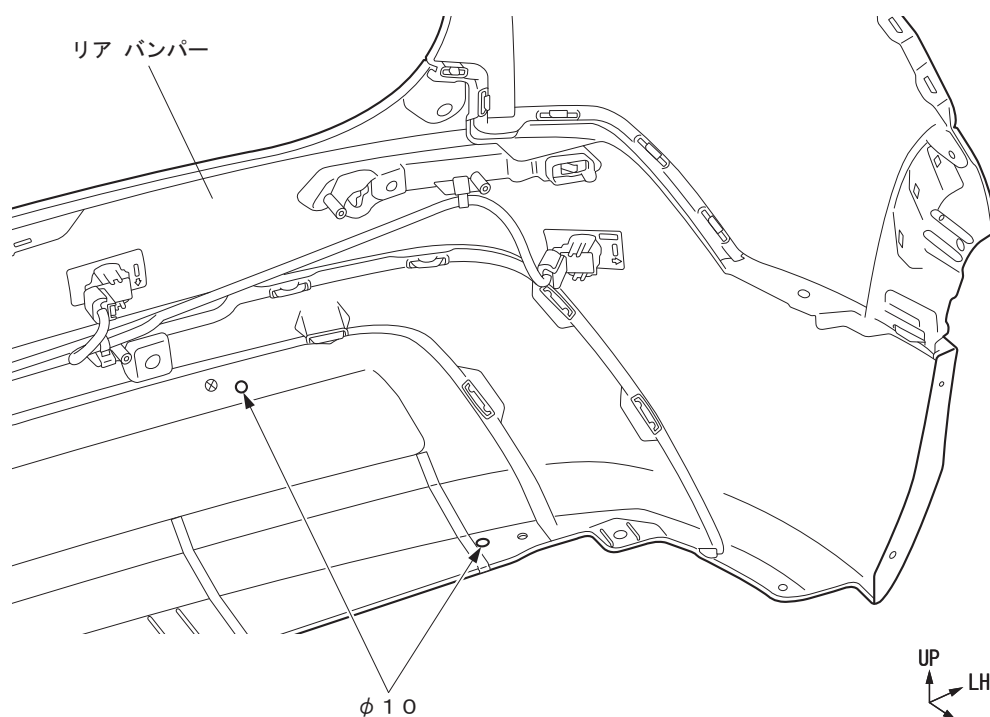


※R側も同様

10. 加工穴周囲のバリを除去する。

11. リア バンパー裏面の下図斜線部をドリルとエアソー等を使用し、切除加工する。

〔裏面視〕

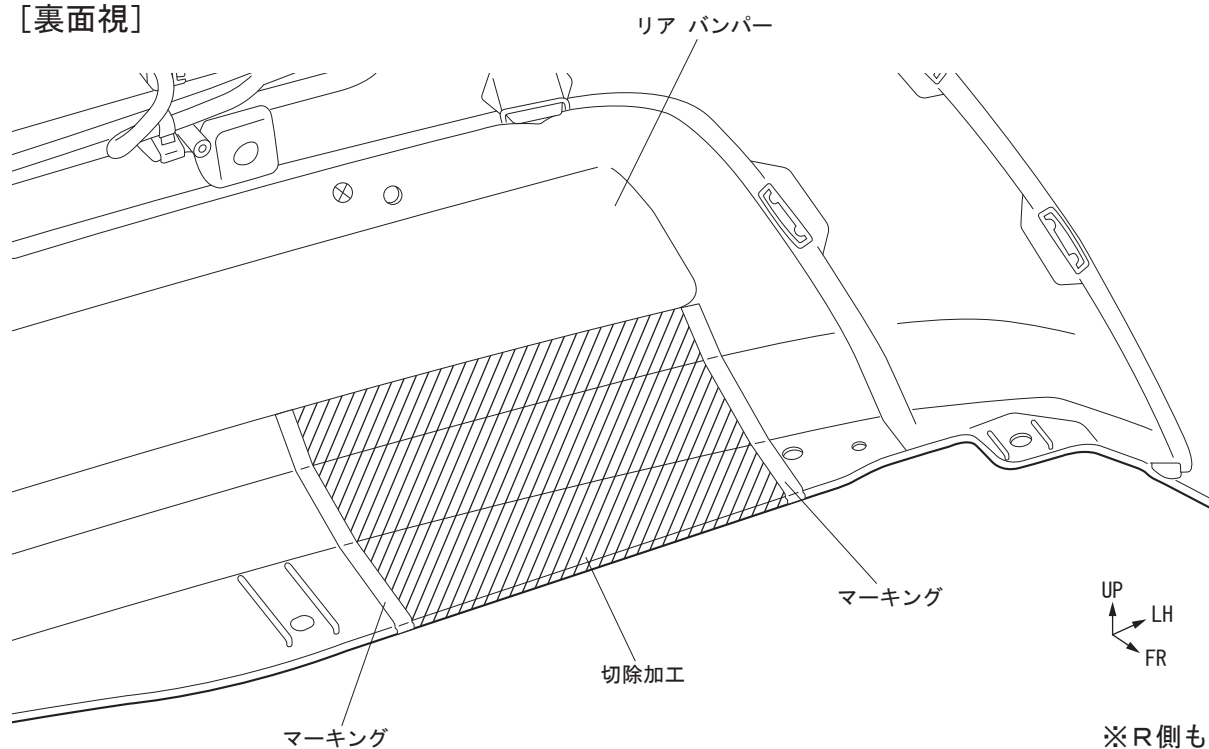


※R側も同様

12. 加工部周囲のバリを除去する。

13. マーキングを剥がす。

- 1 4. リア バンパーを復元する。
※図示位置の車両クリップは復元しないこと。

[下面視]

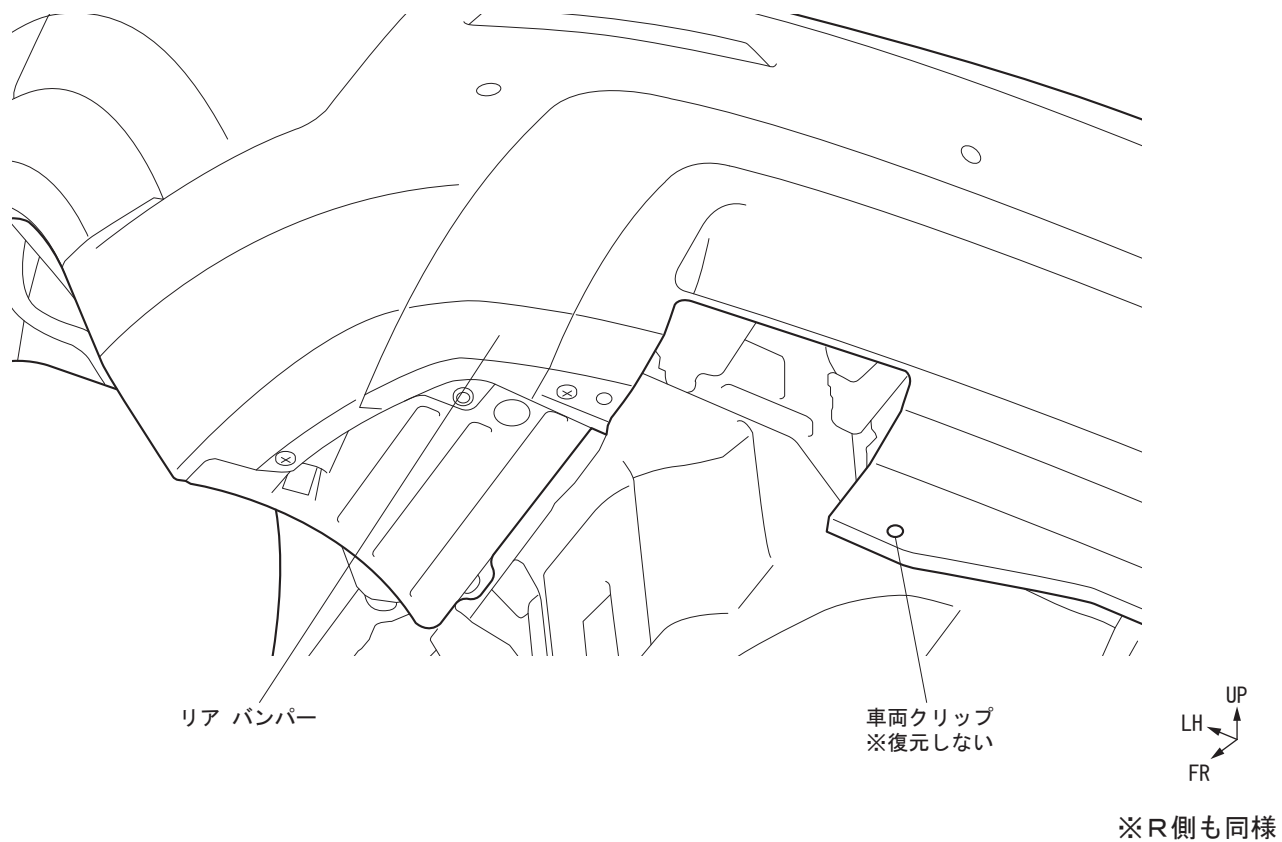

Ⅱ. リア センター ディフューザーの取り付け

《注意》・リア センター ディフューザー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. ①リア センター ディフューザー裏面に②スクエアヘッドボルトを片側1か所取り付ける。


〔使用部品〕

② (2)



スクエアヘッド
ボルト

〔裏面視〕

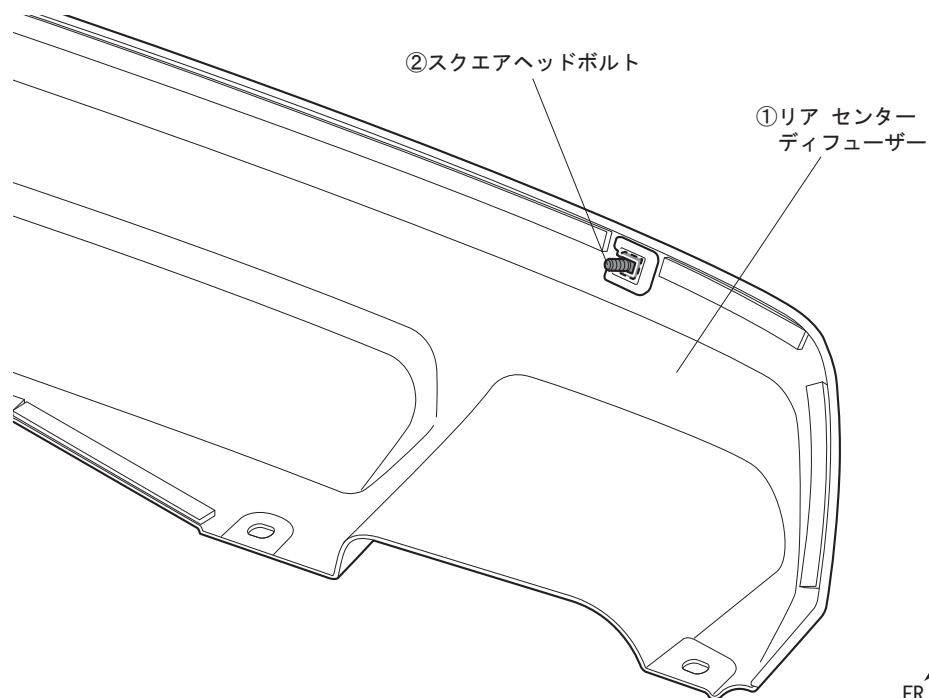

※R側も同様

2. リア バンパーの⑥ラバーワッシャー貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。
3. リア バンパーの加工穴に合わせて⑥ラバーワッシャーを2か所貼り付ける。


〔使用部品〕

⑥ (2)




ラバーワッシャー

〔下面視〕

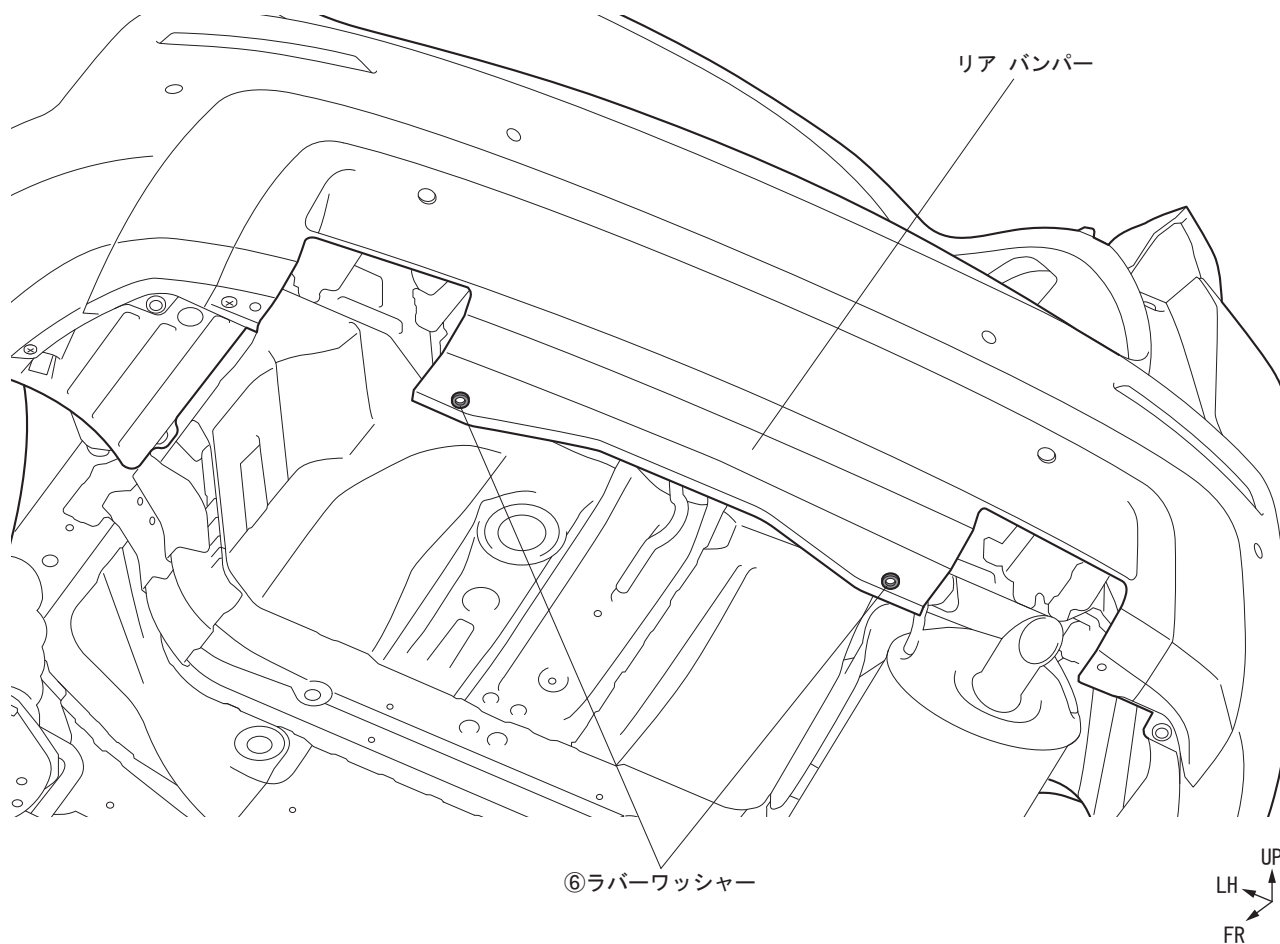


4. ①リア センター ディフューザーを車両に仮当てし、③クリップナット 2 か所、
④クリップ a (長) 2 か所、⑤クリップ b (短) 2 か所で仮締め、仮留めする。

[使用部品]

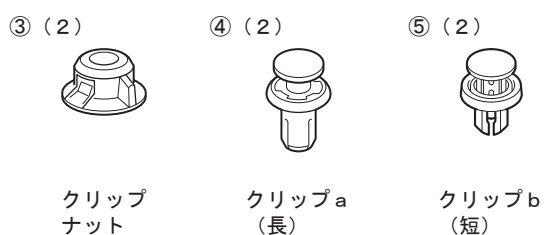


[下面視]

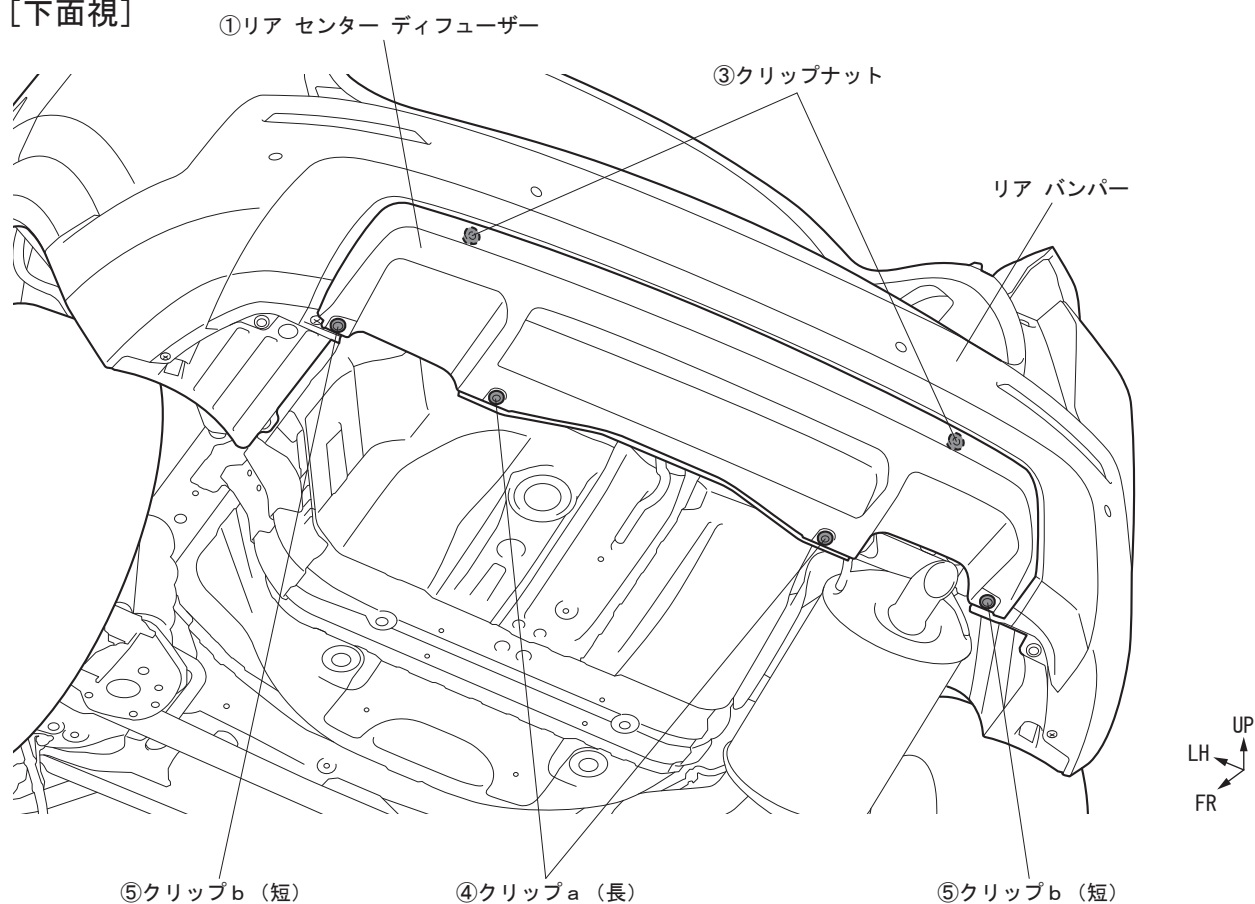

5. ①リア センター ディフューザーの取り付け位置を⑧型紙cで確認し、図のようにリア バンパーにマスキングテープを貼り付ける。

※⑧型紙cは3枚あるので、必要に応じてそれぞれの場所に使用すること。


〔下面視〕

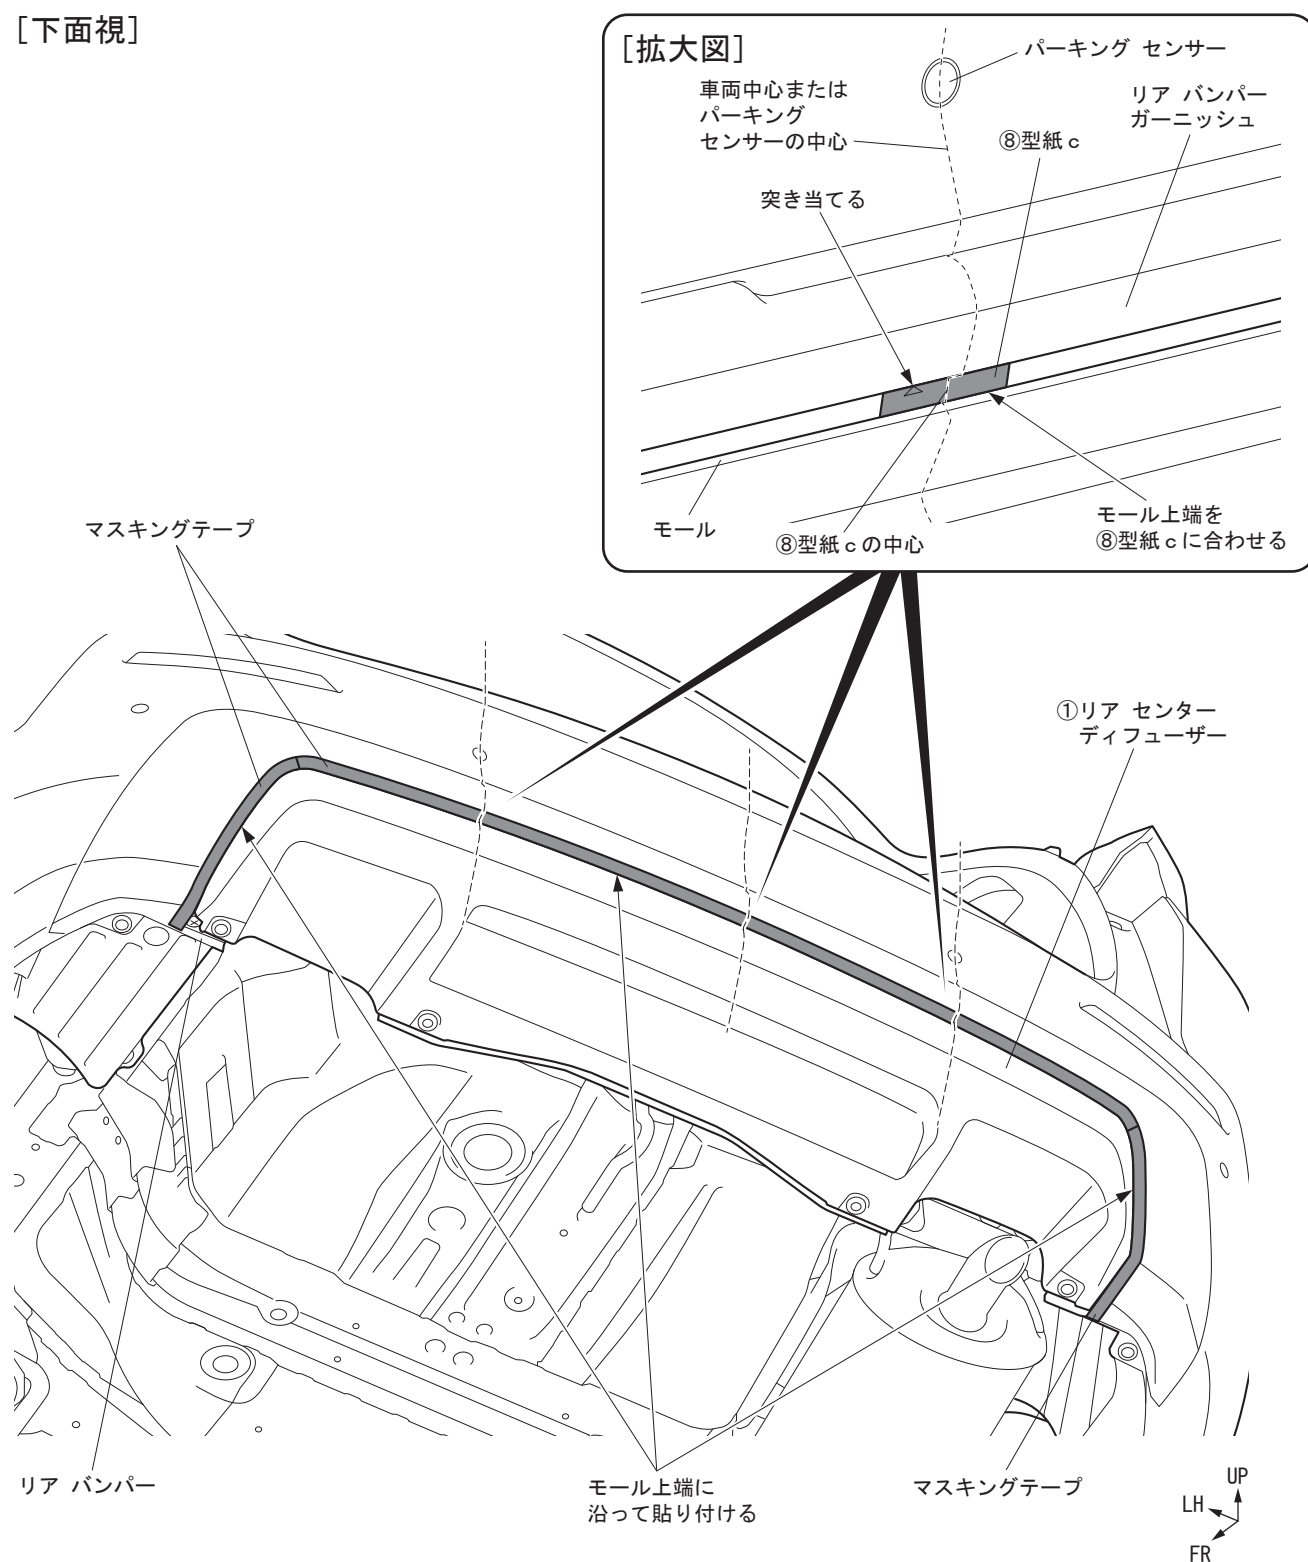

6. ①リア センター ディフューザーを取り外す。

7. リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

〔下面視〕

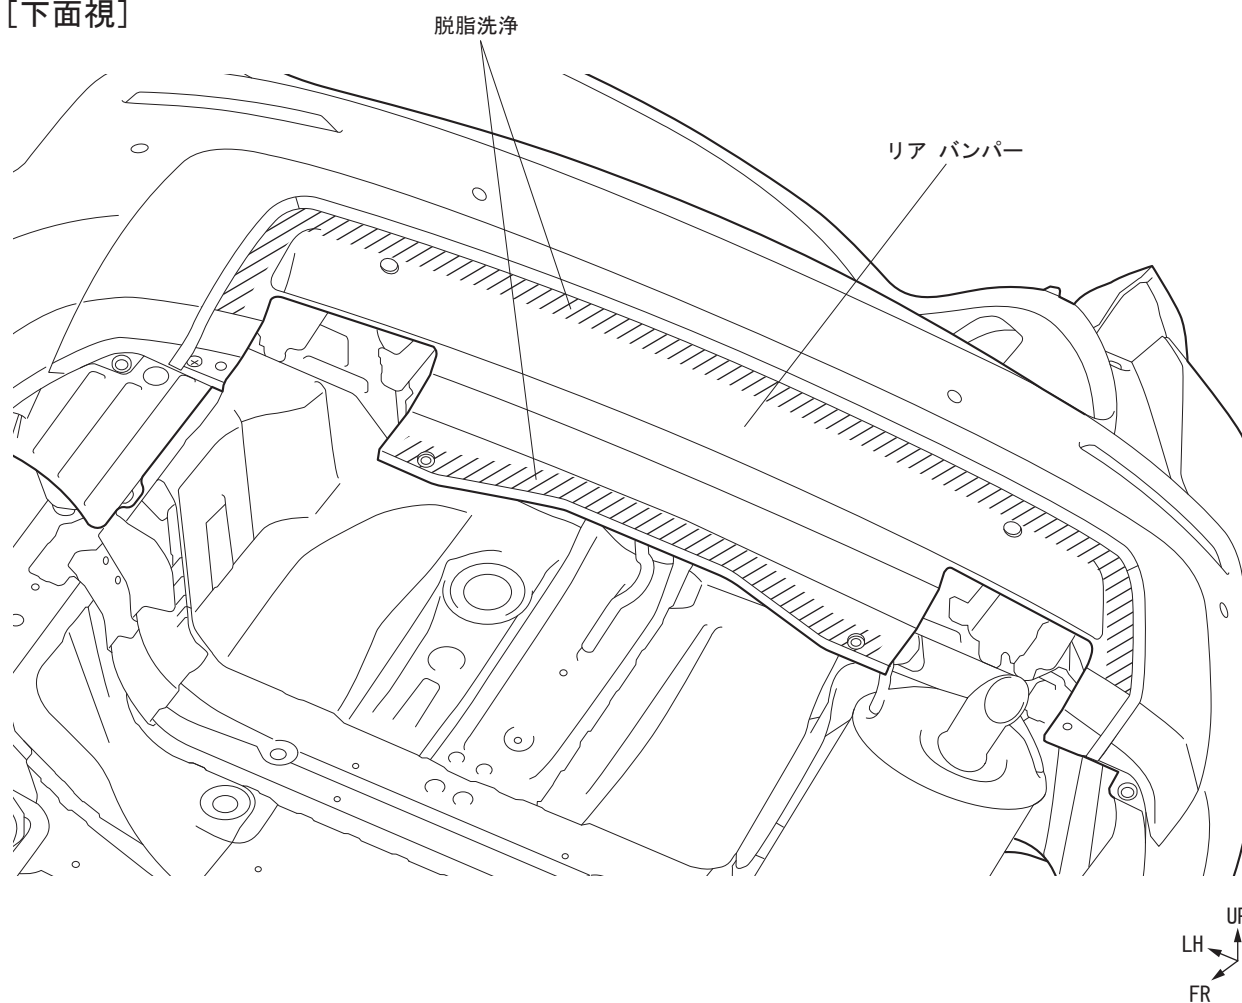

8. リア バンパーの下図 ■ 部に⑦PACプライマー K-500を塗布する。
※⑦PACプライマー K-500は付属の説明書に従い扱うこと。
※⑦PACプライマー K-500を塗布する際、塗装面にはみ出さないように注意すること。


[使用部品]

⑦ (1)




PACプライマー
K-500

[下面視]

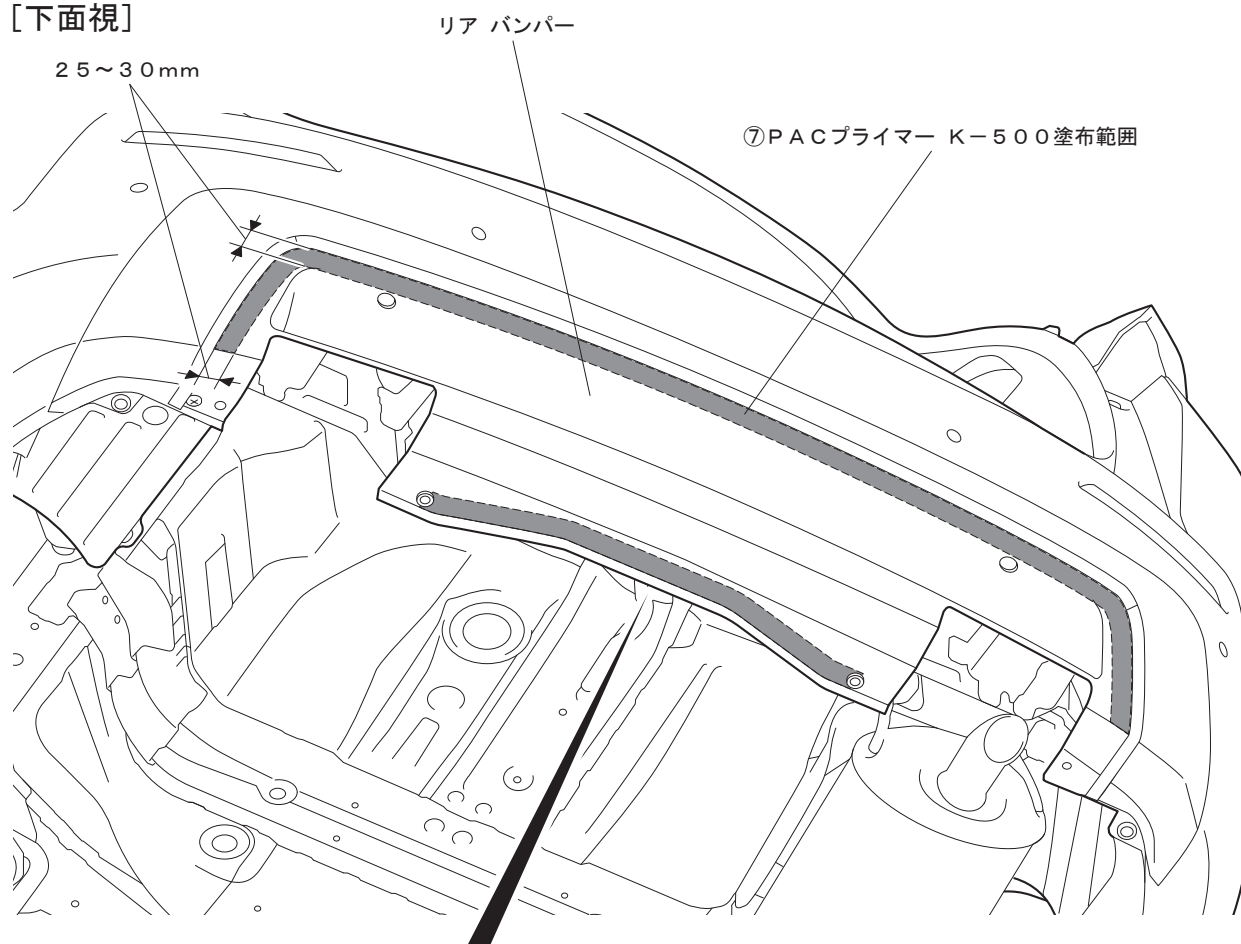


[拡大図]

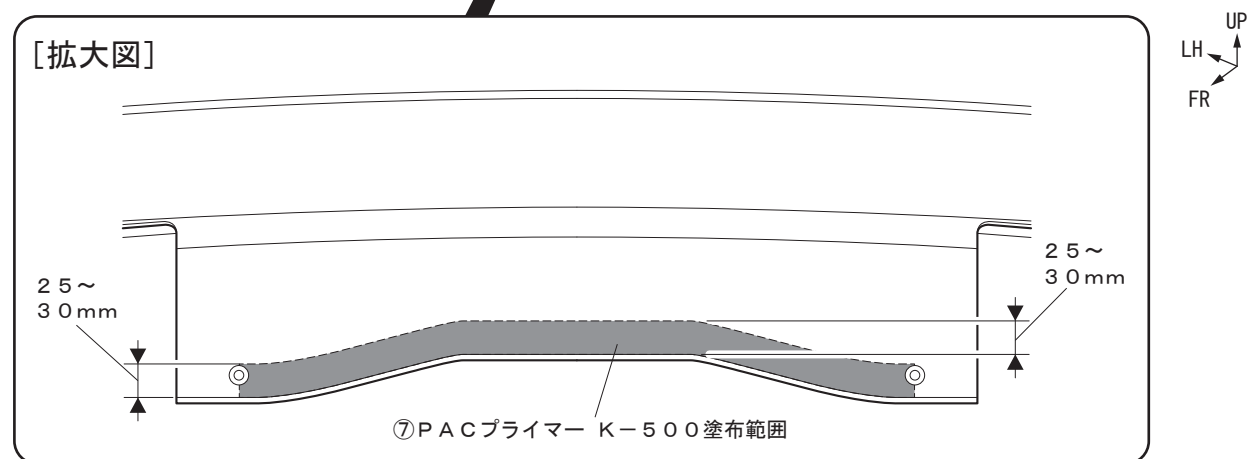

9. マスキングテープを剥がす。

10. ①リア センター ディフューザーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

[下面視]

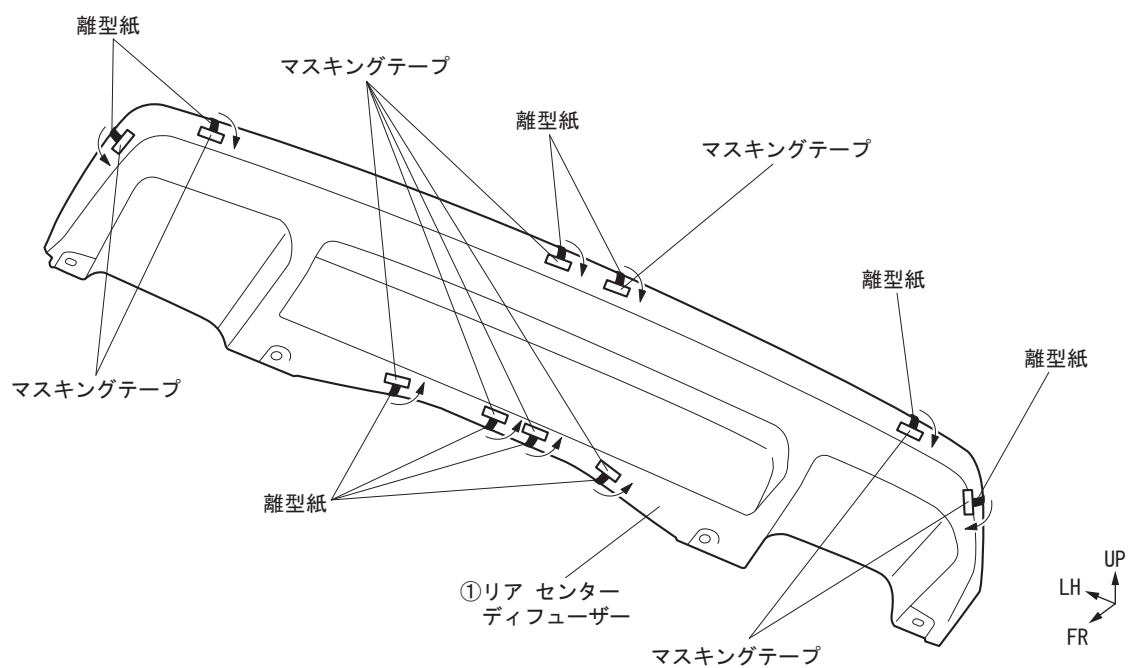

- 1 1. ①リア センター ディフューザーを車両に仮当てし、③クリップナット 2 か所、
④クリップ a (長) 2 か所、⑤クリップ b (短) 2 か所で仮締めする。


[使用部品]

③ (2)



クリップ
ナット

④ (2)




クリップ a
(長)

⑤ (2)



クリップ b
(短)


[下面視]

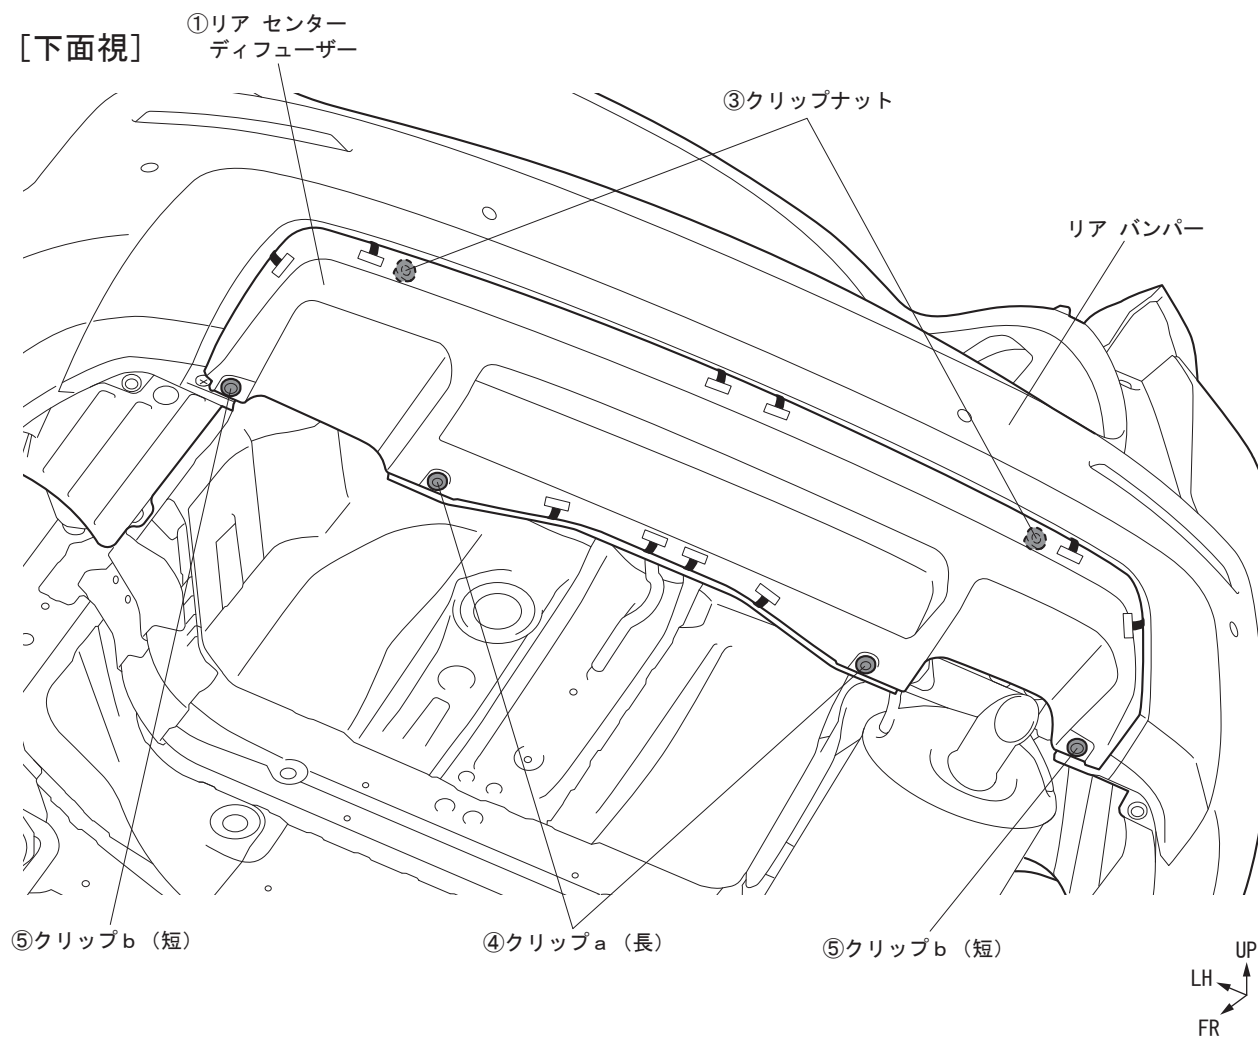

12. ①リア センター ディフューザーの取り付け位置を⑧型紙cで確認し、下記順番で両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、圧着する。


※⑧型紙 c は 3 枚あるので、必要に応じてそれぞれの場所に使用すること。

[下面視]

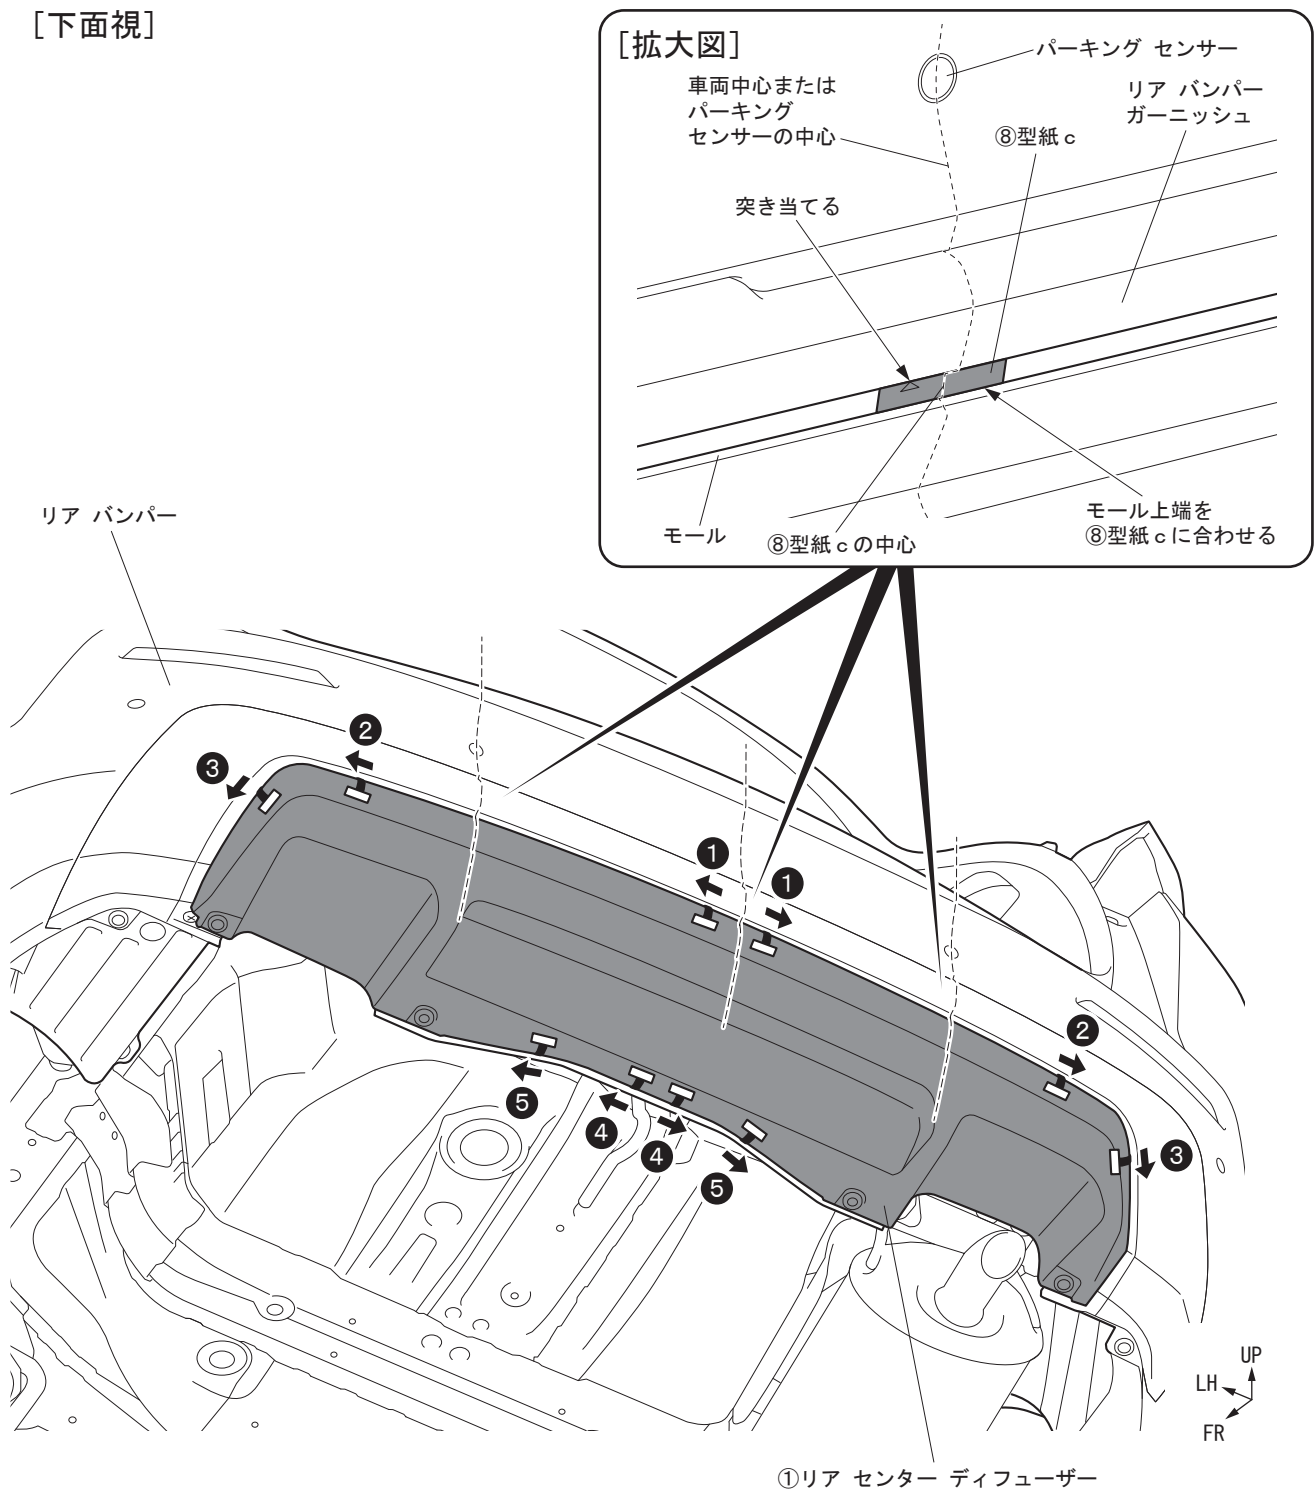

リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙
Rear Center Diffuser template sheet
(84121-XNW -K0S0-*)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

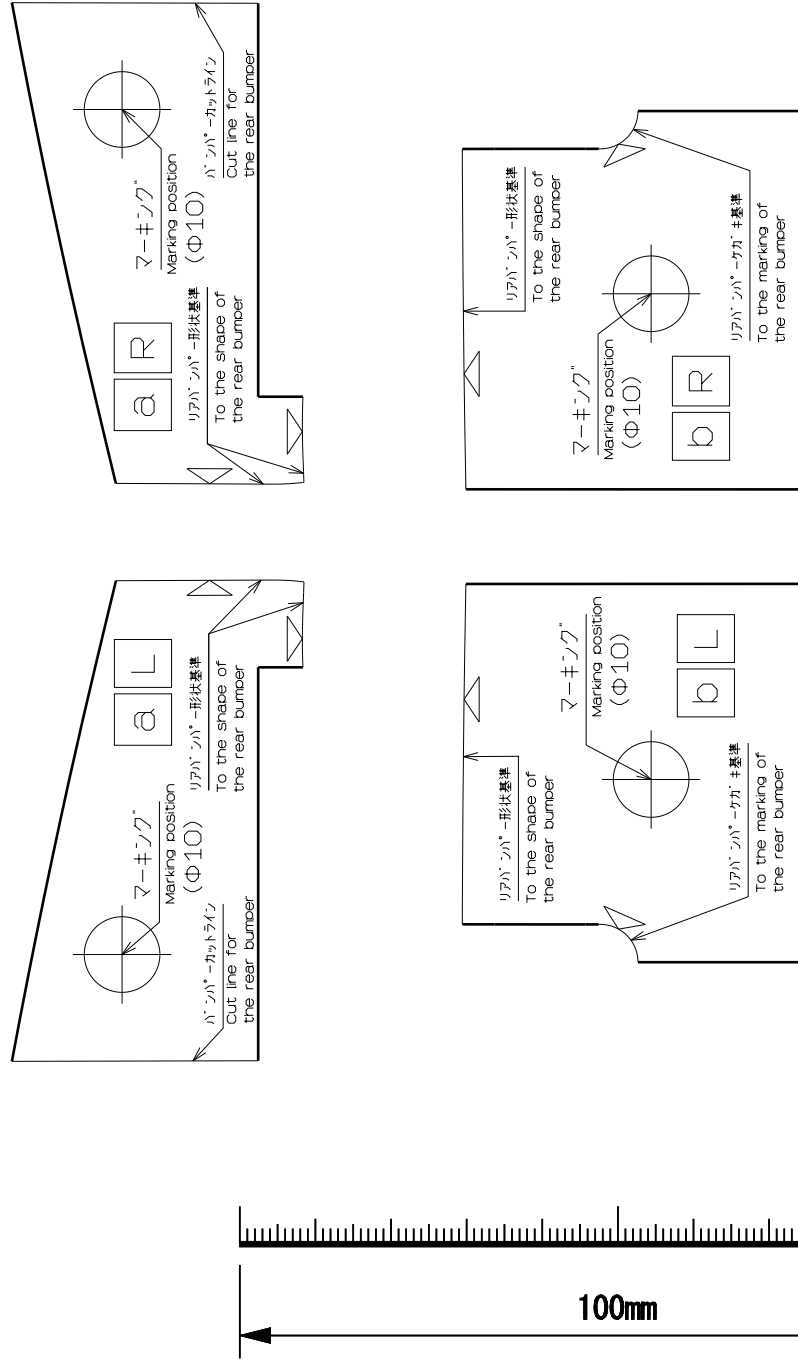

リアハ"ンパ"-形状基準 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙	リアハ"ンパ"-形状基準 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙	リアハ"ンパ"-形状基準 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙 リアセンタ―テ"ィフューザ" - 穴あけ、高さ出し用型紙
--	--	--