MUGEN

84200-XMK -K0S0 SCUFF PLATE

取付,取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。 取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意 一

- 1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表を参照)の不足や破損のないことを確認して下さい。
- 2. [適応車種] FIT (DBA-GK3~6)、FIT HYBRID (DAA-GP5)、GRACE (DAA-GM4, 5)、SHUTTLE (DAA-GP7, 8 DBA-GK8, 9)
- 3 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を 負いませんので御了承下さい。


ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11


> 株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課 【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【構成部品表】

(1)





No. PARTS NAME. QTY.


- ① フロントR, スカッフ プレート 1
- ② フロントL, スカッフ プレート 1
- ③ リヤR, スカッフ プレート 1
- ④ リヤL, スカッフ プレート 1


【必要工具】

イソプロピルアルコール・定規


FIT、SHUTTLEのスカッフ プレートの取付


①車体右側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で 貼り付ける。

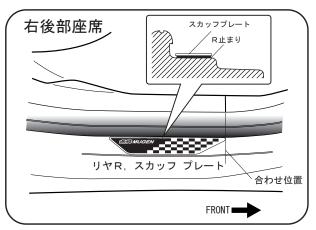

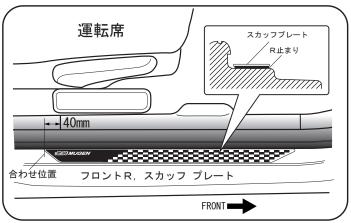

②車体左側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で 貼り付ける。

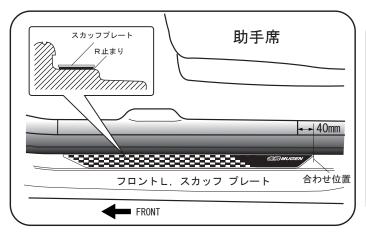

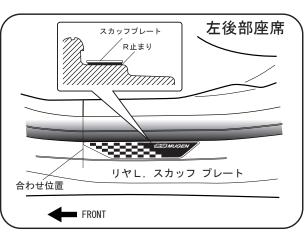



③取付け状態が完全か確認をする。

- 2 - 2015. 05. 15 2/3


GRACEのスカッフ プレートの取付


①車体右側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で 貼り付ける。

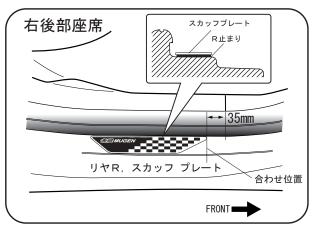

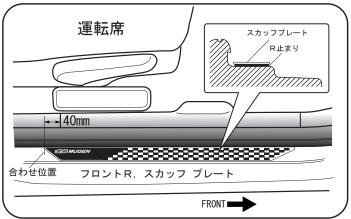

②車体左側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で 貼り付ける。

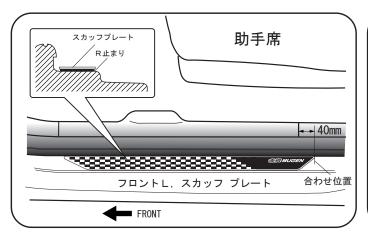

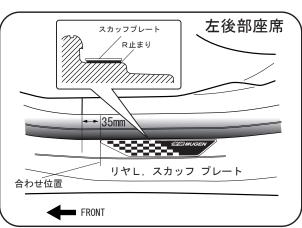

③取付け状態が完全か確認をする。

- 3 - 2015. 05. 15 3/3