



84200-XNE -KOSO FREED SCUFF PLATE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. [適応車種] FREED（DAA-GB7・8、DBA-GB5・6）専用部品です。
- 3 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【構成部品表】

①



②




No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントR, スカッフ プレート	1
②	フロントL, スカッフ プレート	1

【必要工具】


・イソプロピルアルコール ・定規

スカッフ プレーットの取付

- ①車体右側の運転席側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、
下図の位置で貼り付ける。

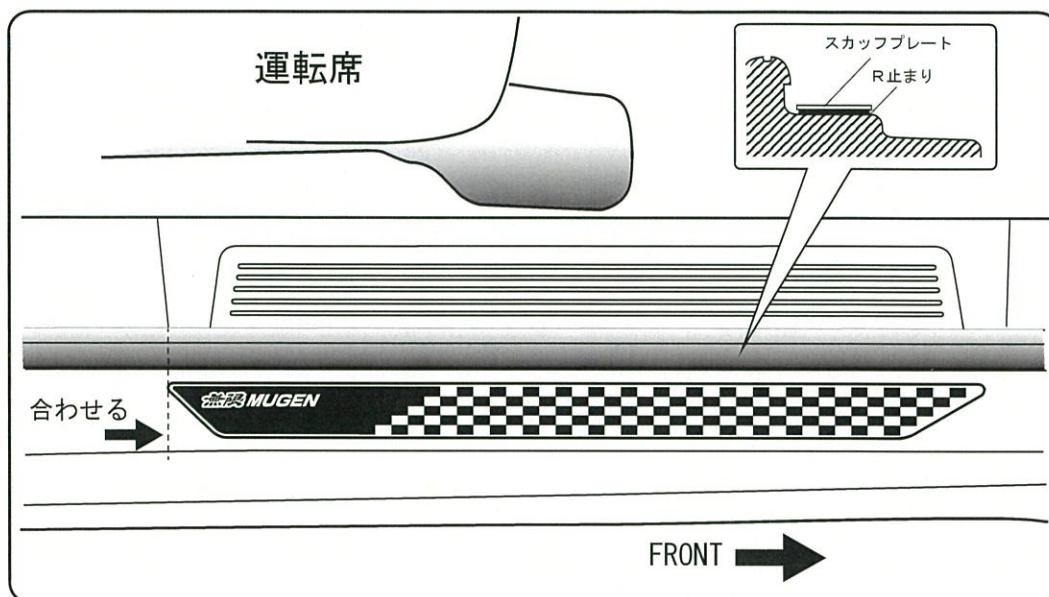

- ②車体左側の助手席側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、
下図の位置で貼り付ける。

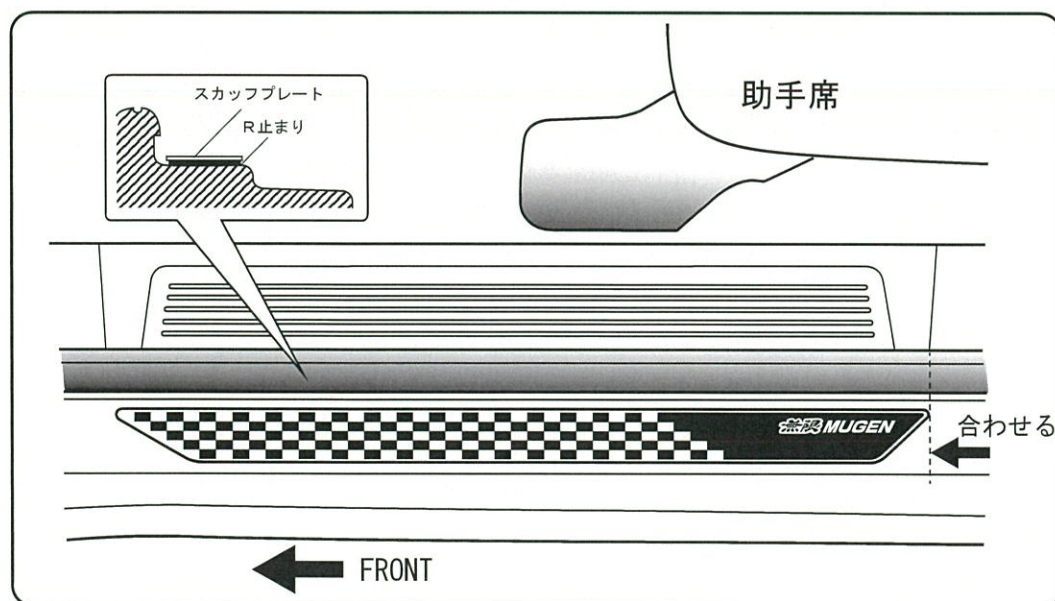

- ③取付け状態が完全か確認をする。