



84200-XNN-KOSO FIT SCUFF PLATE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 貼り付け前に貼り付け車両の型式等の確認を行って下さい。
[適合車種] FIT GR1～8
3. 本製品の加工、貼り付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 貼り付けの際になるべく製品の粘着面に触れないよう、注意して作業を行って下さい。
粘着力の低下を招きます。
2. 貼り付け部の空気が残ると、熱の影響で本体が膨らみ、剥がれの原因となる恐れがあります。
貼り付けの際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着して下さい。
3. 貼り付けの際、貼る面の脱脂を丁寧に行って下さい。脱脂がうまくされていないと剥がれ等の原因になります。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合以外の車種に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.		
①	フロント, スカッフ プレート R	1	① フロント R	
②	フロント, スカッフ プレート L	1	② フロント L	
③	リア, スカッフ プレート R	1	③ リア R	
④	リア, スカッフ プレート L	1	④ リア L	


【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウェス ・スケール ・マスキングテープ ・スキージ

スカッフ プレートの取付


①車体R側のドアを開け、貼付け面  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、油分、ほこり等を除去する。

リアR

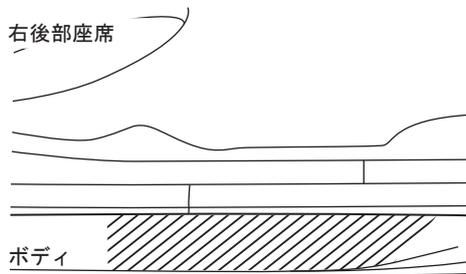

フロント →

フロントR

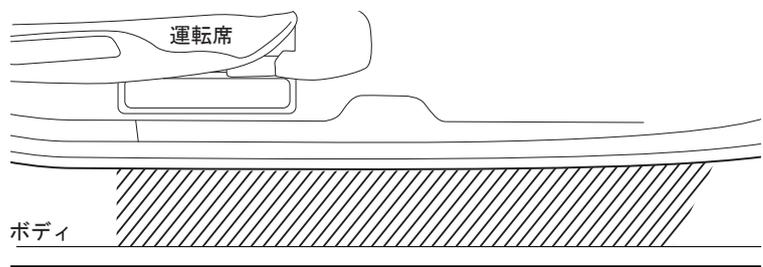


フロント →

※L側も同様


②下図の位置にてマスキングテープでマーキングする。

リアR

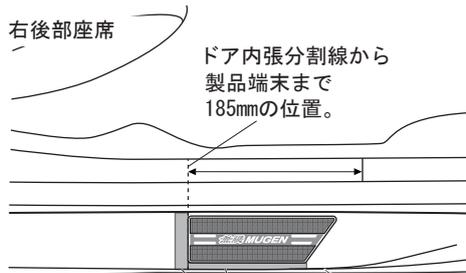


フロント →

フロントR

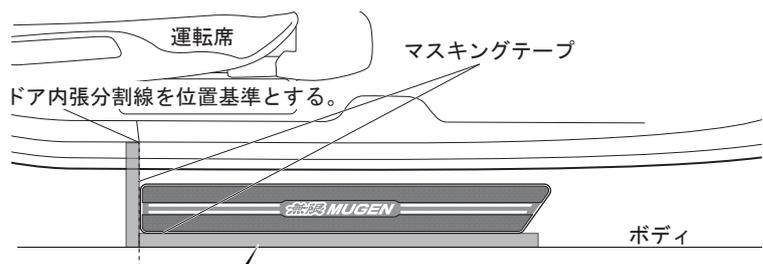

フロント →


※L側も同様

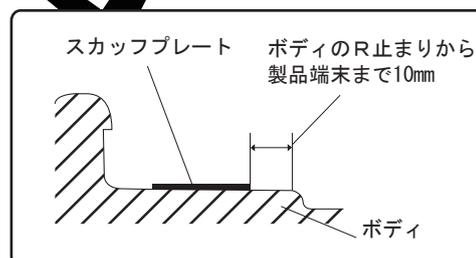


- ③マーキング位置にて製品を合わせ、車両後方から前方に向かって離型紙を抜きながらスキージを使用して貼付け、圧着する。その際、気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。

リアR

右後部座席

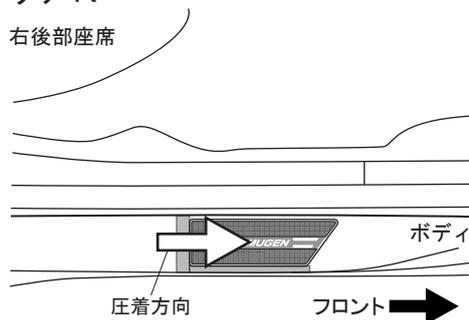

フロントR

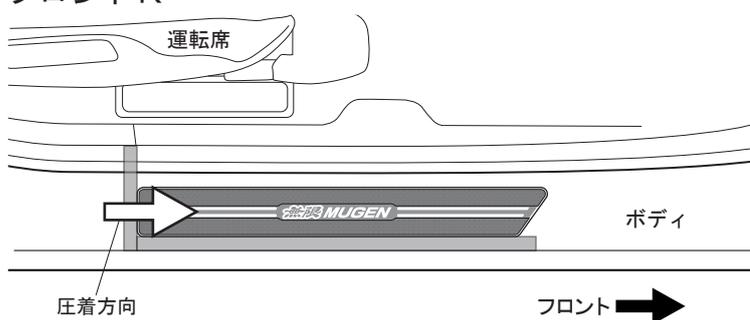

※L側も同様

注意

接着力を向上させる為、製品貼付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、製品接着面をドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ④位置決めの際に使用したマスキングテープを剥がす。
⑤製品表面の保護フィルムを剥がす。
⑥取付け状態が完全か確認をする。