



## 08V31-XLM-K0S0 LIFE DAY LIGHT

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] L I F E J C 1 ・ 2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント エアロ バンパーにのみ装着可能です。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。  
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11  
株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課  
【営業時間9:00~18:00】  
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯し、スモールライト並びにヘッドライトオンで消灯します。  
デイライト単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行ってください。  
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないでください。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	デイライト	2
②	デイライトハーネス	1
③	リレー	1
④	クッションテープ	1
⑤	フランジナット	1
⑥	ワッシャー	1
⑦	L字金具セット	1
⑧	タッピングスクリュー	6
⑨	タイラップ	6

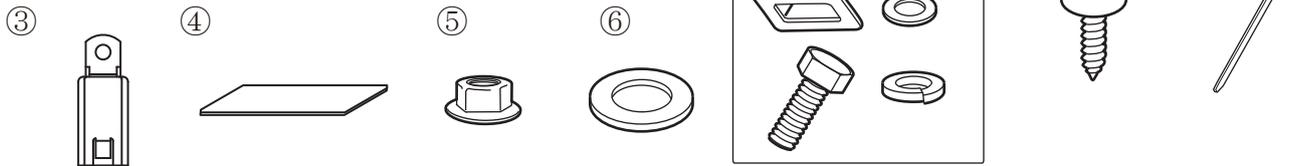

## 【必要工具】

・ドライバー＋・ニッパー・カッター・レンチ10mm・プライヤー・ビニールテープ

### I. デイライトの取り付け

- 《注意》・デイライトおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①車両から、フロントバンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）  
 ②無限フロントエアロバンパーにデイライトを取り付ける。

A (6)




タッピング  
スクリュー


※R側も同様

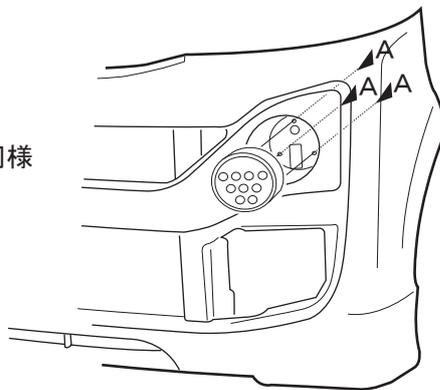


- ③L字金具にリレーを取付ける。

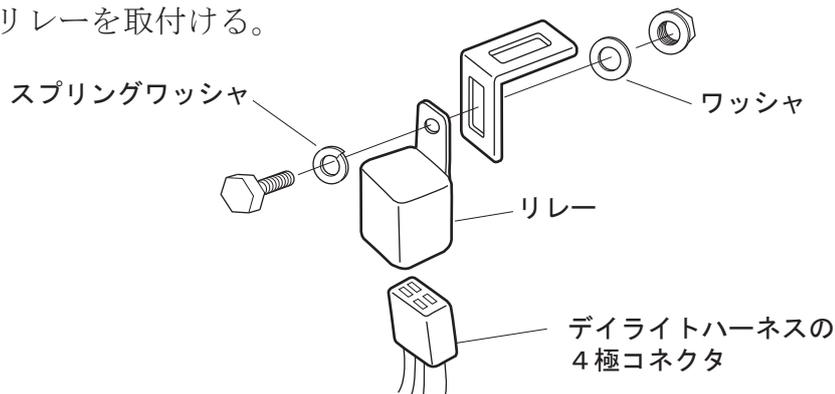


- ④ バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ⑤ バッテリーセッティングボルトにL型金具を付けたリレーを同梱のワッシャー及びナットで固定する。
- ⑥ デイライトハーネスのスナップロックコネクタ付ハーネスをワイパーモーターのコネクタの4番(チルトステア非装備車)か、6番(チルトステア装備車)の配線に接続する。
- ⑦ 2極コネクタをポジションライトコネクタ付近に、それ以外のデイライトハーネスは左ヘッドライト下を通し、要所をタイラップで車両ハーネスに固定する。

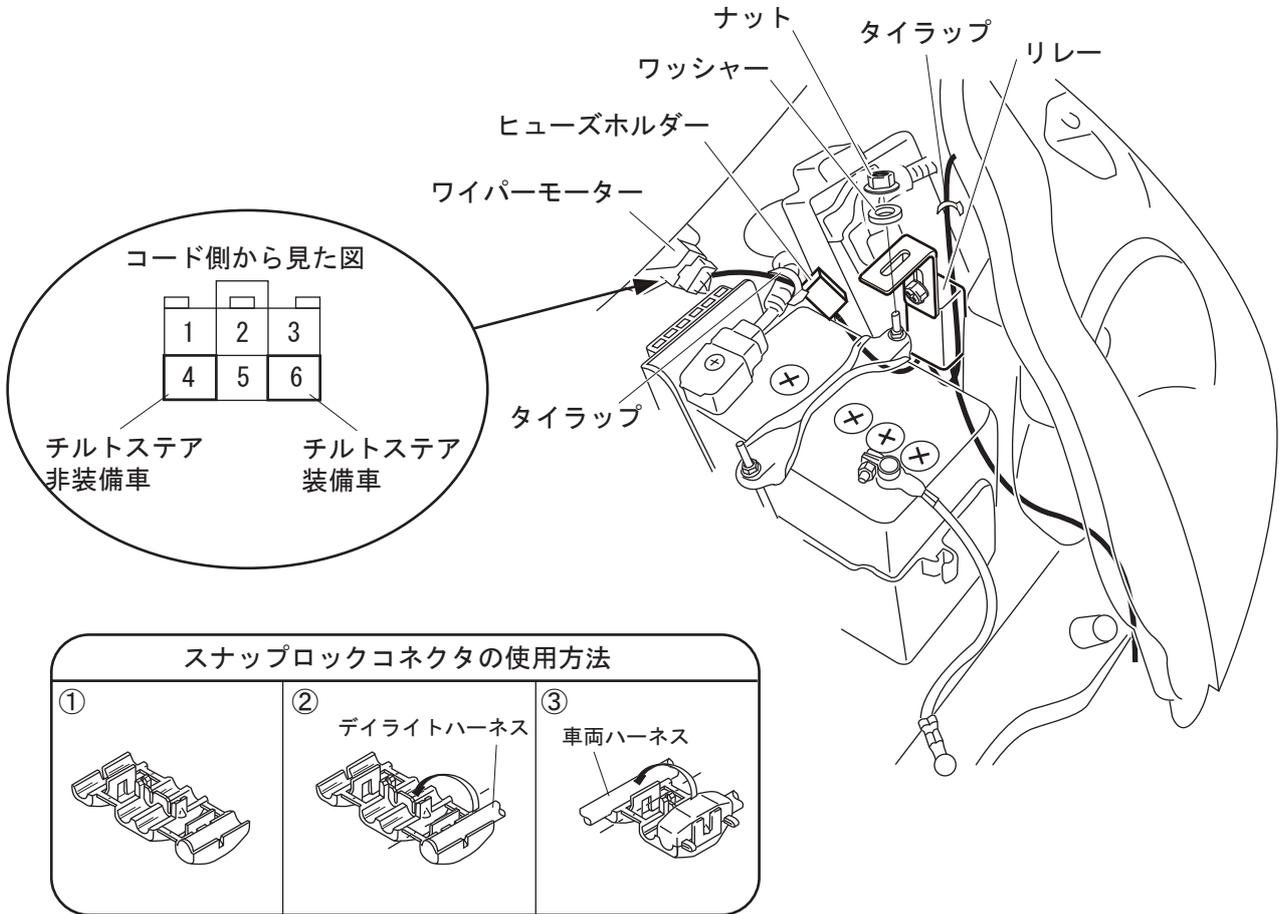


- ⑧ ポジションライトのコネクタを外し、デイライトハーネスの2極コネクタ(メス)をポジションライトに接続し、2極コネクタ(オス)にポジションライトハーネスのコネクタを接続する。

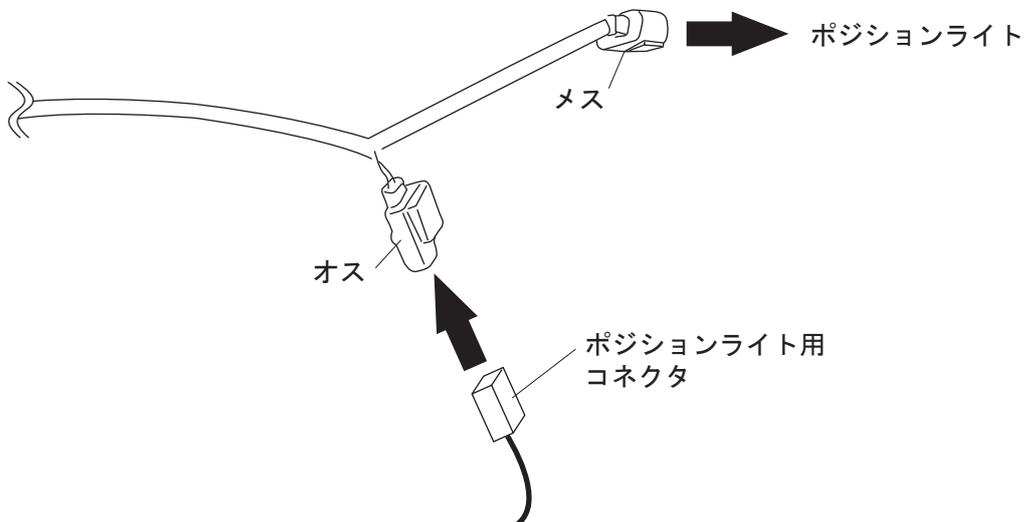

⑨ デイライトハーネスを下図のように配策し、車両アースポイントにデイライトハーネスのアース線(黒)を共締めし、タイラップ及びクッションテープ(3分割して使用)で固定する。

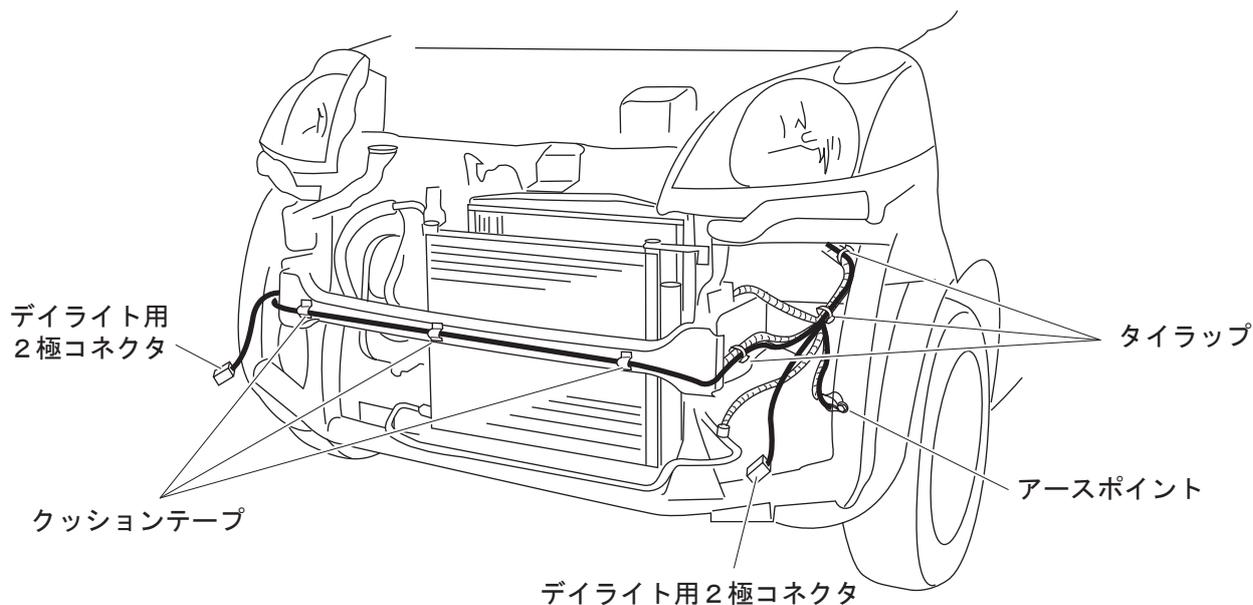

⑩ 車両右側は下図位置にタイラップにて固定する。尚、純正フォグライト装着車はフォグライトハーネスに固定する。

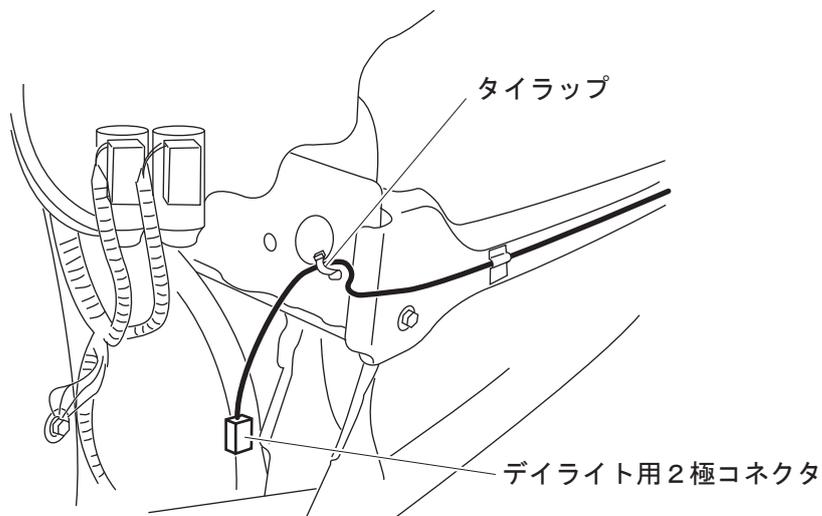

⑪ 無限フロント エアロ バンパーを車両に取付ける。(無限フロント エアロ バンパー取扱説明書参照) このとき、デイライトのコネクタを接続する。