



78501-XPD -K0S0-BK SPORTS STEERING WHEEL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、構成部品表を参照し梱包物に不足や破損がないことを確認してください。
- ・ 取り付け前に、適合車種を確認してください。

〈適合車種〉

Prelude 6AA-BF1

CIVIC e:HEV RS 6AA-FL4

- ・ 本製品の改造、取り付け不良、誤使用により発生した不具合や事故等について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

製品についてのご質問やご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 M-TEC 商品事業部

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

営業時間 10:00～12:00, 13:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）

■ 安全上のご注意

取り付け作業者および使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し説明しています。

⚠ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの

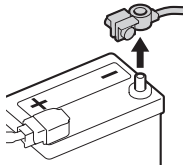
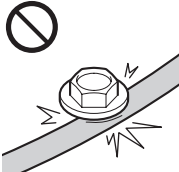
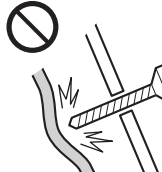
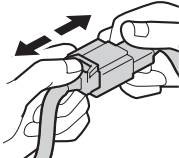
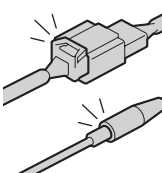
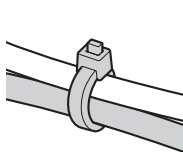
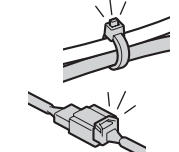
アドバイス

車両または製品の故障や破損を防ぐためのアドバイス、知っておいていただきたいこと



禁止事項

■ 電装作業に関するご注意

 ショート防止のため、バッテリーのマイナス端子を必ず外すこと	 ボルトやナットを締め付ける際は、ハーネスを噛み込んだり、傷を付けないこと	 穴をあける際は、裏側の部品に傷を付けないこと
 断線やコネクタが外れる恐れがあるため、ハーネスを強く引っ張らないこと	 コネクタの接続を外す際は、コネクタ本体を持ってロックを外すこと	 コネクタやターミナル端子の接続は、ロックするまで確実に差し込むこと
 ハーネスはたるまないように固定し、結束バンドの余長をカットすること	 バッテリーのマイナス端子を接続する前に、取り付けに不良がないことを再度確認すること	 作業完了後、車両のランプやワイパー等の電装システムが正常に作動することを確認すること

■ 取り付け作業者および使用されるお客様へのご注意

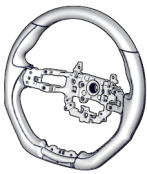

⚠ 警告

- ・ステアリング ホイールが破損や変形した場合は、ただちに交換するか取り外してください。そのままの状態での走行は、事故発生の原因となる恐れがあります。
- ・本製品の加工や改造はお止めください。
- ・本製品を適合車種以外の車両に取り付けたり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止めください。

アドバイス

- ・本製品の取り付け、純正部品の取り外しおよび取り付けは、サービス マニュアルと本書に従ってください。また、作業はホンダ ディーラーや自動車整備工場で行ってください。
- ・製品に無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・作業環境として20℃以上の温度を保ち、ほこりのたたない場所での作業を推奨します。
- ・取り付け後24時間は、水などで濡れないようご注意ください。
- ・定期的に締結部品の緩みやガタ、両面テープの剥がれがないことを点検し、取り付け状態を確認してください。
- ・製品のお手入れの際は、ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。
- ・本革部のお手入れは、塵やほこりを掃除機や乾いた布で取り除き、ウール用中性洗剤の10%水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚れを落としてください。その後、真水を含ませた柔らかい布を固く絞って、洗剤分をきれいに拭き取ってください。乾いた布で水分を拭き取り、風通しをよくして日陰で乾燥させてください。濃色のデニムなど衣類の染料が本革に移ってしまうことがありますので、汚れが付着したらすぐに拭き取ってください。
- ・アルカンターラ部のお手入れは、塵やほこりを取り除き、ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞って、軽くたたくように汚れを落としてください。その後、乾いたら柔らかいブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- ・CFRP部は艶消しクリアー塗装仕上げになっています。コンパウンド等は使用しないでください。

■ 構成部品表

No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
①		スポーツ ステアリング ホイール	1	
②		ステアリング ホイール ボルト	1	
③		エンブレム	1	
④		WEB取説ご案内シート	1	

■ 必要工具/用具

- ・ プラス ドライバー
- ・ マイナス ドライバー
- ・ ステアリング ホイール プーラー
- ・ トルク レンチ
- ・ ヘックス レンチ 10 mm
- ・ クリップ リムーバー
- ・ イソプロピル アルコール
- ・ ウェス
- ・ スケール

■ 車両部品の取り外し

1. バッテリーのマイナス端子を外し、放置する。（サービス マニュアル参照）
2. ステアリング ホイールを取り外す。（サービス マニュアル参照）
3. ガーニッシュ（2種類）、ボディ カバー、オーディオ リモート/HFTスイッチ、クルーズ コントロール コンビネーション スwitch/ACCコンビネーション スwitch、ケーブル リール サブ ハーネスなど、すべての部品をステアリング ホイールから取り外す。（サービス マニュアル参照）

アドバイス

- ・ コネクタの取り外しを行う際は、ハーネスの断線に注意すること。

■ スポーツ ステアリング ホイールの取り付け

4. 手順3で取り外したすべての部品をスポーツ ステアリング ホイールに取り付ける。(サービス マニュアル参照)

アドバイス

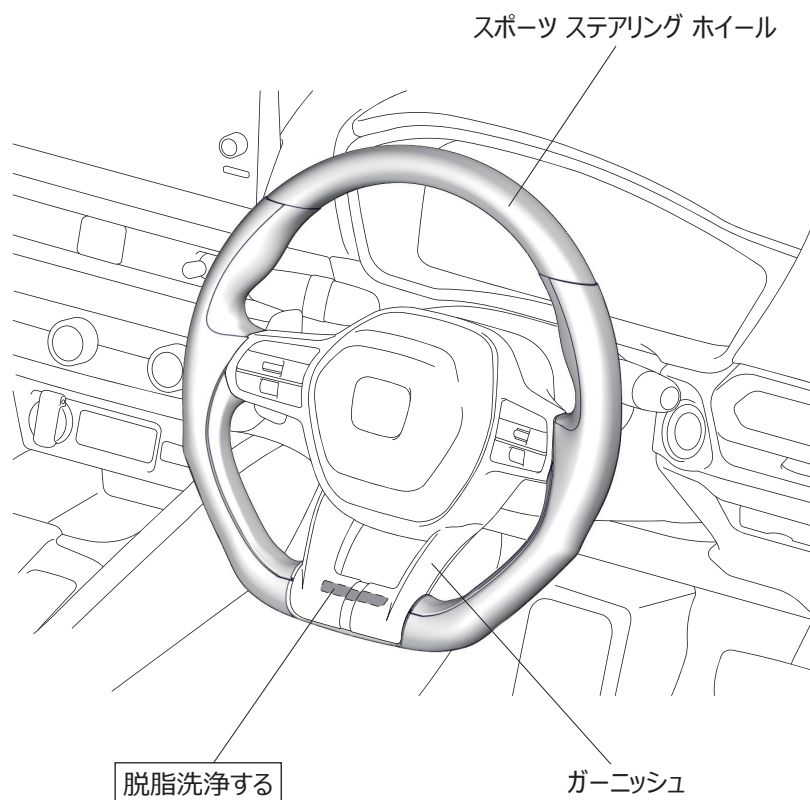
- ・ 取り外しと逆の手順で取り付けること。

5. スポーツ ステアリング ホイールを取り付ける。(サービス マニュアル参照)

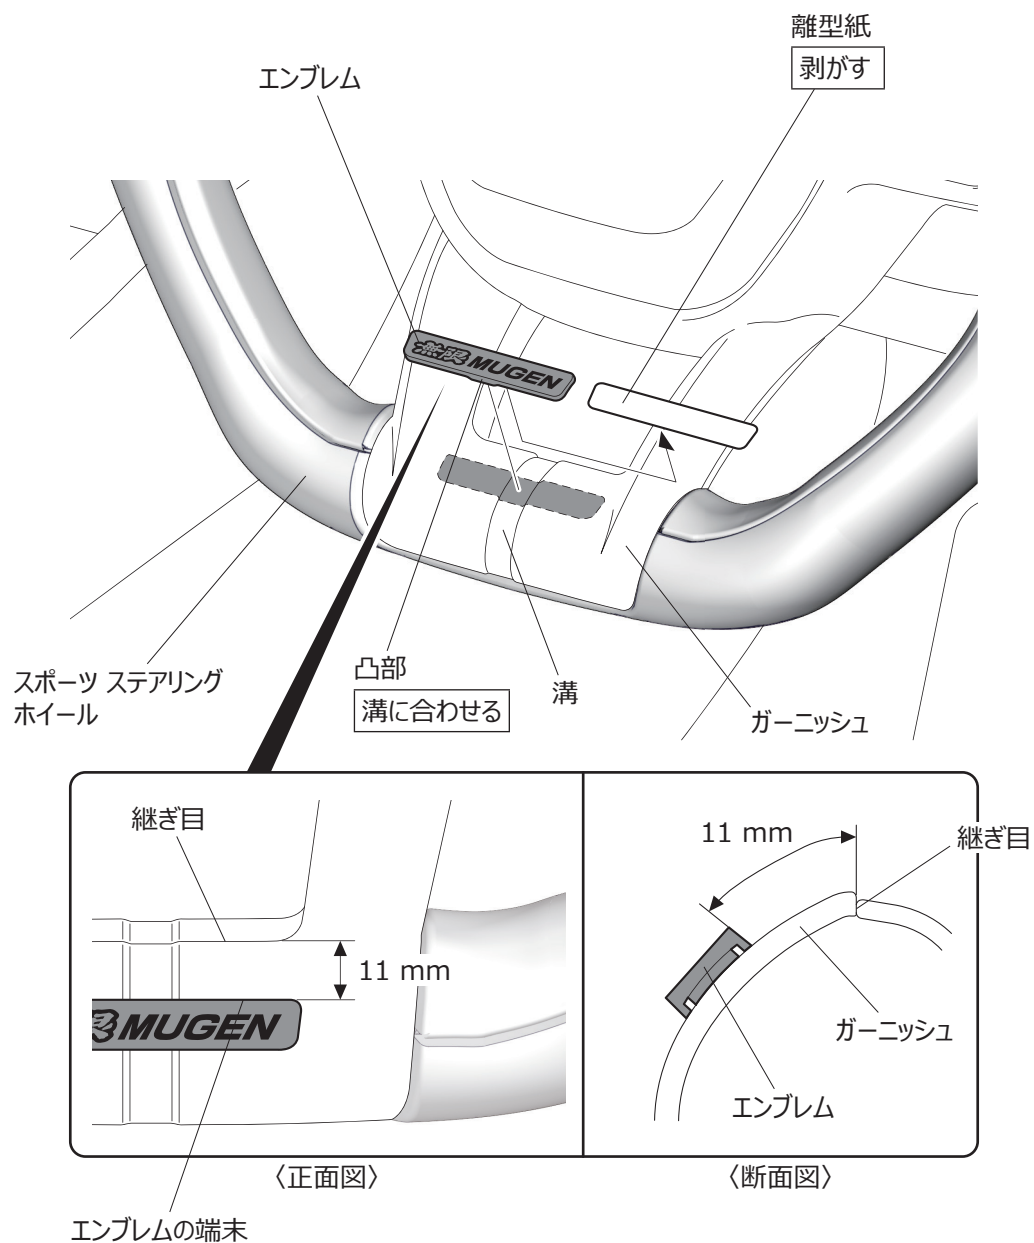
アドバイス

- ・ コネクタの接続は確実にすること。
- ・ コネクタの取り付けを行う際は、ハーネスの断線に注意すること。
- ・ 必ず同梱されているステアリング ホイール ボルトを使用すること。
- ・ ステアリング ホイール ボルト締め付けトルク : 49 N・m

6. ガーニッシュを脱脂洗浄する。



7. エンブレムをガーニッシュに貼り付ける。



8. バッテリーのマイナス端子を接続する。(サービス マニュアル参照)

9. 取り付け状態に不良がないことを確認する。

10. スポーツ ステアリング ホイールに取り付けたスイッチの機能が正常に作動することを確認する。