無限 MUGEN

83510-XNP -K0S0 VEZEL DOOR INNER PROTECTOR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ご注意

1．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。

2．取り付け前に、車両の型式・製品色の確認を行って下さい。

［適合車種］　ＶＥＺＥＬ　６ＢＡ－ＲＶ３・４
６ＡＡ－ＲＶ５・６

3．本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC　商品事業部　国内販売課
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
【営業時間１０:００～１７:００（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. ０４８-４６２-３１３１　FAX. ０４８-４６２-３１２１

お客様へ

1．取り付けの際になるべく製品の粘着面に触れないよう、注意して作業を行って下さい。
粘着力の低下を招きます。

2．取り付け部の空気が残ると、熱の影響で本体が膨らみ、剥がれの原因となる恐れがあります。
取り付けの際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着して下さい。

3．取り付けの際、貼る面の脱脂を丁寧に行って下さい。脱脂がうまくされていないと剥がれ等の原因になります。

4．危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。

5．適合以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.		QTY.
①	ドアインナープロテクター	L	1
②	ドアインナープロテクター	R	1

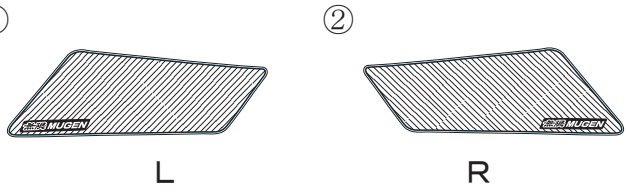

【必要工具】

・イソプロピルアルコール　・ウエス　・マスキングテープ

ドアインナープロテクターの取付

1．下図に示す位置にてドアインナープロテクターを仮置きし、マスキングテープで仮止めする。

point!

▼▼▼ ドア内張の形状に合わせて上下それぞれ
▲▲▲ 並行になるように位置を合わせる。

【R側フロントドア内側】

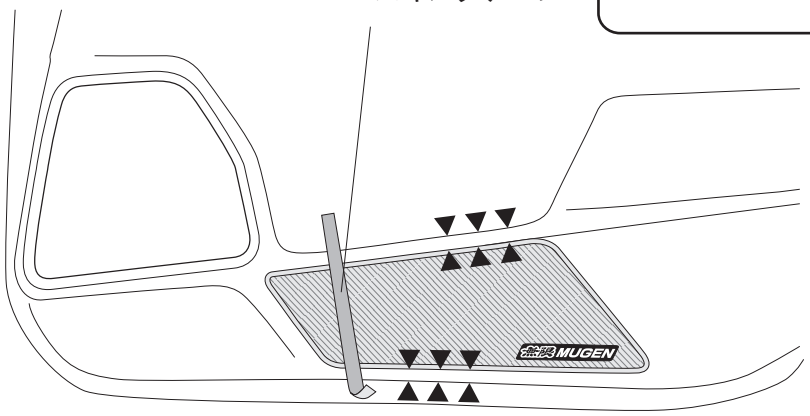

※L側も同様

2．仮止めしたドアインナープロテクター前縁に沿ってマスキングテープを貼りマーキングする。

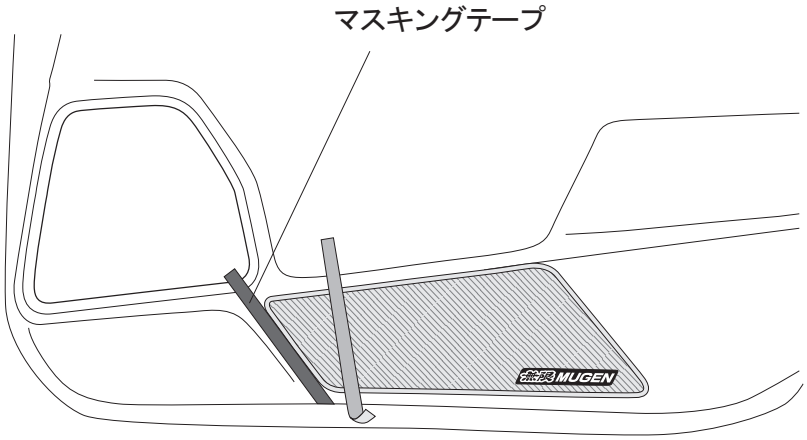

※L側も同様

3．仮止めしたマスキングテープとドアインナープロテクターを取り外し
貼付部 ////// をイソプロピルアルコールを使い脱脂洗浄し、油分、ほこり等を除去する。

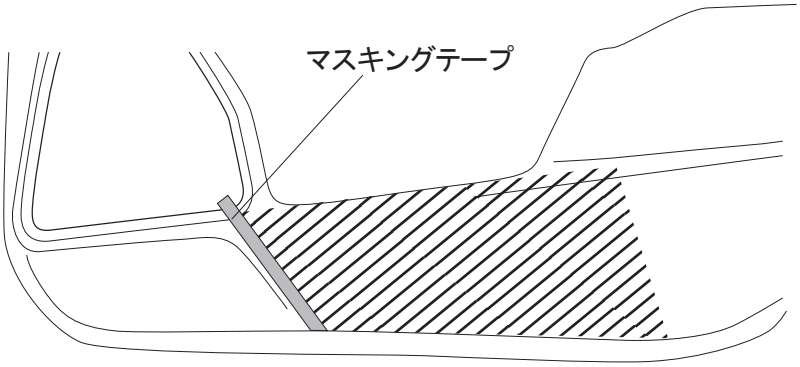

※Ｌ側も同様

4．製品裏面の離型紙の上半分を剥がす。

【裏面視】

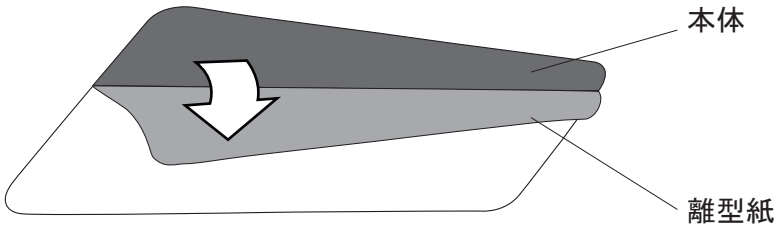

※Ｌ側も同様

5．マーキング位置にて貼付位置を調整し、ドアインナーの形状に添わせるよう、
上側から下側に向かって離型紙を抜きながら貼付け、圧着する。

※段差部分での浮きや空気の噛み込みに注意して貼付ること。

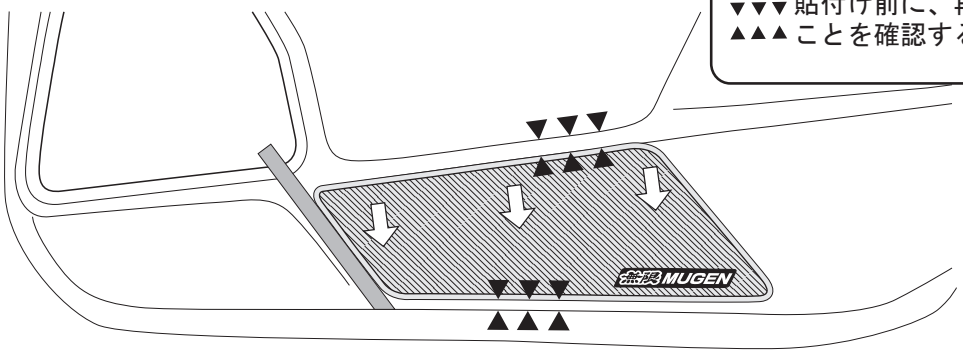

point!
▼▼▼ 貼付け前に、再度上下が並行である
▲▲▲ ことを確認すること。

⇩ 圧着方向

※Ｌ側も同様

注 意	接着力を向上させる為、製品貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低い時には、製品接着面をドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

6. 位置決めの際に使用したマスキングテープと製品表面の保護フィルムを剥がす。

7. 貼付が完全か確認する。