



08F31-XMGB-KOSO N-ONE BODY SIDE DECAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に貼り付け車両の型式等の確認を行って下さい。

[適合車種] N-ONE 6BA-JG3・4

[色記号]	無限色	色名
	RD	レッド
	BK	ブラック

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 製品を取り出す際は梱包状態の製品の上に貼られているテープを剥がして台紙から取り出して下さい。
2. 貼り付け部を十分に清掃して下さい。
3. 貼り付け部はイソプロピルアルコール等で充分脱脂して下さい。（ワックスやコーティング剤の上からでは貼れません。）
4. ほこりのたたない場所で作業を行って下さい。
5. 貼り付け後24時間は、雨・水などで濡れないよう注意して下さい。
6. 施工が不十分な場合や長期の経年変化により、製品が剥がれる場合があります。ご了承下さい。
7. フロントウィンドウ、運転席/助手席ウィンドウには絶対に貼り付けないで下さい。
8. 劣化が早まったり変色する場合がありますのでデカールの表面にワックス、コーティング材等を塗布しないで下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	RH-1,	ボディ サイド デカール	1
②	RH-2,	ボディ サイド デカール	1
③	RH-3,	ボディ サイド デカール	1
④	LH-1,	ボディ サイド デカール	1
⑤	LH-2,	ボディ サイド デカール	1
⑥	LH-3,	ボディ サイド デカール	1




【必要工具】

- ・霧吹き（中性洗剤入り）
- ・スキージ
- ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール


デカール ステッカーの貼付け

- ①貼付け面を脱脂して、車体サイドのキャラクターラインR止まりにマスキングテープでマーキングする。

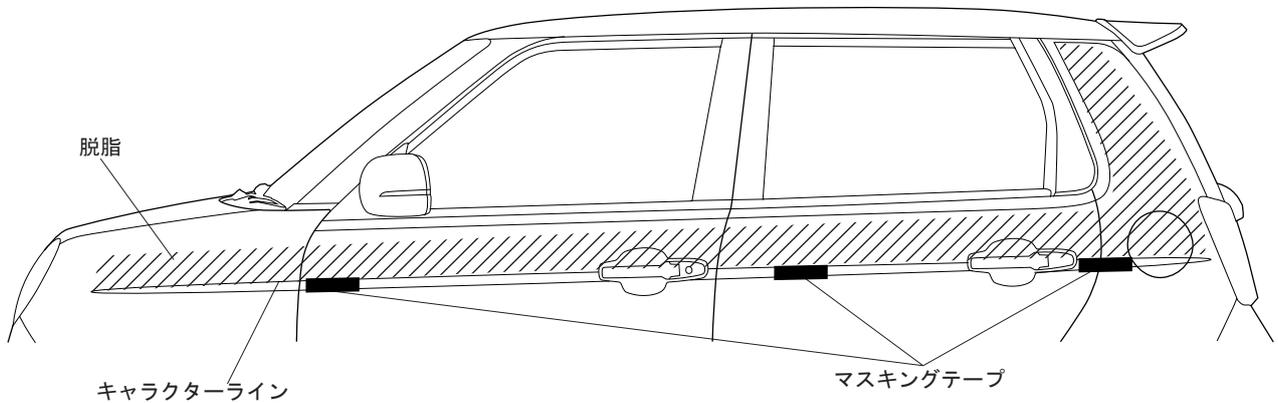



- ②キャラクターラインにLH-1を合わせて、マスキングテープで仮付けする。

前後はドア見切りに保護フィルムの切欠きを合わせます。

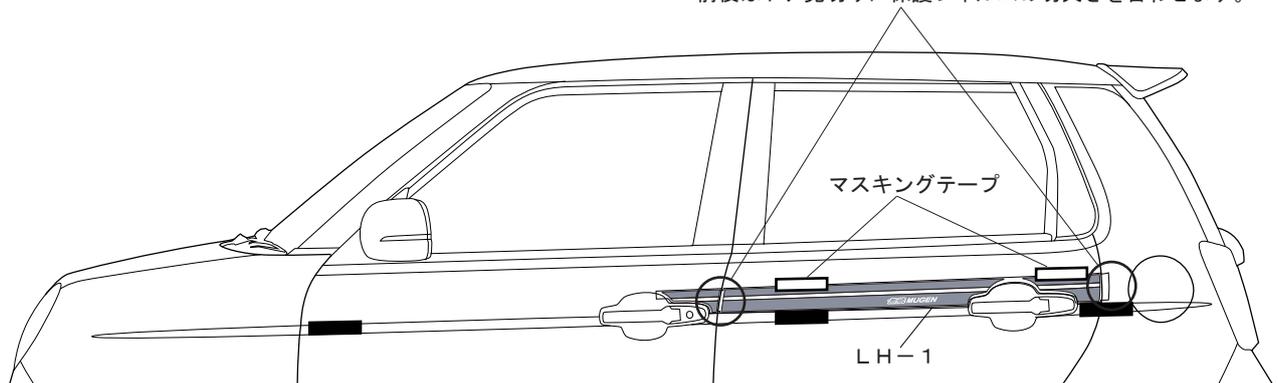

③ 離型紙を剥がし、ボディ及びサイド デカールの糊面に霧吹きで石鹼水をかけて貼付けます。

位置基準 A (ドア見切り)

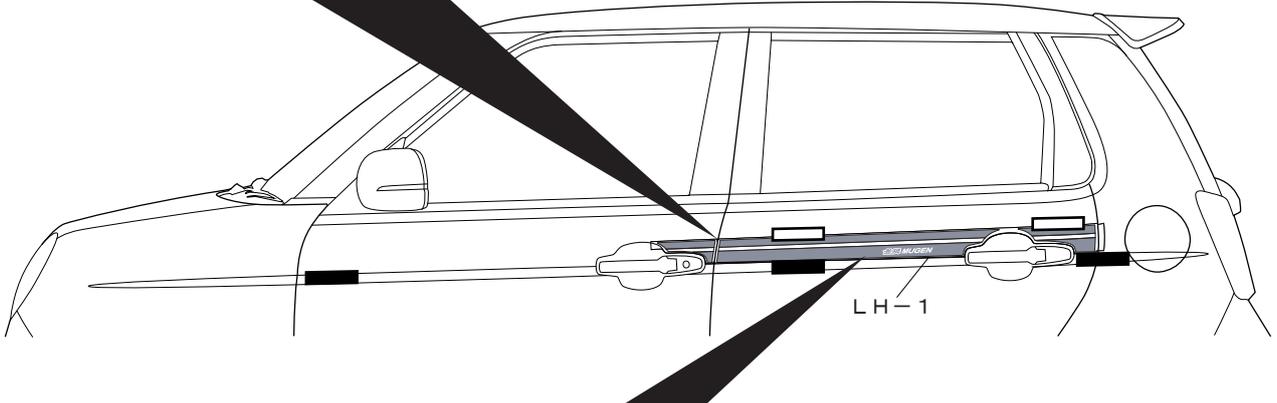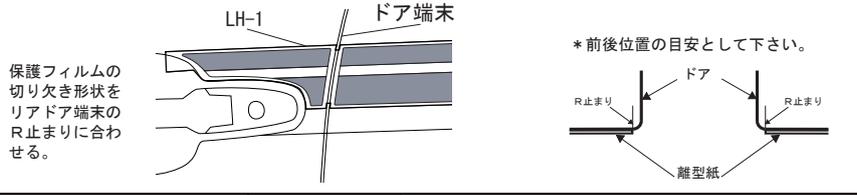


※離型紙はボディ面と平行に引きながら剥がしてください。
(垂直に引くと、ストライプが剥がれる恐れがあります。)


- ※離型紙を剥がす際、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。触れると接着力が弱くなります。
- ※夏季、温度が高い場合は(30℃以上)は、多めに吹き付けて下さい。
- ※スキージをオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないよう均一に圧着して下さい。
- ※貼付け作業後、気泡があった場合まち針等で穴をあけて、スキージや指で針穴に向かって完全に水滴、空気を押し出して下さい。

※接着力を向上させる為、製品貼付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低い時には製品本体またはボディをドライヤー等で暖めてから作業を行ってください。その際、部分的に暖めすぎると熱変形する場合がありますので注意して下さい。

④ 貼付けが完了後 (水が抜けたら) 10分程度時間をおいて保護フィルムとマスキングテープを剥がして、LH-1の貼付けは完了です。

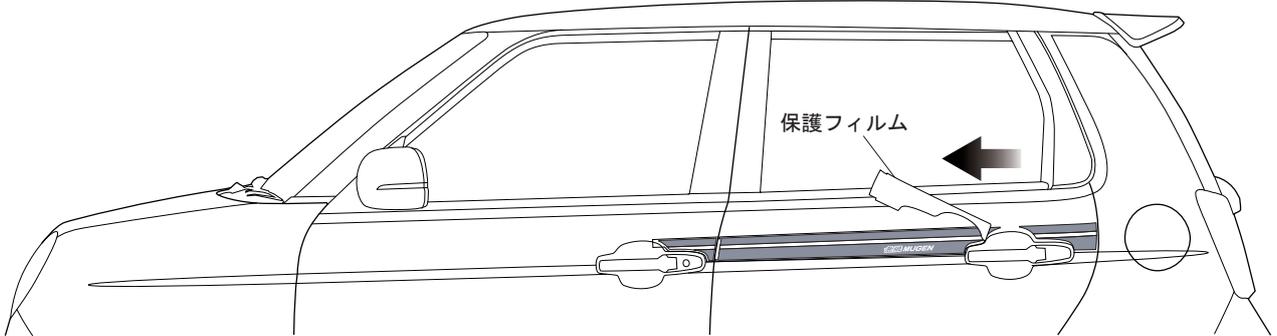


⑤ LH-2を下図の位置にマスキングテープで仮付けをする。

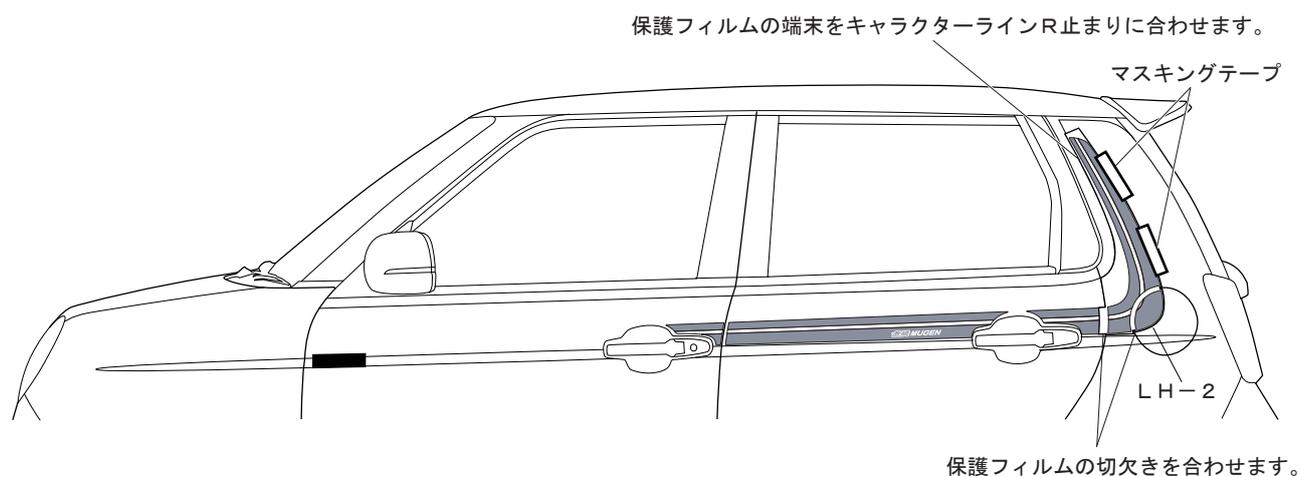

⑥ LH-2を③、④の要領で貼り付ける。

⑦ LH-3をキャラクターラインに合わせてマスキングテープで仮止めをする。

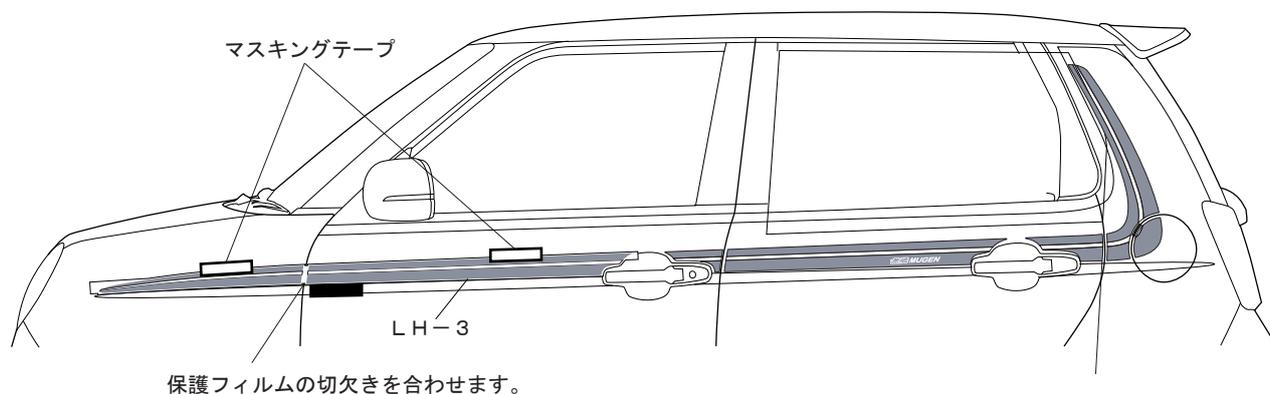

⑧ LH-3を③、④の要領で貼り付ける。

⑨ RH側も同じ要領で貼り付ける。

⑩取付け状態が完全か確認をし、貼付け後一晩置いて、雨、水などで濡れないよう注意してください。